



K0588N78402

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดติดผนัง
รุ่น

W16-G□, W18-G□

W16-R□, W18-R□ (ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล)


คู่มือการใช้งานพัดลม

ภาพแสดงลักษณะผลิตภัณฑ์


W16-R□




W16-G□

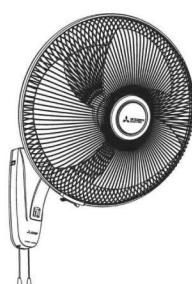

W18-R□

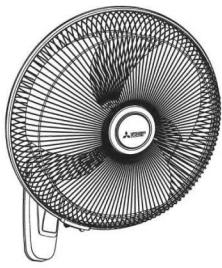

W18-G□

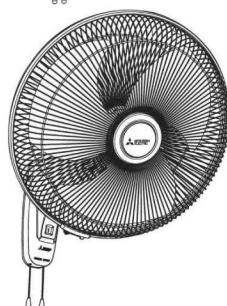

รีโมทคอนโทรล
(เฉพาะรุ่น W16-R□, W18-R□)

คู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
www.mitsubishi-kyw.co.th

หมายเหตุ □ คืออักษรแทนปีกการผลิต

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

⚠ คำเตือน : ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส



ห้ามโดยเด็ดขาด

- ห้ามใช้พัดลมที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้และไฟดูด
- ห้ามใช้พัดลมโดยที่ประกอบขึ้นส่วนไม่ครบหรือชำรุด เช่น ตะแกรง, ในพัดซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ห้ามใช้พัดลมในขณะที่ตัวเครื่องเปียกน้ำ อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดูด
- ห้ามสัมผัสพัดลมหรือขึ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ขณะที่มือเปียกน้ำ
- ห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
- ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนการทำความสะอาดและก่อนการซ่อมพัดลม
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือที่ขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า



⚠ ข้อควรระวัง : ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

- ไม่ควรแหย่น้ำมือหรือสิ่งของเข้าไปในตะแกรงและส่วนที่หมุนได้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย
- ไม่ควรพ่นสเปรย์ที่เป็นสารเคมีใดๆ เข้าไปในพัดลม เพราะจะทำให้ขึ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูป และขึ้นส่วนอื่นๆ เสียหายได้
- ไม่ควรใช้พัดลมในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 °C เช่น ใกล้เตาไฟ เปลาไฟ หรือสถานที่มีความชื้นสูงเกิน 90% RH หรือ เปียกชื้น หรือสถานที่ซึ่งมีละอองน้ำมันหรือสารเคมี เพราะอาจทำให้พัดลมเสียหาย
- ไม่ควรใช้พัดลมใกล้ผ้าม่านหรือสิ่งของอื่นใด ที่อาจถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่อง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหาย


คำแนะนำ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสมที่จะใช้ในประเทศไทย ที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น สม่ำเสมอและอาจใช้ในประเทศไทย ที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย

วิธีการติดตั้งและการครอบปะกอบ

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- ก่อนการติดตั้งและการปะกอบพัดลม โปรดอ่านคู่มือให้เข้าใจก่อน
- การติดตั้งพัดลมควรได้รับคำแนะนำจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ควรติดตั้งหรือยึดกับผนังที่มีโครงสร้างแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 40 กก.
- ไม่ควรติดตั้งพัดลมกับผนังที่เอียง หรือในแนวที่หัวพัดลมหันล่องล่าง เพราะอาจทำให้พัดลมตกลงมาได้
- กรณีติดตั้งบนผนังคอนกรีต ควรใช้ปลอกนำ (External Tube) ติดยึดผนังคอนกรีตให้แน่น ตามตำแหน่งของการติดเหล็กยึด จากนั้นขันยึดด้วยสกรูให้แน่น ดังรูป
- ให้ติดตั้งพัดลมในลักษณะที่ลมใบพัดอยู่สูงจากพื้นมากกว่า 2.3 เมตร
- ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสสัตถกัง (Resident current device,RCD) ที่มีกระแสสัตถกังที่กำหนดไม่เกิน 30mA

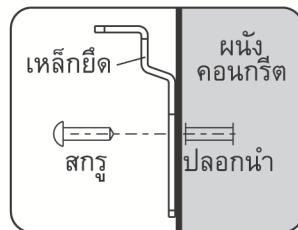

หมายเหตุ : ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสสัตถกัง คือ เครื่องตัดไฟร้า โดยเลือกที่มีกระแสสัตถกัง ไม่เกิน 30mA หากเกิดกรณีไฟร้าขึ้น และมีกระแสไฟร้าเกินกว่า 30mA จะทำให้อุปกรณ์นี้ ตัดวงจรทันที เพื่อที่จะให้สามารถป้องกันไฟดูดได้

วิธีการติดตั้งและการถอดประกอบ


ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่บรรจุมาในกล่องพัสดุ

แผ่นเหล็กยึดพัสดุ 1 ชิ้น




แบตเตอรี่ AAA/R03, LR030 (1.5V) 2 ก้อน เลือกฯ

รุ่น W16-R□
W18-R□

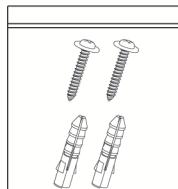

ชุดสกรู 1 ชุด
- สกรูขนาด 4x25มม. 2 ชิ้น
- ปลอกน้ำ (พุกพลาสติกเบอร์ 7) 2 ชิ้น

สายสลิงกันพัดลมตอกหล่น 1 ชิ้น



พุกเหล็กขนาด M6 และเน็ต



สกรูยึดตัวพัดลมเข้ากับ
แผ่นเหล็กยึดตัวพัดลม 1 ชิ้น



รีโมทควบคุม 1 ชุด


เลือกฯ
รุ่น W16-R□
W18-R□

วิธีการติดตั้งแผ่นเหล็กยึดพัสดุ และ สายสลิง

- ทำการติดตั้งแผ่นเหล็กยึดพัสดุและสายสลิงกับผนังตามระยะเจาะรูที่แผ่นเหล็กยึดพัสดุ และ สายสลิง ตามตาราง แล้วทำการยึดด้วยสกรูให้แน่น


ทำการติดตั้งแผ่นเหล็กยึดพัสดุตามตาราง

ระยะ รุ่น	A ระยะห่าง จากผนัง	B ระยะห่าง จากเพดาน	C ระยะเจาะรู ยึดสายสลิง
W16-G□ W16-R□	มากกว่า 340 มม.	มากกว่า 460 มม.	120-130 มม.
W18-G□ W18-R□	มากกว่า 370 มม.	มากกว่า 490 มม.	120-130 มม.

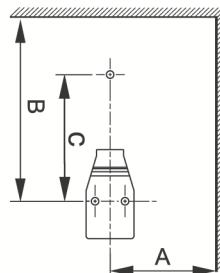

- ทำการขวนพัดลมเข้ากับแผ่นเหล็กยึดพัสดุ

- ส่วนปลายอีกด้านของสายสลิง ให้ยึดสายสลิงกับพัดลมเพื่อป้องกันพัดลมตกหล่น ด้วยสกรูยึดตัวพัดลม โดยขันเข้ากับแผ่นเหล็กยึดพัสดุให้แน่น

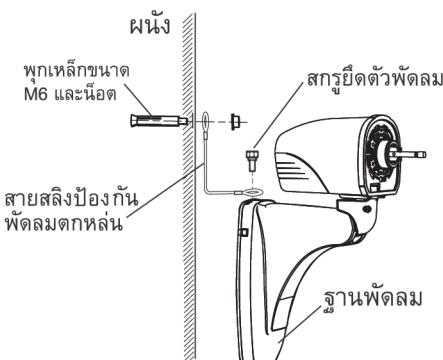

⚠ คำเตือน	
<ul style="list-style-type: none"> ห้ามดัดแปลง ถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ จะต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยปฏิบัติตาม เอกสารอธิบายวิธีการติดตั้งอย่างเคร่งครัด ต้องติดตั้งสายสลิงป้องกันพัดลมตกหล่น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 	



วิธีการติดตั้งและการประกอบ

ก่อนประกอบตะแกรงและใบพัด:



ขั้นตอนยึดใบพัด
และตัวยึด
ตะแกรงหลังออก

ใส่ใบพัดให้ล็อกร่องพอถูกกับ
ร่องบนใบพัด

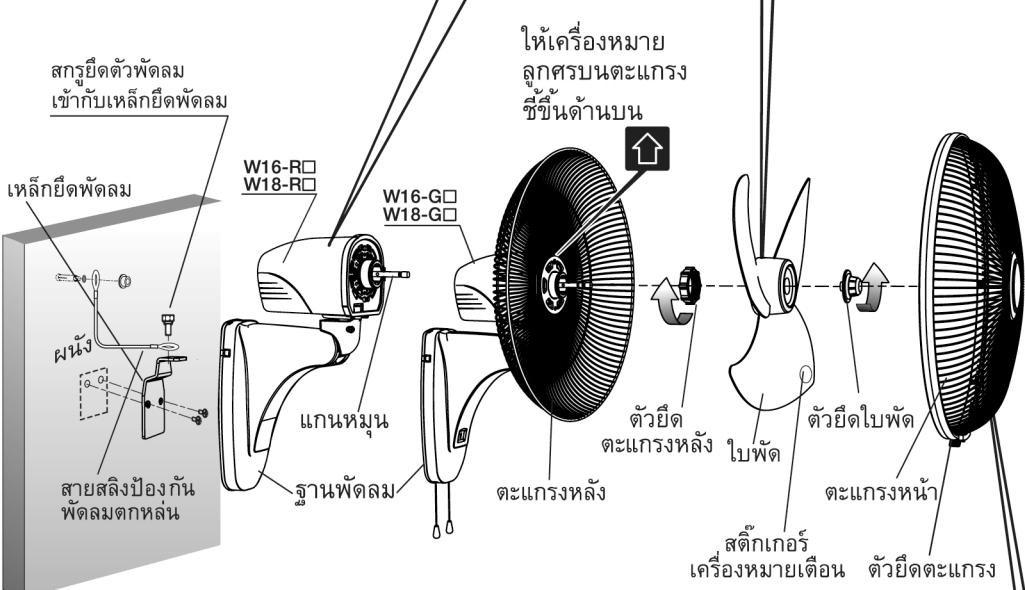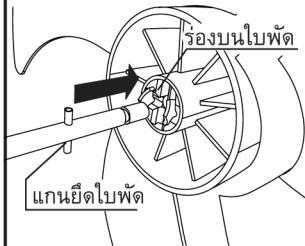

! ข้อควรระวัง
การประกอบตะแกรง
ไม่แน่นส่งผลให้
พัดลมสั่นได้

- ① ประกอบตะแกรงหน้า
ให้ตรงกับรอยชี้ที่
ตะแกรงหลัง
รอยชี้ดู
 - ② ประกอบและบีบ
เข้าหากัน
ให้สนิทโดยรอบ
 - ③ ทำการยึดด้วย
ตัวยึด
ตะแกรง
-


วิธีการใช้งานรุ่น W16-G□, W18-G□

เชือกส่ายคอมพ์ลอม : เมื่อดึงเชือก พัดลม จะส่ายซ้าย-ขวา

- เมื่อต้องการยกเลิกการส่ายให้ดึงเชือกนี้ อีกครั้ง



เชือกเปิด-ปิด : เมื่อดึงเชือกแต่ละครั้ง จะควบคุม ปริมาณลมของพัดลม ดังนี้

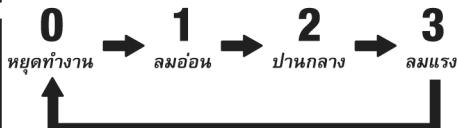

⚠️ ข้อควรระวัง



ไม่ควรแหย่น้ำมือหรือสิ่งของอื่นเข้าไปในส่วนที่หมุนได้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายและได้รับบาดเจ็บได้

⚠️ คำเตือน



ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสลมโดยตรงจากพัดลมเป็นเวลานาน (เมื่อกราบหันต่อสุขภาพหากสัมผัสลมเป็นเวลานาน)

วิธีการใช้งานรีโมท

1. วิธีการการประกอบแบตเตอรี่รีโมท

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังรีโมท
- ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA /R03, LR030 (1.5 V) จำนวน 2 ก้อน ควรใส่แบตเตอรี่ให้ตรงข้าม (+) และ (-) ตามรูปที่แสดงที่รีโมท
- ประกอบฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับตัวรีโมท

คำแนะนำ :

การใช้รีโมทสั่งปิดพัดลมจะทำให้พัดลมอยู่ในโหมดรับคำสั่ง (Standby) จะสูญเสียพลังงานประมาณ 1 วัตต์ หากไม่ได้ใช้งานพัดลมแล้วแนะนำให้ปิดสวิตช์ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า


⚠️ คำเตือน



ห้ามดัดแปลงแก๊กไขบีเวนข้า และที่ใส่แบตเตอรี่ของรีโมท (มีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อน เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้)



ตำแหน่งของข้าม (+) และ (-) ของแบตเตอรี่ต้องตรงกับสัญลักษณ์ของรีโมท ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรีโมทแบตเตอรี่ ห้ามสองก้อน ต้องเป็นชนิดเดียวกัน (มีความเสี่ยงที่จะเกิดการร้าวไฟ, การถ่ายความร้อน ทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้)

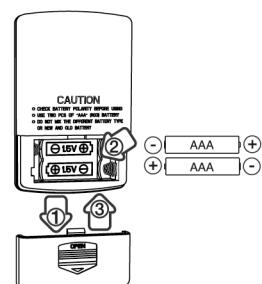


หมายเหตุ


- หากต้องการทึบทำลายรีโมท กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทก่อนทึบทำลาย
- ในการใช้งานปกติ แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี
- ถ้ารีโมทไม่ได้ถูกใช้เป็นระยะเวลา長 ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมท
- ใช้รีโมทคอนโทรลย่างระมัดระวัง อย่าให้ตกกระแทกพื้น
- ควรเก็บรีโมทคอนโทรลในสถานที่ที่เหมาะสมรองรับการสูญหาย



วิธีการใช้งานรุ่น W16-R□, W18-R□ (ต่อ)

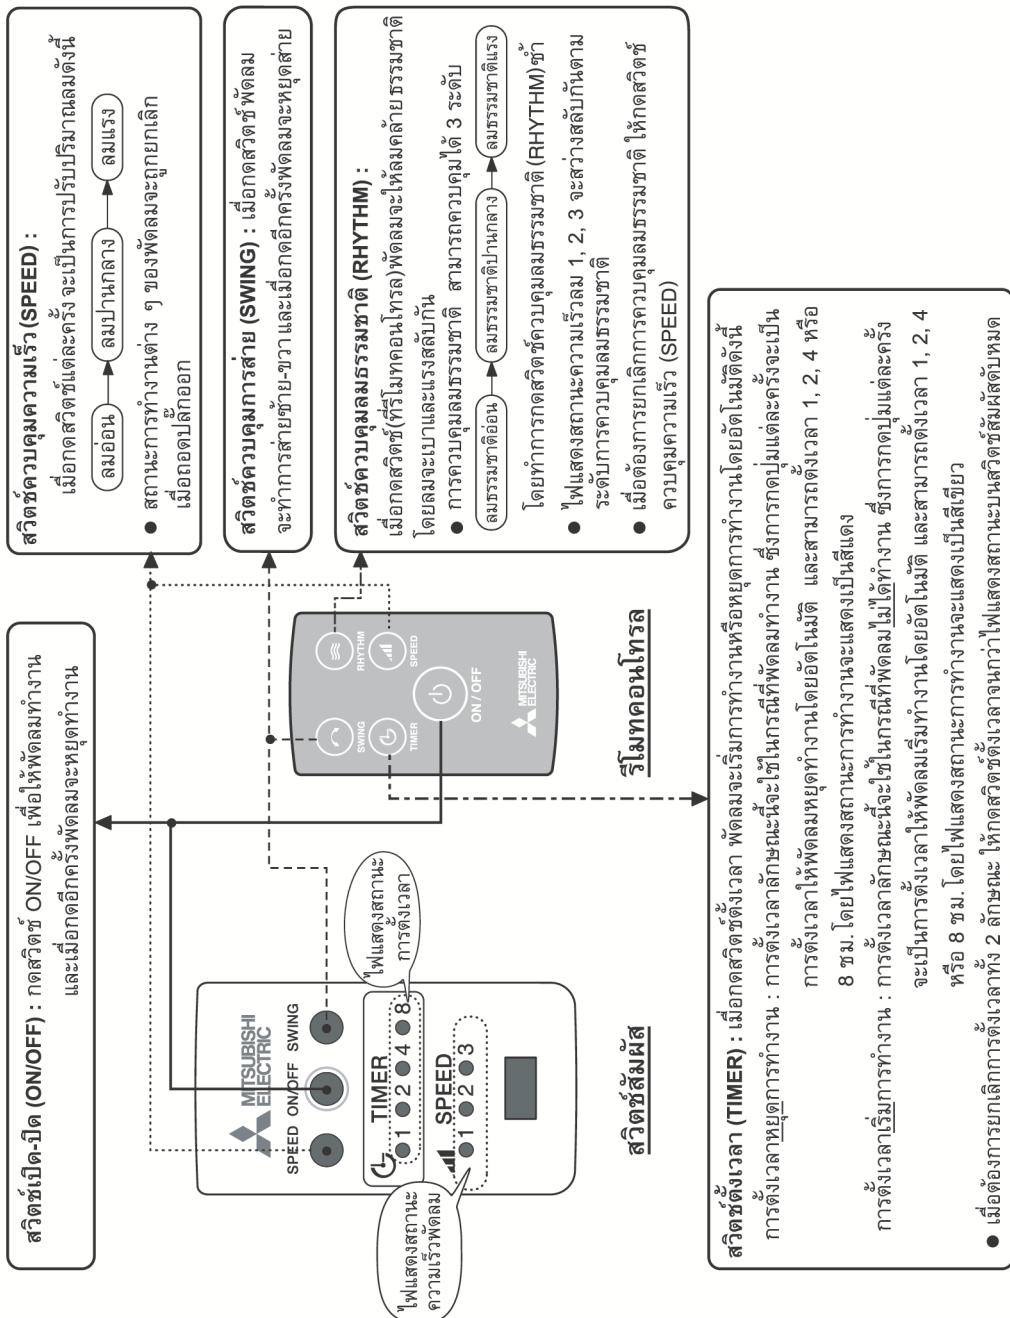


การปรับทิศทางลม

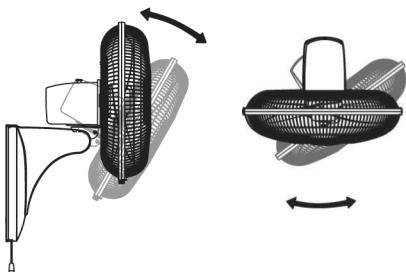

- สามารถปรับทิศทางลมขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา โดยการผลักหรือดึง ที่ขوبนนอกของตะแกรงอย่าง เบา ๆ ดังรูป

การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา

- ต้องถอดเต้าเสียง (ปลั๊กตัวผู้) ออกจากเตารับ (ปลั๊กตัวเมีย) ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ทุกครั้ง และระวังอย่าให้ชนส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์ มอเตอร์ เป็นต้น
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอดำๆ เพื่อ ป้องกันน้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
- เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ สูง ความชื้นสูง และมีฝุ่นละอองมาก ซึ่งอาจทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย
- ห้ามให้มีการกด ทัน พับงอ มิด ในส่วนของสายไฟ รวมถึงการถอดปลั๊กออกจากเตารับ ห้ามทำการถอด ปลั๊กโดยวิธีการดึงสายไฟ (ให้จับที่ตัวปลั๊ก) เพราะจะเป็นสาเหตุให้สายไฟขาดด้านใน และก่อให้เกิด ไฟไหม้ หรือ โคนไฟแตกได้
- ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิดทำงานอยู่ ใกล้ มุ้ง ผ้าม่าน หรือ ปล่อยให้มีผ้า, เส้นผม หรือสิ่งแผลกลบлом อื่นเข้าไปอยู่ในใบพัดขณะหมุนเนื่อง จากอาจทำให้ใบพัดติดทำให้พัดลม ทำงานผิดปกติ และ อาจเกิด ไฟไหม้ได้

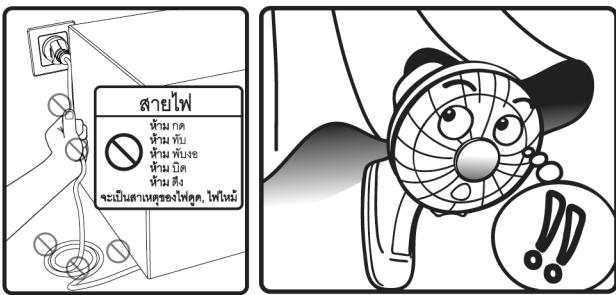

การซ่อมและการแก้ไข

- กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ห้ามดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น	W16-G□	W16-R□	W18-G□	W18-R□	หมายเหตุ: รายละเอียด ผลิตภัณฑ์อาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า	
แรงดันไฟฟ้าและความถี่	220 V ~ 50 Hz					
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	0.22	0.22	0.30	0.31		
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	48	48	65	67		
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1,100	1,100	1,170	1,170		
ปริมาณเหลม (ลบ.ม./นาที)	>60	>60	>75	>75		
น้ำหนักสุทธิ (ก.g.)	4.5	4.5	4.9	4.9		

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ก้านยังวัฒนา 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2763-7000 กต 6
จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ก้านยัง จำกัด 354 ช.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110 โทร. 0-2391-8008-12 แฟกซ์ 02-3918010

ภาคเหนือ

บริษัท กวีเน็ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	99 / 13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000	โทร. 053-700353-5 ต่อ 202,203,204 แฟกซ์ 053-700356
บริษัท กอล์ฟ - กุญแจน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	221 / 9 ม.6 ถ.วังแหหารอบกลาง ต.พ่าซ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 080-4946810 / 053-854239 แฟกซ์ 053-854239
ร้าน เทพสมายอีเล็คทริค	129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000	โทร. 054-620434, 506 แฟกซ์ 054-524454
บริษัท ไทยพานิช รีดิโอ จำกัด	1 / 94 - 97, 99 - 103 ถ.สาวิญร์น ต.ท่าอ้ออี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร. 055-417982 แฟกซ์ 055-224519
บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379 / 6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หัวเมืองสัก ต.สองชัย อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378666 ต่อ 119,130 แฟกซ์ 055-224519
หจก. นพคุณอ่อนใจเนยริ่ง	99 - 103 ถ.เจริญพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721147-8 แฟกซ์ 056-711069
หจก. ชงชัชเชอร์วิส	27 ถ.ตัดใหม่สายชี ต.ดาวน์ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-611626 แฟกซ์ 055-611737
หจก. บุญโรจน์ อิเล็กทริค ซัพพลาย	4 / 8 ช.ร่วมจิต ถ.ประสาทวิช อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055-544938 แฟกซ์ 055-533648
หจก. สะอาดลำปาง	111 - 115 ถ.บุญราษฎร์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222107-8 ต่อ 113 แฟกซ์ 054-222109
ร้าน NP อิเล็คทรอนิกส์	48 ถ.ราษฎร์ร่วมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 055-712125 / 082-1652907 แฟกซ์ 055-712125
ร้าน เทคโนคิดดิโอล	178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ป่า อ.ป่า จ.น่าน 55120	โทร. 054-791215, 054-756418 แฟกซ์ 054-791215
ร้าน ตะพาณพินทร์เชียงเงิน (1997)	157 ถ.ชนกธีระเวช อ.ตะพาณพิน จ.พิจิตร 66110	โทร. 056-664173 / 081-6744785 แฟกซ์ 056-664173

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน บูตี เซอร์วิส	527 / 515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หนองแขม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 042-244707-8 แฟกซ์ 042-244705
ร้าน ทรัพย์อันดับ เซอร์วิส	129 ม.9 ต.หนองบัว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130	โทร. 081-6465825
บริษัท แฟรี่้าไฟฟ้า 1994 จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-222357 / 043- 520381 แฟกซ์ 043-320382
ร้าน ประภกิจแอร์	1961 / 13 - 14 ช.สีคิว30 ถ.สีคิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-1219762 แฟกซ์ 044-278458
ร้าน ไอยเมักษ์อิเล็กทรอนิกส์	271 ถ.สรวลพัฒน์ (ก้อนผึ้งเรืองจำ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-289189 แฟกซ์ 044-189189
ร้าน ไชยอิเล็กทรอนิกส์	38 - 40 ถ.เทศบาล 14 ถ.ป่าช่อง จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 044-311464 / 081-8777205 แฟกซ์ 044-315655
หจก. อุบลไทรเจริญอิเล็กทริคพลาซ่า	270 - 276 ถ.พรหมราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 045-261124-5 แฟกซ์ 045-224228
ร้าน ไฟคาลเซอร์วิส	73 / 1-2 ถ.พิทักษ์พนมเบรด ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000	โทร. 081-5444967 แฟกซ์ 042-614211
ร้าน เอ็นฟี การแอร์	87 ม.13 ถ.หนองคาย-โพน派ี้ย ต.คาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 080-4050559 / 042-012512 แฟกซ์ 042-012512
ร้าน นำโชค แอร์	144 ม.15 ถ.อนันดาภิเษก ต.น้ออ้ม อ.ันดามัน จ.รัตนโกสินทร์ 33110	โทร. 089-7221650 แฟกซ์ 045-663336
ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง	491 / 4 ถ.วิษะธรรมรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองโซราษ จ.โซราษ 35000	โทร. 045-724588 แฟกซ์ 045-724589

ภาคตะวันออก

ร้าน ศูนย์บริการอิเลคทรอนิกส์	200 / 30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกียริน อ.แหลง จ.ระยอง 21110	โทร. 038-884223 / 087-1422608 แฟกซ์ 038-884223
ร้าน ศูนย์บริการอิเลคทรอนิกส์ (สาขาชลบุรี)	192 / 6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองคำหู่ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-4419842
บริษัท น้ำดื่ม โอม อีเลคโทรนิคส์ จำกัด	353 / 46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองบัวรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716525-6 แฟกซ์ 038-716112
ร้าน สุชาติอีเลคทรอนิกส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าศรีพนม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-5777979 / 038-551093 แฟกซ์ 038-551093
ร้าน เอกชนาอีเลคทรอนิกส์	130/3-4 ม.6 ซอยโรงเรียนกบินทร์วิทยา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110	โทร. 086-0272861 แฟกซ์ 037-283261
ร้าน ศูนย์บริการอิเลคทรอนิกส์ (สาขาตราด)	325 / 3 ช.5 ต.หนองสมบัด อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 087-1424208 / 039-520523 แฟกซ์ 039-520533

ภาคกลาง

หจก. กิตินันย (สปายเพล)	85 - 87 ต.ศรีคำร่อง อ.โคกคำแหง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441175 แฟกซ์ 036-624467
หจก. ไทยเดลิมาร์	1 / 22 ช้อป 13 ถ.สุดบวรพัสดุ ต.ปากเพรี้ยว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 036-314476-7 แฟกซ์ 036-314476-7
บริษัท เจนโอทัฟทัน จำกัด	88 / 3 - 4 ถ.สังฆ์สุต ต.บ้านโนเปิง อ.บ้านโนเปิง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211447 แฟกซ์ 032-343981
บริษัท จิรัชัยอิเลคทรอนิก จำกัด	906 ถ.ธนบุรีน้ำแข็ง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สระบุรี 74000	โทร. 034-811412-4 แฟกซ์ 034-811412-4
ร้าน คีลีดิสเกิร์งเบน	32 ช.4 วัฒนธรรม ต.พะวง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	โทร. 032-400700 / 032-400500 แฟกซ์ 032-415873
ร้าน กิตติ แอร์ เชอร์วิส	149 / 6 ม.1 เทพธารากุม-ชายะทะเล ต.กำเนิดเนินพุดกุน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140	โทร. 032-691238 / 089-0688127 แฟกซ์ 032692145
ร้าน ส.เดลิมาร์เซอร์วิส	120/32 ม.3 ถ.ธนบุรี-บางปะอิน ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.อยุธยา 13000	โทร. 080-5818534 แฟกซ์ 035-234264
หจก. ยูดิลลิ อินเตอร์เทรด	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-สена ต.โกรกช้าง อ.บึงไทร จ.อยุธยา 13190	โทร. 035-950311-2 แฟกซ์ 035-950313
หจก. บ้านสร้างแวร์ เชอร์วิส	192 / 15 ม.7 ต.คลองเตย อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170	โทร. 081-8523154, 035-798080 แฟกซ์ 035-214647
ร้าน นรินทร์ทาวร์เชียงใหม่	580 ม.5 ต.บ้านก้าวล้ำวัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 056-421300 / 082-9422609 แฟกซ์ 056-421263
ร้าน ธนาภา แพร์แอนด์เชอร์วิส	64 / 2 ม.2 ต.กาฬคลอพระ อ.วัดดงเพลิง จ.ราชบุรี 70170	โทร. 032-398078 / 087-0051560 แฟกซ์ 032-398078
ร้าน ชนกัญญา อีเลคทรอนิกส์	654/1 ก.นงนองทับเที่ยงด้วยชัย ต.บ้านทุ่งพญา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000	โทร. 089-4145224 / 036-520384 แฟกซ์ 036-520384
ร้าน เอ็นพีเอส อีเลคทรอนิก	18 / 21 ถ.พื้นหยักฯ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 035-503356 / 081-8390374 แฟกซ์ 035-502291

ภาคใต้

ร้าน พ้ายไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273 / 10 ถ.ปะริมทรัพย์ราดา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 แฟกซ์ 077-511255
ร้าน ศูนย์บริการ สนับสนุนและอะไหล่	204 / 40 ถ.จัตุรัสในเล็ก ต.มະฆามเดียว อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 แฟกซ์ 077-206557
ร้าน ครีฟาร์ม เชอร์วิส	27 / 3 ม.5 ต.แม่น้ำ อ.กาฬสุมสาย จ.สุราษฎร์ธานี 84330	โทร. 077-236419 แฟกซ์ 077-248268
บริษัท กานตี้ จำกัด	1997 ก.ราษฎร์เนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311243 แฟกซ์ 075-343730
บริษัท สุรจิต ทุ่งสง จำกัด	500 ถ.ชานเปรี้ยว ต.ป่าภูเขา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169 แฟกซ์ 075-423929
ร้าน อี แอนด์ อี เชอร์วิส	69 / 169 ม.1 ถ.พุทธวิราราม ต.คลองแหน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 แฟกซ์ 074-426552
ร้าน นันททักษิ แอร์	388 ถ.ราษฎร์บูรณะ ต.บ่ออย่าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 แฟกซ์ 074-322468
ร้าน โมเดิร์นแวร์	679 ม.6 ณัชราลัมพันธ์ ถ.ยานทร์การท่า ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-772108 แฟกซ์ 074-772108
หจก. มีเพลท แอนด์ ทรัลส์ เมนเดล เชอร์วิส	58 / 21 - 22 ม.6 ต.รังษี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 แฟกซ์ 076-216005
หจก. แกรนด์อีเลคทรอนิก แอร์ เชอร์วิส	2 / 2 อุดรอดtanah ต.ดงบังนก อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 085-8959245 แฟกซ์ 073-514908
ร้าน กษิติเดชกราไฟฟ้า	25 / 4 ม.1 ต.คาดแผล อ.เมือง จ.พังงา 82000	โทร. 076-414584 / 081-7283258 แฟกซ์ 076-414584
ร้าน บอยแอร์	293/13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.นาโนน้ำหนึ่ง อ.เมือง จ.ระนอง 85000	โทร. 081-5357896, 077-811725 แฟกซ์ 077-813739
บริษัท ตรังแสลงไทรทัย (1992)	6 ก.สถานี ต.บ้านที่ยัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-218742 / 089-7424913 แฟกซ์ 075-219068
บริษัท ไฟศาลล์แอนด์เชินดอร์ จำกัด	74 / 5 - 6 ถ.รังษี ต.ทับทิย อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-216991 แฟกซ์ 075-214588
ร้าน บีนแก๊งแวร์ เชอร์วิส	123 / 4 ม.10 ต.สะเดงอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-243311 / 087-2991963 แฟกซ์ 073-243311

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ ศูนย์บริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทรอนิก กันยังดูนา จำกัด เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกอก กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763 : สายด่วน (HOTLINE SERVICE) 1325

เว็บไซต์ : www.mitsubishi-kyw.co.th

ผู้ผลิต บริษัท กันยังอีเลคทรอนิก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ถ.เทพารักษ์ กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

