MITSUBISHI ELECTRIC

ตู้เย็นใช้ในบ้าน
รุ่น
MR-WX70C

คำแนะนำการใช้งาน

ตู้เย็นไร้สารฟรีออน

ตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ใช่ฟรีออน (ไอโซบิวเทน) และฉนวนกันความร้อนที่ไม่ใช้สารฟรีออน (ไซโคลเพนเทน)
วัสดุเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนและภาวะโลกร้อน



R600a

เก็บอาหารในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการบริโภค!

ใส่อาหารและเครื่องดื่มในช่องแช่ที่เหมาะกับการถนอมอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น ๆ
สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นการทำงานได้โดยง่าย เพียงแค่แตะที่ไอคอนในแผงควบคุม

ช่องแช่เย็น

➡ หน้า 12 - 13


ประมาณ 0°C ถึง 6°C

- อาหารที่ใช้ทุกวัน
- อาหารที่ไม่ต้องการแช่แข็ง



ถาดแบบเลื่อน

➡ หน้า 12 - 13

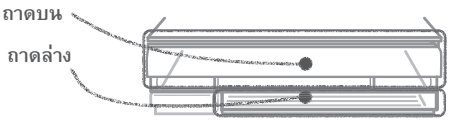

- ผลิตภัณฑ์จากนม: โยเกิร์ต ชีส ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์เนื้อ, ปลา: ปลาบดนึ่ง ทอดมันปลา ฯลฯ
- อาหารแปรรูป: แฮม ไส้กรอก ฯลฯ



คุณสมบัติเสริม

สามารถตั้งค่าถาดล่างได้โดยแตะ

Supercool Chilling เก็บเนื้อหรือปลาในอุณหภูมิติดลบ

- เนื้อ
- ปลา



ช่องทำน้ำแข็ง

➡ หน้า 14 - 15


เครื่องจะทำน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ

ช่องแช่แข็ง

➡ หน้า 20

ประมาณ -22°C ถึง -16°C

- อาหารแช่แข็ง
- ไอศกรีม
- อาหารแช่แข็งเองที่บ้าน
- ขนมปัง

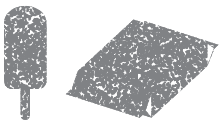


หากคุณเก็บอาหารที่แช่แข็งฉับพลันในช่องแช่แข็ง จะสามารถเก็บอาหารดังกล่าวไว้ได้เป็นเวลานานโดยไม่เสียรสชาติและเนื้ออาหาร

แผงควบคุม

➡ หน้า 10 - 11



ไอคอนจะปรากฏเมื่อคุณแตะปุ่มด้านซ้าย คุณสามารถเลือกการตั้งค่าได้ตามต้องการ

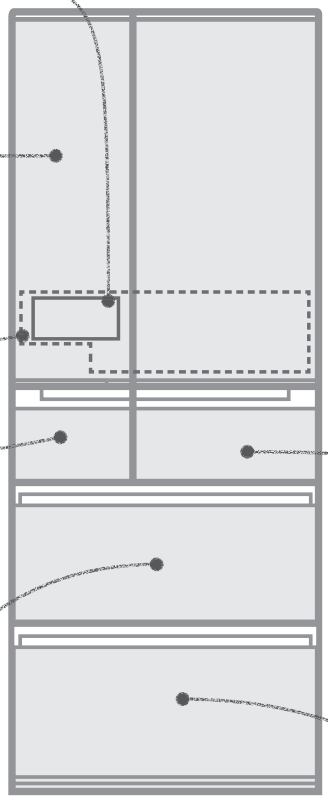

หมายเหตุ

- อุณหภูมิภายในตู้เย็นวัดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (JIS) โดยวัดเมื่ออุณหภูมิคงที่ ในขณะที่อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณ 32°C ประตูทุกบานปิดอยู่และไม่มีอาหารอยู่ภายใน
- ค่าเริ่มต้นของ “ปุ่ม S-Cool Chill” จะถูกตั้งเป็น “ปิด” อยู่
  “ปุ่ม S-Cool Chill” เป็นคุณสมบัติเสริมที่สามารถรักษาอาหารสดได้นานขึ้นโดยไม่ต้องแช่แข็ง แต่ขอแนะนำให้ “ปิด” “ปุ่ม S-Cool Chill” เมื่อไม่ได้ใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน ➡ หน้า 22

ประหยัดพลังงาน โหมดประหยัดพลังงาน

★ ★ ★ ECO

คุณสามารถตรวจสอบระดับการประหยัดพลังงานได้จากตัวบ่งชี้ ECO

ช่องอเนกประสงค์

➡ หน้า 16 - 17

ช่องไอเย็นซอฟต์ฟรีซ: ประมาณ -9°C ถึง -5°C (เปลี่ยนเป็นระบบแช่แข็งได้)

ระบบแช่แข็งฉับพลัน แช่อาหาร เช่น เนื้อ, ปลาและขนมหวาน ให้แข็งอย่างฉับพลัน

- เนื้อชิ้น
- เนื้อบด
- ปลาชิ้น



ระบบแช่แข็งของร้อน ใช้ระบบแช่แข็งฉับพลันกับอาหารร้อน ๆ เช่น ข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ ๆ แกงกะหรี่ และซอส

- ข้าวหุงเสร็จใหม่ ๆ
- แกงกะหรี่
- ซอส

ช่องไอเย็นซอฟต์ฟรีซ / ระบบแช่แข็งฉับพลัน ➡ หน้า 18 - 20

ช่องแช่ผัก

➡ หน้า 21

ประมาณ 3°C ถึง 9°C

- ผัก
- ผลไม้
- เครื่องดื่ม



ไอน้ำที่ระเหยขึ้นมาจากอาหารจะถูกกักเก็บเอาไว้ในช่องแช่เพื่อรักษาความชุ่มชื้น การเก็บผักผลไม้ไว้ในห่อพลาสติกจะช่วยให้คงความสดได้มากขึ้น

สารบัญ

(หน้า)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย 4-7
จากการติดตั้งถึงการใช้งาน 8-9

วิธีใช้แผงควบคุม 10-11

การจัดเก็บอาหาร
- ช่องแช่เย็น / ถาดแบบเลื่อน 12-13
- ช่องทำน้ำแข็ง 14-15
- ช่องอเนกประสงค์ 16-17
- ช่องไอเย็นซอฟต์ฟรีซ / ระบบแช่แข็งฉับพลัน 18-20
- ช่องแช่แข็ง 20
- ช่องแช่ผัก 21
- โหมดประหยัดพลังงาน 22

การตั้งค่าอย่างละเอียด
- การปรับอุณหภูมิ 23-24
- ระบบทำความเย็นฉับพลัน 25
- โหมดประหยัดไฟ 26-27

การทำความสะอาด 28-33

อื่น ๆ 34-37
- ไฟดับ 34
- ป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ (ล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก) 34
- รีเซ็ตการตั้งค่า 34
- เสียงแจ้งเตือน 35
- เมื่อไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน 35
- การเคลื่อนย้ายหรือขนย้ายตู้เย็น 36
- การควบคุมอุณหภูมิให้แม่นยำมากขึ้น 37
- ฯลฯ

การแก้ไขปัญหา 38-41
ข้อมูลจำเพาะ 42

- ตู้เย็นนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อการแช่เย็นและแช่แข็งอาหารในครัวเรือนทั่วไป ภายในประเทศไทย สำหรับการใช้ในเชิงอุตสาหกรรม กรุณาใช้ตู้เย็นพาณิชย์
- ชื่อวัสดุระบุอยู่บนชิ้นส่วนพลาสติกหลักเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิล
- ตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็นแบบไม่มีฟรีออน (ไอโซบิวเทน) และวัสดุฉนวนโฟมที่ไม่มีฟรีออน (ไซโคลเพนเทน)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ด้านล่างนี้เป็นข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ และป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินต่าง ๆ ด้วย

คำเตือน	การใช้งานที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรง เช่น เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ระวัง	การใช้งานที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่อบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ของคุณ

■ ความหมายของสัญลักษณ์

ห้าม	ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ห้ามโดนน้ำ	ถอดปลั๊กไฟ

คำเตือน

เมื่อติดตั้งตู้เย็น

ห้ามโดนน้ำ

ห้ามติดตั้งตู้เย็นไว้ภายนอกอาคาร หรือในสถานที่ที่โดนน้ำหรือมีความชื้นสูง

น้ำอาจทำให้ฉนวนทำงานผิดพลาด ส่งผลให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

➡ หน้า 8



ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ติดตั้งตู้เย็นให้มีที่ว่างรอบข้าง

หากสารทำความเย็นรั่ว อาจเกิดการสะสมและติดไฟหรือระเบิดได้ ➡ หน้า 8

ดำเนินมาตรการป้องกันการตกหล่นเพื่อเตรียมรับมือแผ่นดินไหว

มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บได้ ➡ หน้า 9

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ห้าม

ห้ามให้ส่วนด้านหลังตู้เย็นกดทับปลั๊กไฟ ห้ามทำให้สายไฟเสียหาย

การกด ทับ งอ หรือวางของหนักทับสายไฟอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้



ห้ามทำให้สายไฟ ปลั๊กไฟ หรือเต้าเสียบเสียหาย

การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

ห้ามถอดปลั๊กไฟโดยดึงที่สายไฟ

อาจทำให้สายไฟเสียหาย ส่งผลให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก

การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟช็อตได้


ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ใช้เต้าเสียบที่จ่ายไฟตามที่ระบุในฉลากแสดงค่ากำลังไฟฟ้า (ฉลากไฟฟ้าอยู่ที่ขอบประตูของช่องแช่เย็น)

การใช้ปลั๊กพ่วงต่อและเสียบปลั๊กจำนวนมากเกินไปในเต้าเสียบเดียว จะทำให้เกิดความร้อนและไฟไหม้ได้ ➡ หน้า 8

เสียบปลั๊กไฟโดยให้สายไฟห้อยลง และเสียบให้สุดขาปลั๊ก

การเสียบปลั๊กกลับบนลงล่างจะทำให้สายไฟอาจชำรุดและอาจเกิดความร้อนหรือไฟไหม้ได้



หากสายไฟได้รับความเสียหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนให้บริการของมิตซูบิชิ เพื่อเปลี่ยนใหม่

หากสายไฟได้รับความเสียหาย กรุณาซื้อสายไฟใหม่จากศูนย์บริการของมิตซูบิชิ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นสายไฟสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะ

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ทำความสะอาดฝุ่นออกจากปลั๊กไฟเป็นประจำ

ฝุ่นอาจทำให้ฉนวนทำงานผิดพลาด ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้



ถอดปลั๊ก

ถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาด

มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือได้รับบาดเจ็บได้

เมื่อใช้งาน

ห้าม

ห้ามทำความเสียหายหรือขันสกรูลงในวงจร (ท่อน้ำยา) ทำความเย็นของตู้เย็น

เนื่องจากตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ง่าย อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้เย็น

หากแก๊สทำความเย็นรั่วเข้าไปในช่องแช่และมีประกายไฟจากส่วนเชื่อมต่อของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามใส่วัตถุไวไฟที่ระเหยได้ในตู้เย็น

เบนซิน เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์แต่งผมอาจติดไฟหรือระเบิดได้

ห้ามใส่สารเคมีหรือตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ในตู้เย็น

ห้ามใส่สารที่ต้องมีการควบคุมพิเศษในตู้เย็นสำหรับครัวเรือน

ห้ามวางของบนตู้เย็น

สิ่งของอาจตกลงมาขณะเปิดหรือปิดประตู ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้



ห้ามห้อยโหนที่ประตูหรือที่จับ ห้ามปีนขึ้นไปบนประตูที่เปิดอยู่ ห้ามใส่ของหนัก

ตู้เย็นอาจพลิกคว่ำและทำให้บาดเจ็บได้



ห้ามใช้แรงมากเกินไปกับประตูหรือชั้นวางที่เป็นกระจก

แรงจะทำให้กระจกแตก และอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้

ห้ามสัมผัสส่วนเครื่องกลของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (บริเวณเหนือกล่องเก็บน้ำแข็ง)

การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ห้ามใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้ตู้เย็น

ประกายไฟจากส่วนเชื่อมต่อของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อาจทำให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้ได้

หากมีความผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ ให้หยุดการทำงานทันที และติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อตู้เย็นนี้มา หรือศูนย์บริการหรือตัวแทนให้บริการของมิตซูบิชิ

คำเตือน

เมื่อใช้งาน

ห้าม

ห้ามใช้งานในห้องเก็บของหรือโรงรถ
สัตว์ขนาดเล็กอาจทำความเสียหายต่อสายไฟ ทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

ห้ามโดนน้ำ

ห้ามวางภาชนะบรรจุน้ำบนตู้เย็น
หากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สัมผัสกับน้ำ อาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

ห้ามล้างน้ำ หรือทำซุปหรือน้ำผลไม้หกลงบนตู้เย็น
น้ำหรือของเหลวอื่นอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้เช็ดออกโดยทันที

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หากรู้สึกว่ามีแก๊สรั่ว ห้ามสัมผัสตู้เย็น เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
ประกายไฟจากส่วนเชื่อมต่อของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อาจทำให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าเปิดปิดประตูโดนเฟอร์นิเจอร์
ประตูหรือเฟอร์นิเจอร์อาจได้รับความเสียหาย หรือทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

การทำงานผิดปกติและการเก็บไว้เป็นเวลานาน

ห้าม

ห้ามแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลง
ห้ามใช้ทั้ง ๆ ที่มีชิ้นส่วนเสียหาย
การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ ไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หากวงจร (ท่อ) ทำความเย็นได้รับความเสียหาย ห้ามสัมผัสตู้เย็นและเลี่ยงการใช้เปลวไฟ เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ



หากวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย ให้ติดต่อร้านค้า
หากไม่ปฏิบัติตามที่ระบุ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

เมื่อไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟและเปิดประตูให้ภายในตู้เย็นแห้ง
หากตู้เย็นยังแห้งไม่เพียงพอ สารทำความเย็นอาจเกิดการรั่ว เนื่องจากการสึกกร่อนของเครื่องควบแน่น และทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้

ถอดปลั๊ก

หากมีความผิดปกติ (เช่น มีกลิ่นไหม้) ให้ถอดปลั๊กไฟและหยุดใช้งานตู้เย็น
การใช้งานต่อไปทั้ง ๆ ที่มีอาการผิดปกติ อาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

เมื่อรีไซเคิล

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ในการเก็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงเอายางขอบประตูออกแล้ว



เนื่องจากอาจจะมีเด็กเข้าไปติดอยู่ภายในตู้เย็นในระหว่างที่เก็บเอาไว้

ติดต่อร้านค้าหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบถามรายละเอียดการทิ้งตู้เย็นอย่างถูกต้อง
การทิ้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้สารทำความเย็นรั่ว ส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากสัมผัสกับเปลวไฟ

ระวัง

เมื่อติดตั้งหรือขนย้ายตู้เย็น

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ยึดตู้เย็นไว้กับพื้นที่เรียบและแข็งแรง โดยปรับขาตั้งแบบปรับหมุนได้
มิเช่นนั้น ตู้เย็นอาจเคลื่อนที่และทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
➡ หน้า 8 - 9

ใช้ที่จับสำหรับการขนย้าย หรือชิ้นส่วนที่แนะนำในการขนย้ายตู้เย็น
การจับหรือถือที่ส่วนอื่นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
➡ หน้า 36

ในการเคลื่อนย้ายตู้เย็น ให้ปูแผ่นป้องกันที่พื้น แล้วเคลื่อนย้ายตู้เย็นช้า ๆ



หากไม่ปฏิบัติตามที่ระบุ อาจทำให้พื้นเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

เมื่อใช้งาน

ห้าม

ห้ามใส่อาหารมากเกินไป
ห้ามดึงชั้นวางด้วยแรงที่มากเกินไป
อาหารอาจตกลงมาและทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ห้ามใส่ขวดแก้วในช่องแช่แข็ง ช่องทำน้ำแข็งและช่องอเนกประสงค์
ขวดอาจแตกได้ หากของเหลวข้างในแข็งตัว ซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ห้ามยื่นมือหรือเท้าเข้าไปใต้ตู้เย็น



แผ่นโลหะหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ห้ามรับประทานอาหารที่มีสีหรือกลิ่นที่ผิดปกติ
อาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือเจ็บป่วยได้

สังเกตสิ่งต่อไปนี้เวลาเปิดและปิดประตู
- ห้ามเปิดหรือปิดประตูเวลามีผู้อื่นสัมผัสตู้เย็นอยู่
- ห้ามวางนิ้วมือที่ส่วนขอบบนของประตูแบบลิ้นชักเวลาปิดประตูดังกล่าว
- ห้ามเปิดหรือปิดประตูด้วยแรงที่มากเกินไป (อาหารอาจตกหล่น)
- ระวังอย่าให้โดนหนีบนิ้วหรือส่วนอื่นของร่างกาย
- ระวังอย่ากระแทกโดนส่วนของร่างกาย
- อย่าให้ลิ้นชักล่างโดนเท้า (อาจทำให้นิ้วเท้าได้รับบาดเจ็บจากลิ้นชักได้)



หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังข้างต้น อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ห้ามสัมผัสอาหารหรือภาชนะในช่องแช่แข็งด้วยมือที่เปียก



อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจากความเย็นได้

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

โปรดระวังเวลาใส่หรือถอดชั้นวางและช่องวางของที่เป็นกระจก
หากไม่ใส่ให้ดี มันอาจหลวมและร่วงหล่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
➡ หน้า 31 - 32

โปรดระวังเวลาแยกน้ำแข็งที่ติดอยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็ง
อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้


ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (ต่อ)

- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- คำเตือน: เติมน้ำดื่มเท่านั้น
- สำหรับการติดตั้ง การจัดการ และการให้บริการของเครื่องใช้ไฟฟ้าโปรดดูที่ส่วน “จากการติดตั้งจนถึงการใช้งาน”, “คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ” และ “การถอดและทำความสะอาดชิ้นส่วน”
- คำเตือน: ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- คำเตือน:ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝาน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- คำเตือน:ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- คำเตือน: ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- ติดต่อร้านค้าหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบถามรายละเอียดการทิ้งตู้เย็นอย่างถูกต้อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุลคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
  - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
  - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
  - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
  - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- คำเตือน: เมื่อวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ติดอยู่หรือเสียหาย
- คำเตือน: อย่าวางเต้ารับแบบพกพาหรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพาที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ตู้เย็นนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในประเทศไทยเท่านั้นและไม่สามารถใช้ในประเทศอื่นได้ ไม่มีบริการให้บริการนอกประเทศไทย
- ตู้เย็นนี้ใช้โฟมแก๊สที่ติดไฟได้ง่าย อาจเป็นฉนวนกันความร้อน โปรดส่งมอบเครื่องให้กับตัวแทนจำหน่ายของเสียอุตสาหกรรมเฉพาะเมื่อคุณต้องการกำจัด โปรดปฏิบัติตามกฎในประเทศของคุณ
- ตู้เย็นมีสารทำความเย็นที่ติดไฟได้ง่าย (R600a: ไอโซ-บิวเทน)
- งานบำรุงรักษาจะต้องดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยพนักงานบำรุงรักษาที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเท่านั้น
- อย่าให้วัตถุมีคมสัมผัสกับระบบทำความเย็นด้านหลังและภายในตู้เย็น
- ห้ามปิดกั้นพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกับตู้เย็น
- ในกรณีที่วงจรทำความเย็นเสียหาย ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณใกล้เคียง และเปิดหน้าต่างทั้งหมดเพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดี โปรดติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อหรือศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ หรือตัวแทนบริการเพื่อติดตามผล
- ฉลากคำเตือนที่กล่าวถึงข้างต้น จะต้องเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานของตู้เย็น ควรส่งมอบคู่มือผู้ใช้ให้กับบุคคลที่จะใช้หรือจัดการตู้เย็น เมื่อใดก็ตามที่ตู้เย็นจะถูกถ่ายโอนไปยังสถานที่อื่น และส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล

จากการติดตั้งถึงการใช้งาน

1 การติดตั้ง

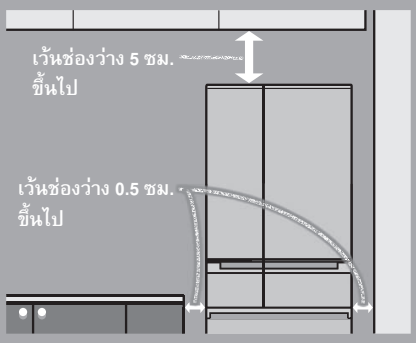

ติดตั้งตู้เย็นในตำแหน่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- **บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและไม่โดนแดดหรืออากาศร้อนโดยตรง**
  เพื่อรักษาความสามารถในการทำความเย็นและลดการใช้ไฟ
- **บริเวณที่มีความชื้นต่ำ**
  เพื่อป้องกันการเป็นสนิม
- **บริเวณที่พื้นเรียบและแข็งแรง**
  เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน เสียง และไม่ให้ประตูแง้ม เปิดหรือเอียง
  เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสีของพื้น เนื่องจากน้ำหนักหรือความร้อน
  *หากวัสดุที่พื้นเป็นพรม เสื่อทาทามิ พื้นไม้ พื้น PVC ฯลฯ และอาจเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสีได้ ให้วางแผ่นรองหรือกระดานแข็งเอาไว้ด้านล่าง
- **บริเวณที่อยู่ห่างจากอุปกรณ์อื่น**
  เพื่อป้องกันการรบกวนทางเสียงหรือภาพต่ออุปกรณ์อื่น เช่น โทรทัศน์
- **ควรมีพื้นที่ด้านซ้ายและด้านขวาอย่างน้อย 0.5 ซม. และด้านบนอย่างน้อย 5 ซม.**
  เพื่อระบายความร้อนทางด้านบนและด้านข้างของตู้เย็น
  *สามารถติดตั้งให้ด้านหลังติดกับกำแพง แต่หากกังวลเรื่องเสียงหรือการเป็นคราบ ให้เว้นระยะห่างเอาไว้เล็กน้อย



ห้ามติดตั้งตู้เย็นไว้ภายนอกอาคารหรือในสถานที่ที่โดนน้ำหรือมีความชื้นสูง
น้ำอาจทำให้ฉนวนทำงานผิดพลาด ส่งผลให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้



ติดตั้งตู้เย็นให้มีที่ว่างรอบข้าง
หากสารทำความเย็นรั่ว อาจเกิดการสะสมและติดไฟหรือระเบิดได้

2 เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า

*เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าในทันทีหลังจากที่ติดตั้งตู้เย็น



* ท่านสามารถซื้อสายดินได้ที่ร้านค้าปลีกที่ท่านซื้อตู้เย็น หรือจากร้านอื่นๆ


- **ใช้เต้าเสียบไฟฟ้าเฉพาะ**
  ใช้เต้าเสียบที่จ่ายไฟตามที่ระบุในฉลากแสดงค่ากำลังไฟฟ้า (ฉลากไฟฟ้าอยู่ที่ขอบประตูของช่องแช่เย็น)

> ⚠ **คำเตือน**
> **การใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่ไม่ตรงตามอัตราไฟฟ้าที่ระบุ หรือการเสียบปลั๊กหลายตัวลงในเต้ารับอันเดียว อาจทำให้เกิดความร้อนสะสมหรือเพลิงไหม้ได้**

- **ตู้เย็นจะไม่ได้รับความเสียหายแม้ว่าจะมีการจ่ายไฟในไม่ช้าหลังจากการติดตั้ง อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ตู้เย็นเย็นลง ดังนั้นจึงควรจ่ายไฟโดยเร็วที่สุด**
- **การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า**
  ตรวจดูให้แน่ใจว่าตู้เย็นต่อสายดินอย่างถูกต้อง
  - ควรจะเสียบปลั๊กตู้เย็นลงในเต้าเสียบไฟฟ้าเฉพาะเสมอ
    ซึ่งจะทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและป้องกันไม่ให้วงจรไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเกินและเกิดไฟไหม้ได้
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องเหมาะสม
    ไม่แนะนำให้ใช้สายต่อ
  - หากตู้เย็นของคุณติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง ไม่เพียงแต่แนะนำให้ต่อสายดินเท่านั้น แต่ยังแนะนำให้ติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟดูดด้วย
  - หากสายไฟเสียหาย สามารถซื้อสายไฟใหม่ได้จากศูนย์บริการมิตซูบิชิ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับตู้เย็นรุ่นนี้
  - หากสายไฟเสียหาย กรุณาโทรติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิเพื่อขอเปลี่ยนใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

3 การปรับและยึด (เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน เสียง การเคลื่อนไหว และไม่ให้ประตูแง้มเปิด)

หมุนขาตั้งแบบปรับหมุนได้ให้ถึงพื้น แล้วล็อกเอาไว้ เพื่อไม่ให้ตู้เย็นเคลื่อนที่

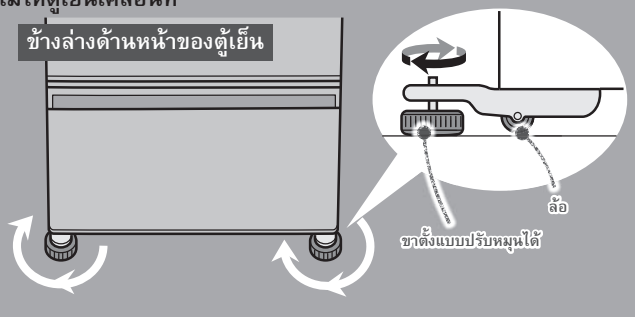

หมุนขาตั้งแบบปรับหมุนได้ตามทิศลูกศร จนสัมผัสกับพื้น


ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ยึดตู้เย็นไว้กับพื้นที่เรียบและแข็งแรง โดยปรับขาตั้งแบบปรับหมุนได้

มิเช่นนั้น ตู้เย็นอาจเคลื่อนที่และทำให้ได้รับบาดเจ็บได้


ปรับความเอียงด้วยขาตั้งแบบปรับหมุนได้

เมื่อประตูขวาเอียงลง

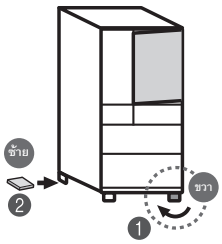

1. หมุนขาตั้งแบบปรับหมุนได้ทางขวาไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อลดระดับตู้เย็น
2. หากประตูยังคงเอียงอยู่หลังจากปรับขาตั้งแบบปรับหมุนได้, ให้วางแผ่นรองที่แข็งแรง*1 ไว้ใต้ขาตั้งแบบปรับหมุนได้ทางด้านหลังซ้ายเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกัน

เมื่อประตูซ้ายเอียงลง

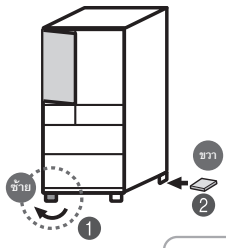


1. หมุนขาตั้งแบบปรับหมุนได้ทางซ้ายไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อลดระดับตู้เย็น
2. หากประตูยังคงเอียงอยู่หลังจากปรับขาตั้งแบบปรับหมุนได้ให้วางแผ่นรองที่แข็งแรง*1 ไว้ใต้ขาตั้งแบบปรับหมุนได้ทางด้านหลังขวาเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกัน

หลังจากติดตั้งไปแล้วสองสามวัน พื้นอาจยุบลงเนื่องจากน้ำหนักของตู้เย็น ปรับความเอียงใหม่อีกครั้งด้วยขาตั้งแบบปรับหมุนได้

*1 ปกติแผ่นรองควรมีความหนา 2 - 3 มม.

ปรับตัวรองรับเพื่อทำให้ตู้เย็นอยู่ในระดับ หากด้านหน้าของตู้เย็นยกขึ้นเล็กน้อยประตูจะปิดได้ง่ายขึ้น

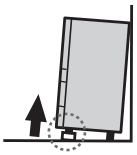

<u>หากคุณพบว่าเป็นการยากที่จะหมุนขาตั้งแบบปรับหมุนได้</u>

ให้ใช้ชุดเครื่องมือขาตั้งแบบปรับหมุนได้ที่ให้มา

ในตอนจัดส่ง ชุดเครื่องมือขาตั้งแบบปรับหมุนได้จะถูกเก็บอยู่ภายในช่องแช่เย็น





1. หมุนขาตั้งแบบปรับหมุนได้ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อลดระดับตู้เย็น และสอดแผ่นสักหลาดระหว่างตัวรองรับกับพื้น
2. สอดเครื่องมือเท่าที่จะเข้าไปถึง ในการเยื้องระยะของขาตั้งแบบปรับหมุนได้
3. หมุนเครื่องมือเพื่อปรับความเอียงของตู้เย็น

* รูปแสดงขาตั้งแบบปรับหมุนได้ด้านซ้ายเป็นตัวอย่าง ขาตั้งแบบปรับหมุนได้ด้านขวามีลักษณะเหมือนกัน

หลังจากปรับแล้ว ให้ใส่แผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้

(ในตอนจัดส่ง แผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้จะถูกเก็บอยู่ภายในช่องแช่เย็น)

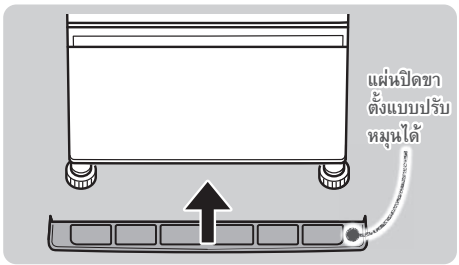

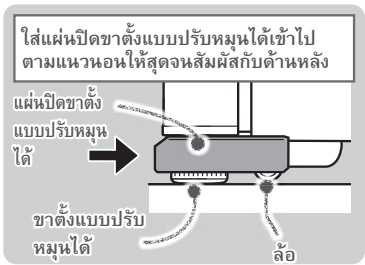

เตรียมรับมือแผ่นดินไหว

- **ขอแนะนำให้ใช้สายยึดที่แข็งแรง 2 เส้นสอดผ่านที่จับข้างบนด้านหลังตู้เย็นและยึดสายทั้งสองไว้กับที่ที่แข็งแรง เช่น กำแพงหรือเสา**




ห้าม

ห้ามทำความเสียหายหรือขันสกรูลงในวงจร (ท่อ) ทำความเย็นของตู้เย็น

เนื่องจากตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ง่าย อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้

การใช้ในบริเวณออนเซ็นและพื้นที่ความร้อนใต้พิภพ

อาจต้องควบคุมการสึกกร่อนของวงจร (ท่อ) ทำความเย็นเป็นพิเศษ เนื่องจากมีแก๊สกัดกร่อนติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อตู้เย็นนี้มา

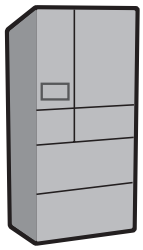

วิธีใช้แผงควบคุม

แตะ เพื่อให้หน้าจอแสดงไอคอน

เพื่อประหยัดไฟ ปกติแล้วจะไม่มีการแสดงส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจาก (ระบบจะปิดส่วนอื่นเมื่อไม่มีการใช้งานประมาณ 30 วินาที)

ในการใช้งาน ให้แตะปุ่มเหล่านี้ด้วยนิ้วมือ

ตัวบ่งชี้ ECO

ระดับการประหยัดพลังงานของตู้เย็นจะแสดงเป็นจำนวนเครื่องหมาย ★

➡ หน้า 22


การตั้งค่าอย่างละเอียด

แตะ เพื่อเลือกช่องแช่


แตะ SELECT เพื่อตั้งค่าต่าง ๆ

➡ หน้า 23 - 27

ตัวอย่าง: เมื่อตั้งค่าให้ช่องแช่เย็นเป็น “M”

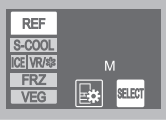

ล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ➡ หน้า 34

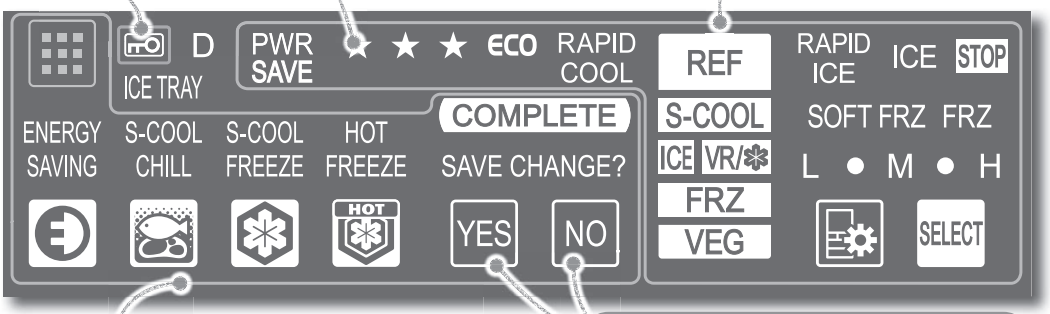

เมื่อตั้งค่าหรือยกเลิกการตั้งค่า (หรือยกเลิกกลางคัน) ให้แตะหนึ่งในสองไอคอนนี้

แตะไอคอนเพื่อแสดงรายละเอียดการตั้งค่า

ไอคอนจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณแตะแผงควบคุม คุณสามารถเลือกการตั้งค่าได้ตามต้องการ

โหมดประหยัดพลังงาน
เพื่อประหยัดไฟอย่างมีประสิทธิภาพ

Supercool Chilling
เก็บเนื้อหรือปลาในอุณหภูมิติดลบ

ระบบแช่แข็งฉับพลัน
แช่อาหาร เช่น เนื้อ, ปลาและขนมหวาน ให้แข็งอย่างฉับพลัน

ระบบแช่แข็งของร้อน
ใช้ระบบแช่แข็งฉับพลันกับอาหารร้อน ๆ เช่น ข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ ๆ แกงกะหรี่ และซอส

ก่อนใช้งาน

- **ตู้เย็นจะใช้เวลาในการทำความเย็นอย่างสมบูรณ์**
  - รอจนกว่าตู้เย็นจะมีความเย็นเพียงพอ ก่อนที่จะใส่ไอศกรีมและอาหารที่เย็นกว่าอุณหภูมิห้อง
  - อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยเกินไป และปิดให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  - ในช่วงฤดูร้อน อาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากติดตั้ง ในการทำน้ำแข็งฉับพลัน
- **อาจมีกลิ่นพลาสติก**
  กลิ่นนี้จะค่อย ๆ หายไป
  ระบายอากาศภายในห้อง เพื่อไม่ให้กลิ่นใด ๆ ถูกขังเอาไว้
- **ตู้เย็นจะทำความเย็นอย่างเต็มที่ (ในช่วงฤดูร้อนก็เช่นกัน)**
  - ความร้อนจะแผ่ออกจากตู้เย็นเพื่อทำความเย็นภายใน ทำให้ด้านข้างร้อนขึ้น
  - เครื่องควบแน่นจะเข้าสู่การทำงานด้วยความเร็วสูง ทำให้มีเสียงการทำงานดัง

ตัวอย่างการใช้งาน (เมื่อตั้งค่า Supercool Chilling)


1 **แตะ**

เมื่อปล่อยให้ประตูตู้เย็นเปิดอยู่ ให้แตะค้างไว้ประมาณ 1 วินาที (จนกว่าจะมีเสียงดังขึ้นหนึ่งครั้ง)




2 **แตะไอคอนเพื่อตั้งค่า**

จากนั้นแตะ

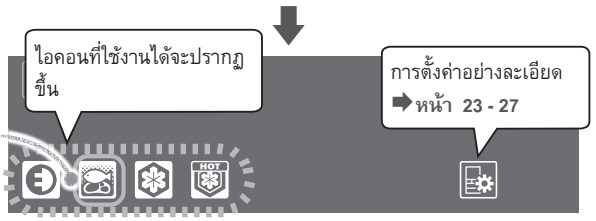

3 **ตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่าและช่องแช่ แล้วแตะ** YES

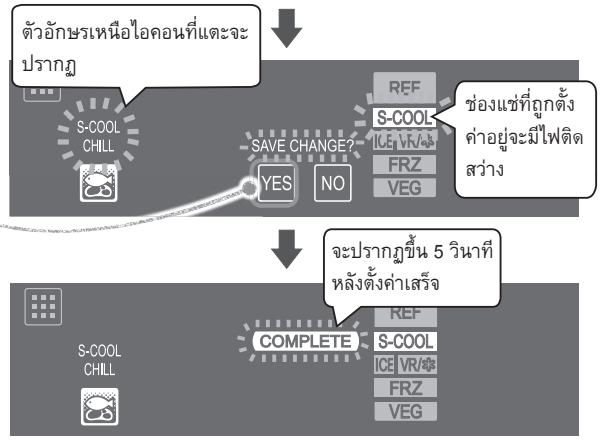


ในข้อ ❷ และ ❸ แตะ เพื่อย้อนกลับไปสถานะก่อนหน้า

วิธียกเลิกการตั้งค่า / ยกเลิกกลางคัน

1 **แตะ**

2 **แตะไอคอนเพื่อยกเลิก**

3 **แตะ** NO

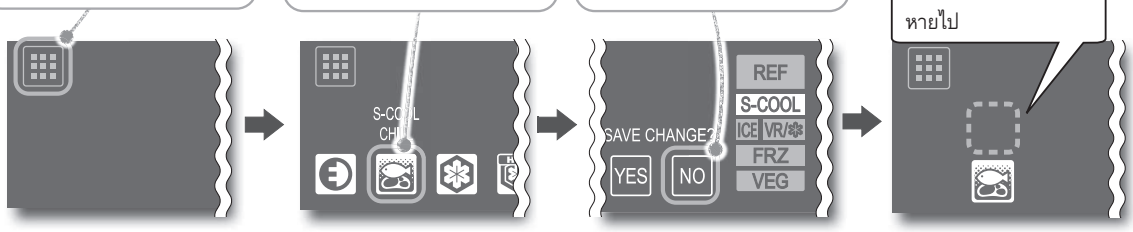

ในกรณีต่อไปนี้ หน้าจออาจไม่เปลี่ยนแม้จะแตะมัน


แผงควบคุมหรือนิ้วคุณเปียกหรือสกปรก




คุณใส่ถุงมือหรือมีพลาสเตอร์ติดอยู่ที่นิ้ว



ช่วงเวลาระหว่างแตะสั้นเกินไป
(การกดซ้ำ ๆ อาจทำให้ระบบตรวจจับผิดพลาด)

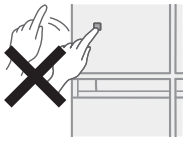

- เช็ดน้ำและสิ่งสกปรกออกจากนิ้วของคุณ ใช้งานด้วยมือ หลังจากแตะไอคอนให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอเปลี่ยนไปแล้วก่อนที่จะแตะซ้ำอีกครั้ง
- อาจมีการตอบสนองได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ เงื่อนไขทางสุขภาพของผู้ใช้งาน และเงื่อนไขการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง

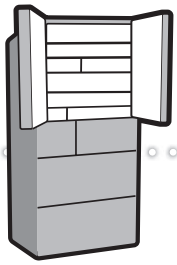

รายละเอียดช่องแช่

ช่องแช่เย็น / ถาดแบบเลื่อน

ใช้ช่องแช่เย็นในการเก็บอาหารที่จะบริโภคในไม่นาน
อาหารเช่น เนื้อ, ปลา ผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารแปรรูป สามารถเก็บความสดได้นานกว่าเมื่อใส่ในถาดแบบเลื่อนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าช่องแช่เย็น

ช่องแช่เย็น ประมาณ 0°C ถึง 6°C

ชั้นวางกระจกแบบแยกส่วน
สามารถปรับความสูงของชั้นวางแยกฝั่งซ้ายและขวาได้

ซ้าย: ชั้นวางกระจก (กลาง)
สามารถปรับความสูงขึ้นลงได้
ปรับลงเพื่อใช้เป็นที่วางของซึ่งเหมาะกับการใช้วางถาดวางไข่ได้

ขวา: ชั้นวางกระจกแบบเลื่อน (ด้านหน้า) (ด้านหลัง)
สามารถปรับความสูงขึ้นลงได้
สามารถใส่ของที่มีความสูงได้โดยเลื่อนชั้นวางไปด้านหลัง


ไฟส่องสว่างภายใน
ใช้ไฟ LED 6 ดวง
หากไฟส่องสว่างภายในเสียหาย กรุณาโทรติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิเพื่อขอเปลี่ยนใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

ชั้นวางกระจก (บน)
สามารถปรับความสูงขึ้นลงได้

ชั้นวางกระจก (ล่าง)

ช่องวางของแบบปรับเลื่อนได้ (ใหญ่)

ช่องวางของแบบปรับเลื่อนได้ (ใหญ่) (เล็ก)

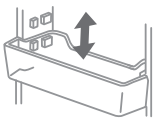


สามารถปรับความสูงของช่องวางของแบบปรับเลื่อนได้



ช่องวางของแบบปรับเลื่อนได้ (เล็ก)

ที่แบ่งช่อง

ถาดวางไข่พร้อมชั้นวางไข่

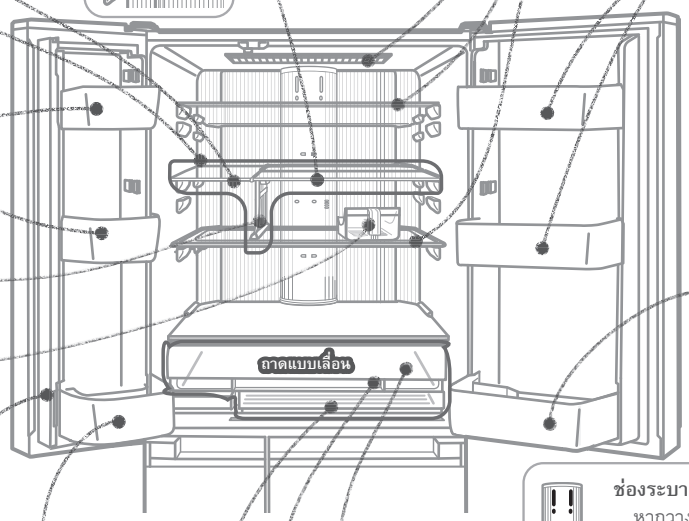

ช่องวางขวดน้ำ (ใหญ่)
ใส่ขวดแก้วหรือขวดพลาสติก

ช่องวางขวดน้ำ (เล็ก)

ฝาถาดบน

ถาดบน

ถาดล่าง

ช่องระบายอากาศ
หากวางอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำสูงไว้ใกล้ช่องระบายอากาศ อาหารดังกล่าวอาจแข็งได้
(กระป๋องเบียร์หรือเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ อาจแตกได้หากแข็งตัว)
* ตำแหน่งของช่องลมจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

คานกั้นแบบหมุนได้
เปิดและปิดประตูช้า ๆ
หากเปิดหรือปิดประตูแรง คานกั้นแบบหมุนได้อาจเปิดออกมาด้านหน้า
ให้เก็บคานกั้นกลับที่เดิมก่อนปิดประตู (มิเช่นนั้น อาจทำให้เสียหายได้)

การป้องกันกลิ่นติด

ขอแนะนำให้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือดูดกลิ่นได้ง่ายโดยห่ออย่างดีหรือเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท

กิมจิ เกี๊ยวซ่า ปลาซาร์ดีน เนื้อ ฯลฯ **อาหารที่มีกลิ่นฟุ้งกระจายได้ง่าย**	ข้าว สลัดมันฝรั่ง ฯลฯ **อาหารที่ดูดกลิ่นได้ง่าย**


ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติจากครึ่งทางด้วยการปิดแบบอัตโนมัติ

ประตูช่องแช่เย็นจะปิดอัตโนมัติ หากเปิดอยู่ด้วยความกว้าง 20 องศาหรือต่ำกว่า

ประตูอาจหยุดก่อนที่จะปิดสนิท หากปิดด้วยแรงที่เบาเกินไป
หากประตูหยุด (แง้มเปิด) มันจะไม่ปิดเองอัตโนมัติ
ประตูอาจปิดด้วยความเร็วที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ใส่อยู่

เมื่อประตูเปิด จะมีการแจ้งเตือนประตูเปิด
➡ หน้า 35

ถาดแบบเลื่อน

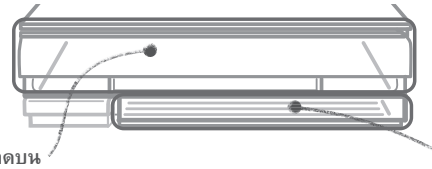

ในตอนที่ซื้อ ถาดล่างจะไม่ถูกตั้งให้เป็น Supercool Chilling ตั้งให้เป็น Supercool Chilling ได้โดยวิธีต่อไปนี้


- สามารถเก็บรักษาอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม และผลิตภัณฑ์จากนม
- ห้ามเก็บอาหารที่แข็งตัวได้ง่าย
- ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้

ตั้งค่าเป็น Supercool Chilling ได้โดยแตะ

- อาหารจะไม่แข็ง แม้ว่ามีอุณหภูมิติดลบ
- สามารถรักษาความสดของเนื้อและปลาไว้ได้นานโดยไม่ทำให้แข็ง


การเก็บรักษาเนื้อหรือปลาในอุณหภูมิติดลบ ♪

Supercool Chilling

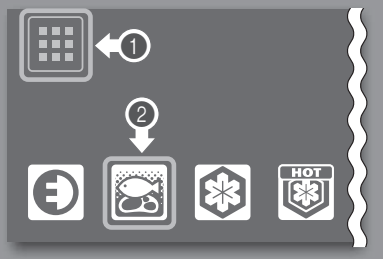

Supercool Chilling จะเก็บรักษาเนื้อหรือปลาได้นานกว่าด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าในช่องแช่เย็นหรือถาดบนโดยไม่ทำให้มันแข็ง
เมื่อตั้งค่าไปแล้วครั้งหนึ่ง Supercool Chilling จะเป็นค่าเริ่มต้นไปจนกว่าจะถูกยกเลิก

วิธีตั้งค่า

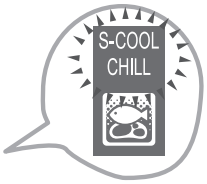

❶แตะ บนแผงควบคุม

❷แตะ

ตัวอักษรเหนือไอคอนจะมีไฟติด

❸แตะ YES

ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

จะใส่อาหารก่อนหรือหลังตั้งค่าก็ได้

วิธียกเลิกการ ➡ **หน้า 11**

*เมื่อยกเลิกการตั้งค่าแล้ว ถาดล่างจะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกับถาดบน

Supercool Chilling เป็นประโยชน์มาก



รสชาติดี เพราะไม่ทำให้อาหารแข็งตัว ทำให้คงความสดได้นานขึ้น!

รักษาความสด เก็บและคงความสดของเนื้อและปลาได้นานกว่าในช่องแช่เย็นหรือถาดบน!

ระยะเวลาที่เก็บรักษาได้โดยประมาณ



เนื้อ····· สูงสุดประมาณ 7 วัน
ปลา····· สูงสุดประมาณ 5 วัน
ปลาดิบ (ชิ้น)····· สูงสุดประมาณ 3 วัน


* ระยะเวลาที่เก็บรักษาได้จะแตกต่างกันตามความสดก่อนเก็บและเงื่อนไขการใช้ตู้เย็น

ข้อแนะนำ

- ห้ามให้อาหารแขวนอยู่ที่ชั้นวางหรือช่องวางของ
- ห้ามใส่ขวดที่ไม่สามารถใส่ลงไปจนถึงก้นช่องวางขวด
- ห้ามใส่ถาดที่ซื้อมาแยกต่างหากลงนอกช่องวางของ
- ห้ามให้ความร้อนหรือวางของร้อนลงบนชั้นวางกระจก
- ห้ามปิดประตูขณะที่อาหารอยู่หน้าถาดบนหรือถาดล่าง
- เลื่อนเก็บถาดวางให้สุด มิเช่นนั้น อาจทำให้ประตูแง้มเปิดและลดความสามารถในการทำความเย็น หรือทำให้อาหารตกหล่นและทำให้ถาดได้รับความเสียหาย
- ห้ามใส่อาหารจนเต็มถึงด้านบน ให้เว้นช่องว่างไว้ให้อากาศเย็นสามารถไหลไปเพดานและระหว่างอาหารได้


หมายเหตุ

- ถาดแบบเลื่อนไม่รับประกันคุณภาพอาหารที่แข็งตัวง่าย (เช่น เต้าหู้ บุก ไข่ดิบ ผัก ฯลฯ) จึงไม่เหมาะที่จะใช้เก็บอาหารดังกล่าว อาหารอาจแข็งได้ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณอาหาร รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อใส่เข้าไปในตู้เย็น

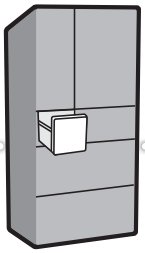


ช่องทำน้ำแข็ง

ช่องทำน้ำแข็งจะทำน้ำแข็งเมื่อใส่น้ำลงในถังน้ำของช่องแช่เย็น
ทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็งเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำแข็งจะสะอาดและอร่อย
➡ **หน้า 28 - 29**

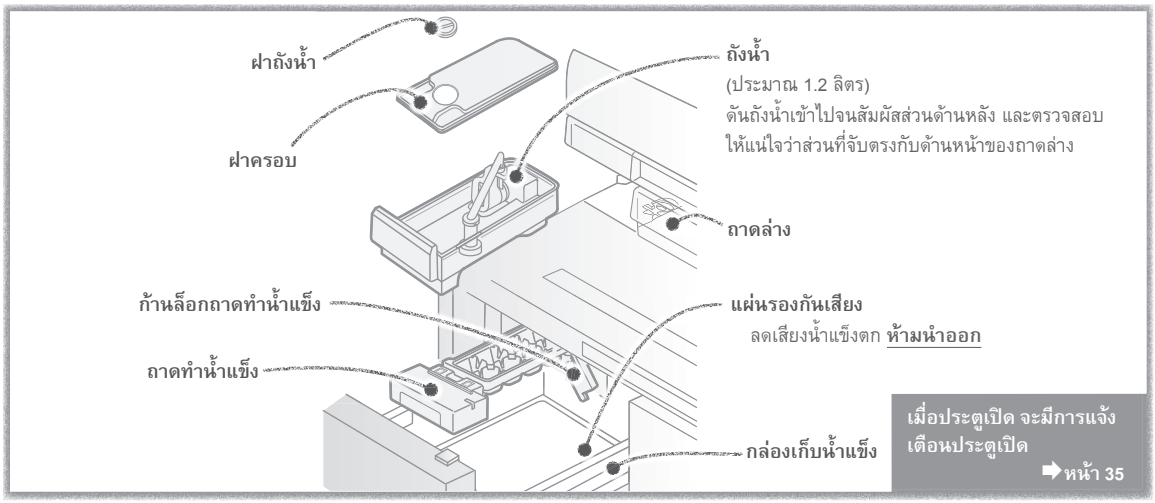

การทำน้ำแข็ง

ล้างถังน้ำ ท่อจ่ายน้ำ และถาดทำน้ำแข็งก่อนใช้ทำน้ำแข็งครั้งแรก หรือเมื่อไม่ได้ใช้ทำน้ำแข็งเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์

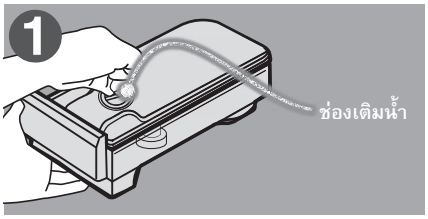

นำถังน้ำออกจากช่องแช่เย็น หมุนฝาถังน้ำเพื่อเปิดออก แล้วเติมน้ำ

ห้ามใส่น้ำเกินตำแหน่งสูงสุดที่ใส่ได้ (▲)
- น้ำหกได้ง่ายในระหว่างถือถังน้ำ
  นอกจากนี้อาจทำให้น้ำแข็งรวมตัวกันหรือก่อตัวเป็นส่วนที่ยื่นออกมา

*คำเตือน - เติมน้ำดื่มเท่านั้น






ปิดฝาถังน้ำและใส่ถังน้ำกลับตำแหน่งเดิม

- ดันถังน้ำเข้าไปจนสัมผัสส่วนด้านหลัง
  การใส่ถังน้ำไม่ดีอาจทำให้ทำน้ำแข็งไม่ได้
- การเอียงถังน้ำอาจทำให้น้ำหก

ข้อแนะนำ

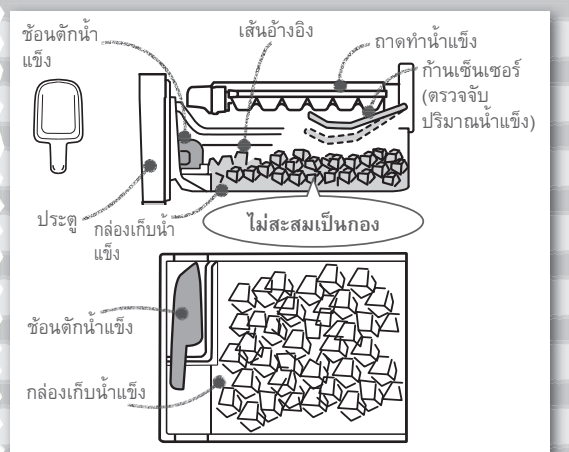

- ห้ามใส่อาหารในระหว่างที่ทำน้ำแข็ง
- เมื่อใช้โหมด “หยุดทำน้ำแข็ง” แล้วใส่อาหารให้ต่ำกว่าเส้นอ้างอิงที่ระบุอยู่ด้านข้าง (มิเช่นนั้นอาจทำให้ประตูปิดไม่สนิทหรือทำงานผิดปกติและได้รับความเสียหาย) ➡ **หน้า 23 - 24**
- ห้ามใส่อย่างอื่นนอกเหนือจากน้ำเย็นลงไปในถังน้ำ เช่น น้ำอุ่น น้ำผลไม้ น้ำชา เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หรือของเหลวอื่น ๆ (ถังน้ำทนความร้อนได้สูงสุด 60°C) การใส่อย่างอื่นนอกเหนือจากน้ำเย็นลงไปในถังน้ำอาจทำให้เสียหายได้
- ห้ามใส่น้ำลงในถาดทำน้ำแข็งโดยตรง น้ำที่ยังไม่แข็งในถาดทำน้ำแข็งอาจหกลงไปในกล่องเก็บน้ำแข็ง และน้ำแข็งอาจไม่จับตัวเป็นก้อน
- ก้านเซ็นเซอร์จะตรวจสอบระดับปริมาณน้ำแข็งอัตโนมัติ และจะหยุดทำน้ำแข็งเมื่อมีปริมาณน้ำแข็งถึงระดับที่กำหนด (น้ำแข็งประมาณ 70 - 140 ก้อน) เพื่อให้สามารถตรวจสอบระดับปริมาณน้ำแข็งได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำแข็งไม่สะสมเป็นกอง และช้อนตักน้ำแข็งถูกเก็บในช่องเก็บด้านหน้ากล่องเก็บน้ำแข็งตามรูปด้านซ้าย
- เปิดและปิดประตูช่องทำน้ำแข็งช้า ๆ เนื่องจากน้ำแข็งอาจตกออกมาได้

การทำน้ำแข็งฉับพลัน

ระบบทำน้ำแข็งฉับพลัน (การทำน้ำแข็งฉับพลัน)

สามารถทำน้ำแข็งในหนึ่งชุดได้เร็วขึ้น



1 แตะ ▦ บนแผงควบคุม

2 แตะ ▦ ซ้ำ ๆ เพื่อแสดง REF / S-COOL / ICE / VR/❄ / FRZ / VEG ➡ **หน้า 23 - 24**

3 แตะ SELECT ซ้ำ ๆ เพื่อให้ไฟขึ้นที่ **RAPID ICE**

หน้าจอจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะปุ่ม

ICE ➡ RAPID ICE ➡ ICE STOP

ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

- ยกเลิก ระบบทำน้ำแข็งฉับพลัน โดยเลือก ICE หรือ ICE STOP
- ในกรณีต่อไปนี้ การทำน้ำแข็งฉับพลันจะหยุดอัตโนมัติ และจะเริ่มการทำน้ำแข็งปกติ
  - เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 ชั่วโมงหลังจากตั้งเป็นโหมดทำน้ำแข็งฉับพลัน
  - เมื่อกล่องเก็บน้ำแข็งเต็ม (น้ำแข็งประมาณ 70 - 140 ก้อน)
  - เมื่อไม่มีน้ำในถังน้ำ

ทำน้ำแข็งใช้เวลาเท่าไร



เวลาในการทำน้ำแข็งจะต่างกันตามการตั้งค่าของช่องทำน้ำแข็ง ในตอนที่ซื้อ เครื่องจะถูกตั้งให้ทำน้ำแข็งอย่างปกติ

หน้าจอแผงควบคุม	การตั้งค่า	เวลาในการทำน้ำแข็ง 1 ชุด
ICE	ทำน้ำแข็งปกติ	ประมาณ 2 ชั่วโมง
RAPID ICE	ทำน้ำแข็งฉับพลัน	60 ถึง 95 นาที
ICE STOP	หยุดทำน้ำแข็ง	จะไม่มีการทำน้ำแข็ง

วิธีเปลี่ยนระหว่าง ICE, RAPID ICE และ ICE STOP ➡ **หน้า 24**

- นอกเหนือจากเรื่องของอุณหภูมิภายนอก ประเภทของน้ำ ปริมาณน้ำและอุณหภูมิของถังน้ำแล้ว การทำน้ำแข็งอาจใช้เวลาแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ และอาจใช้เวลานานกว่าที่แสดงในตาราง
  - ในฤดูหนาวหรือในเวลาอื่น ๆ ที่อุณหภูมิภายนอกต่ำ
  - เมื่อเปิดปิดประตูบ่อยครั้ง
  - เมื่อช่องแช่แข็งถูกตั้งเป็น “L”
  - เมื่อตั้งเป็นโหมดประหยัดพลังงาน ➡ **หน้า 22**
  - เมื่อถาดทำน้ำแข็งถูกดึงออกมาและใส่กลับเข้าไประหว่างการทำน้ำแข็ง
- เมื่อไฟ PWR SAVE ติด ระบบทำน้ำแข็งจะไม่ทำงาน ต้องยกเลิกการตั้งค่าก่อน ➡ **หน้า 26**


เกี่ยวกับน้ำแข็ง

- แต่ละครั้งจะทำน้ำแข็งได้ประมาณ 10 - 12 ก้อน ขนาดและจำนวนของก้อนน้ำแข็งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณน้ำในถังน้ำ เมื่อทำน้ำแข็งได้น้อย ให้เติมน้ำลงในถังน้ำ
- เมื่อทำน้ำแข็งด้วยน้ำที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุสูง เช่น น้ำแร่ อาจทำให้เกิดตะกอนสีขาว (ผลึกสีขาว) ในน้ำแข็ง ซึ่งเป็นผลึกแร่ธาตุและไม่เป็นอันตราย
- ช่องน้ำในถาดทำน้ำแข็งอาจแข็งตัวเชื่อมต่อน้ำแข็งเข้าด้วยกันหรือก่อตัวเป็นส่วนที่ขึ้นออกมา




- หากเก็บน้ำแข็งไว้ในกล่องเก็บน้ำแข็งเป็นเวลานาน น้ำแข็งอาจจับตัวกันหรือมีขนาดเล็กลง (ระเหิด)
- ตู้เย็นจะมีเสียงดังขึ้นระหว่างที่ใช้ ระบบทำน้ำแข็งฉับพลัน เนื่องจากกำลังทำงานด้วยความเร็วสูง และน้ำแข็งอาจแยกตัวหรือแตกเนื่องจากถูกทำให้แข็งในเวลาอันสั้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำ	**โปรดระวังเวลาแยกน้ำแข็งที่ติดอยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็ง** อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

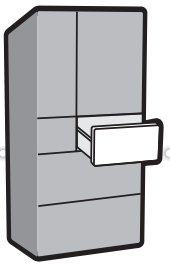

ช่องอเนกประสงค์

สามารถเปลี่ยนช่องอเนกประสงค์ให้เป็น “ช่องไอเย็นซอฟต์ฟรีซ” หรือ “ช่องแช่แข็ง” ได้
การใส่อาหารในช่องอเนกประสงค์ และใช้ ❄ “S-COOL FREEZE” หรือ HOT ❄ “HOT FREEZE” จะทำให้อาหารแข็งโดยไม่เสียรสชาติและเนื้ออาหาร
ช่องไอเย็นซอฟต์ฟรีซ / ระบบแช่แข็งฉับพลัน ➡ หน้า 18 - 20

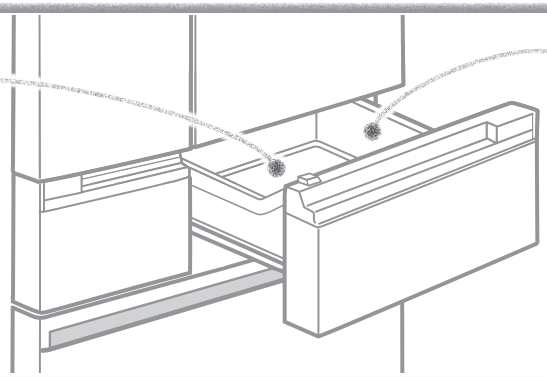

ถาดอลูมิเนียม
ถาดเย็น ๆ จะทำให้อาหารเย็นเร็วขึ้น

ถาดอเนกประสงค์
ห้ามใส่อาหารสูงกว่าถาด การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ประตูปิดไม่ได้ อาหารละลาย หรืออาหารได้รับความเสียหาย



เมื่อประตูเปิด จะมีการแจ้งเตือนประตูเปิด ➡ หน้า 35

ช่องอเนกประสงค์ทำอะไรได้บ้าง



สามารถปรับอุณหภูมิภายในช่องอเนกประสงค์ได้โดยเปลี่ยนระหว่างโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซและโหมดแช่แข็ง
ในโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ ใช้ ❄ เพื่อแช่แข็งอาหาร สำหรับข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ ๆ หรืออาหารอุ่นอื่น ๆ ใช้ HOT ❄


การปรับอุณหภูมิ
➡ หน้า 23 - 24

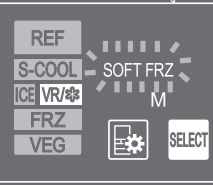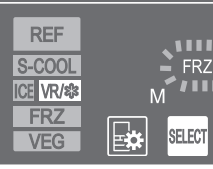หน้าจอแผงควบคุม	เงื่อนไขของช่องอเนกประสงค์
	โหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ สามารถนำอาหารมาประกอบอาหารได้ทันทีหลังนำออกจากตู้เย็น สามารถเก็บเนื้อ, ปลา ฯลฯ ได้ 2 - 3 สัปดาห์*1 ในตอนที่ซื้อ เครื่องจะถูกตั้งเป็นโหมดนี้ สามารถแช่แข็งอาหารได้อร่อยมากขึ้นด้วย ❄ และ HOT ❄
	โหมดแช่แข็ง สามารถเก็บเนื้อ, ปลา ฯลฯ ได้ประมาณ 1 เดือน สำหรับการเก็บไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง ใช้ “FRZ•H”

*1 ระยะเวลาการเก็บรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารและสภาพเมื่อวางอาหารไว้ข้างใน

แช่อาหาร เช่น เนื้อ, ปลาและขนมหวาน ให้แข็งอย่างฉับพลัน ♪

❄ ระบบแช่แข็งฉับพลัน

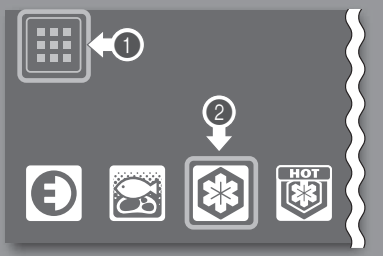

เมื่อตั้งเป็นโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ

สามารถแช่แข็งอาหาร เช่นเนื้อ, ปลา และขนมหวาน ให้คงความอร่อยเอาไว้ได้
ใส่อาหารในช่องอเนกประสงค์ก่อนตั้งค่า
ตั้งค่าใหม่เมื่อใส่อาหารใหม่เข้าไป แม้ว่าจะตั้งค่าเอาไว้แล้วก็ตาม

วิธีตั้งค่า

❶ **แตะ ▦ บนแผงควบคุม**

❷ **แตะ ❄**
ตัวอักษรเหนือไอคอนจะมีไฟติด

❸ **แตะ YES**
ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์




ระบบนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 8 ชั่วโมง
หลังจากสิ้นสุดการทำงาน อาหารจะถูกเก็บในโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ
การเลือก ❄ จะเป็นการยกเลิก HOT ❄

วิธียกเลิกกลางคัน ➡ หน้า 11

การใช้ระบบแช่แข็งฉับพลันกับอาหารร้อน ๆ เช่น ข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ ๆ แกงกะหรี่ และซอส

ระบบแช่แข็งของร้อน

สามารถแช่แข็งอาหารร้อนหรืออุ่น เช่น ข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ ๆ แกงกะหรี่ และซอส ให้คงความอร่อยไว้ได้
สามารถใช้ทำความเย็นอาหารหลังจากปรุงเสร็จทันทีได้ด้วย
ใส่อาหารในช่องอเนกประสงค์ก่อนตั้งค่า
ตั้งค่าใหม่เมื่อใส่อาหารใหม่เข้าไป แม้ว่าจะตั้งค่าเอาไว้แล้วก็ตาม

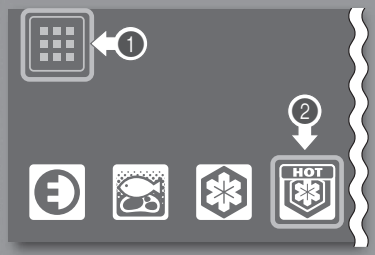

เมื่อตั้งเป็นโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ

วิธีตั้งค่า



1. **แตะ บนแผงควบคุม**
2. **แตะ**
   ตัวอักษรเหนือไอคอนจะมีไฟติด
3. **แตะ YES**
   ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

ระบบนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 9 ชั่วโมง
ตัวอักษรเหนือไอคอนจะมีไฟติดจนกระทั่งระบบสิ้นสุดลง
หลังจากสิ้นสุดการทำงาน อาหารจะถูกเก็บในโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ
การเลือก จะเป็นการยกเลิก

วิธียกเลิก ➡ **หน้า 11**

ข้อแนะนำ

- ด้วย “ระบบแช่แข็งฉับพลัน” และ “ระบบแช่แข็งของร้อน” (เรียกทั้งสองอย่างว่า “ระบบแช่แข็งฉับพลัน”) ...
  - เมื่อเก็บอาหารใหม่ กรุณาตั้ง หรือ ใหม่อีกครั้ง และลดการเปิดปิดประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  - หากต้องการเก็บอาหารที่ถูกแช่แข็งด้วยระบบแช่แข็งฉับพลันเป็นเวลานาน ให้ย้ายไปช่องแช่แข็งโดยเร็ว และกรุณานำอาหารมาละลายก่อนใช้ เพราะอาหารที่ย้ายไปช่องแช่แข็งจะแข็งขึ้น
  - กรุณาอย่าเก็บอาหารที่ร้อนเกิน 80°C
- ด้วยโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ ...
  - เมื่อแช่จนอาหารแข็งเกินไป ให้วางไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 5 - 15 นาที จะหั่นอาหารดังกล่าวได้ง่ายขึ้น
  - ปรับอุณหภูมิตามวิธีที่อาหารถูกแช่แข็ง ➡ หน้า 23 - 24
  - หากการตั้งค่าอุณหภูมิของอาหารเปลี่ยนจากโหมดแช่แข็งเป็นโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ ควรบริโภคอาหารดังกล่าวให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (ภายใน 1 - 2 สัปดาห์)
  - แม้จะละลายผลไม้ออกมา แต่มันจะไม่กลับไปเป็นเหมือนก่อนแช่แข็ง กรุณารับประทานผลไม้แช่แข็งโดยไม่ละลายมัน
  - การเก็บผลไม้ไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ด้วยโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ อาจทำให้รสชาติเปลี่ยนได้ ขอแนะนำให้รับประทานภายใน 2 - 3 วัน

หมายเหตุ


- ไม่สามารถใช้ระบบแช่แข็งฉับพลันในโหมดประหยัดไฟ
- เมื่อเลือกโหมด หรือ ในขั้นตอนที่ 2 หากมีเสียงดังต่อเนื่องและไม่สามารถตั้งค่าได้ แสดงว่าอุณหภูมิถูกตั้งเป็น “โหมดแช่แข็ง” สามารถใช้ได้เมื่อเป็น “โหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ”
- คุณสามารถใช้ระบบแช่แข็งฉับพลันได้แม้ว่าจะมีอาหารอื่นๆอยู่ข้างในก็ตาม
- อาหารอาจไม่แข็งอย่างสมบูรณ์แม้หลังสิ้นสุดระบบแช่แข็งฉับพลัน (เมื่ออุณหภูมิถูกตั้งเป็นระบบแช่แข็งฉับพลันหรือโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ เนื่องจากอาหารจะแข็งตัวที่ประมาณ -7°C ซึ่งอาจต้องใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงในการทำให้อาหารแข็งอย่างสมบูรณ์)
- อุณหภูมิในการแช่แข็งหรืออุณหภูมิที่ทำให้เกิดการไหม้จากการแช่แข็งจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร วิธีปรุงอาหาร การจัดเรียง(การจัดเรียงตำแหน่งที่เก็บ) ปริมาณอาหาร และระยะเวลาที่แช่
- อาจไม่สามารถทำให้แข็งหรืออาหารอาจแข็งมากเกินไป (ไม่สามารถหั่นด้วยมีดทำครัวได้ทันที) ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาล เกลือ น้ำ หรือไขมันในอาหาร
- ใช้ กับอาหารที่อุ่นกว่าอุณหภูมิร่างกาย

รักษาอาหารแช่แข็งไว้ในรสชาติเดิม ไม่ต้องละลายอาหารแช่แข็งก่อนบริโภค

แช่แข็งอาหารโดยรักษารสชาติและเนื้ออาหารไว้ได้

ระบบแช่แข็งฉับพลัน

ลดปริมาณการเกิดน้ำไหลซึมออกมาในขณะละลายได้อย่างเห็นได้ชัด ช่วยลดการสูญเสียสารอาหารและรักษาไว้ซึ่งรสชาติดั้งเดิม



หั่นเนื้อสเต็กและเนื้อชิ้นเป็น 100 - 200 กรัม แล้วใช้ ❄ "ระบบแช่แข็งฉับพลัน" เพื่อป้องกันการเกิดน้ำไหลซึมออกมาและรักษาไว้ซึ่งรสชาติและสารอาหารของอาหารด้วยระบบแช่แข็งฉับพลัน

ระบบแช่แข็งของร้อน

ของที่ไม่เหมาะกับการแช่แข็ง เช่น มัน ฝรั่งและหน่อไม้ก็สามารถแช่แข็งได้



ใช้ HOT "ระบบแช่แข็งของร้อน" เพื่อเก็บมันฝรั่งในแกงกะหรี่ให้สด เพียงละลายแกงกะหรี่ออกมาก็จะได้เนื้อมันฝรั่งที่เหมือนปรุงเสร็จใหม่ ๆ ไม่ต้องยุ่งยากแยกมันฝรั่งออกก่อนแช่แข็ง

ระบบแช่แข็งของร้อน

แช่แข็งข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ ๆ ในขณะที่ยังร้อนอยู่ได้



ใช้ HOT "ระบบแช่แข็งของร้อน" เพื่อรักษารสของข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ ๆ แล้วนำออกมาละลายน้ำแข็งเพื่อเพลิดเพลินกับเนื้อสัมผัสอันเหนียวนุ่ม

สามารถนำอาหารไปปรุงได้โดยไม่ต้องละลาย เพราะสามารถหั่นได้แม้ขณะที่ยังแข็งอยู่ *1

เนื้อ

เนื้อบด / เนื้อชิ้น

สามารถหั่นด้วยมีดทำครัวได้ง่ายโดยไม่ต้องละลาย และสามารถเก็บส่วนที่ยังไม่ใช้คืนเข้าช่องอเนกประสงค์ได้ เพราะสามารถหั่นได้ในขณะที่ยังแข็งอยู่ ทำให้สามารถใช้อาหารได้อย่างไม่สิ้นเปลือง



เนื้อสไลซ์ / เบคอน

สามารถแยกออกจากกันเป็นชิ้น ๆ ได้ง่าย และหั่นสไลซ์อย่างสวยงามโดยไม่ต้องละลาย มันจะละลายเองในระหว่างที่เตรียมการปรุง



ปลา

ชิ้นเนื้อ

สามารถแยกออกจากกันได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องแบ่งปริมาณที่จะใช้ต่อครั้งก่อนแช่แข็ง สามารถแช่แข็งได้ทั้งแพ็กแบบที่ซื้อมา อบด้วยไฟอ่อนโดยไม่ต้องละลาย และไม่เกิดปัญหาใด ๆ



ซอส

มีทซอส

หากมีซอสเหลือ ให้เก็บใส่ภาชนะแล้วใช้ HOT "ระบบแช่แข็งของร้อน" จากนั้นตักออกมาราดพาสต้าเท่าที่จำเป็น แค่นี้ก็ได้มีทซอสพาสต้าแล้ว



ช่องแช่แข็งและช่องอเนกประสงค์: การใช้ที่เหมาะสม



ช่องอเนกประสงค์ (ตั้งเป็นโหมดไอเย็นชอฟต์ฟรีซ) → **ช่องแช่แข็ง**

อาหารประเภทตุ๋นจะอร่อยเมื่อทำพร้อมกันในปริมาณมาก สามารถทำในปริมาณมากแล้วใช้ HOT "ระบบแช่เข็งของร้อน" กับส่วนที่เหลือได้ ย้ายอาหารที่ถูกแช่แข็งฉับพลันไปช่องแช่เข็งเพื่อเก็บรักษาเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำอาหารทุก ๆ วันได้ด้วย

* สามารถเก็บเนื้อและปลาในช่องแช่แข็งได้ประมาณ 1 เดือน แต่ระยะที่สามารถเก็บได้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสดของอาหารก่อนที่จะเก็บเข้าไป



ช่องแช่แข็ง → **ช่องอเนกประสงค์ (ตั้งเป็นโหมดไอเย็นชอฟต์ฟรีซ)**

ขอแนะนำวิธีนี้เมื่อต้องการบริโภคอาหารโดยไม่ต้องละลาย อาหารที่ถูกย้ายไปช่องอเนกประสงค์ (ตั้งเป็นโหมดไอเย็นชอฟต์ฟรีซ) สามารถหั่นออกมาเฉพาะส่วนที่จะใช้ได้ ทำให้ใช้ได้โดยไม่สิ้นเปลือง ทั้งนี้ อาจแตกต่างกันตามขนาดของอาหาร อาหารส่วนมากจะสามารถหั่นได้ในเวลาประมาณ 2 - 5 ชั่วโมง

* ใช้อาหารในเวลาอันสั้น (ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์)



*1 ขึ้นอยู่กับขนาดหรือชนิดของอาหารและวิธีการแช่แข็งอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการละลายน้ำแข็ง

ช่องไอเย็นซอฟต์ฟรีซ / ระบบแช่แข็งฉับพลัน

เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ของระบบแช่แข็งฉับพลัน



เก็บรักษาได้สะดวก

สามารถเก็บรักษาได้ 2 - 3 สัปดาห์ และใช้งานได้ง่าย

ปลาไวท์เบท
สามารถตักเอาในปริมาณที่ต้องการด้วยช้อน เพราะมันจะแข็งในสถานะที่พอเหมาะ

ไข่ปลา / หมึกดองเครื่องในปลา
อาหารที่มีปริมาณเกลือมากจะไม่แข็งที่อุณหภูมิ -7°C สามารถนำมารับประทานได้ทันทีที่นำออกจากตู้เย็น



ผักต้ม
เก็บผักต้มไว้ด้วยกันด้วย "ระบบแช่แข็งของร้อน" วิตามินของผักต้มจะถูกเก็บไว้จนหลังละลาย ทำให้อาหารมีรสอร่อย



* ระยะเวลาที่เก็บรักษาได้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทอาหาร และเงื่อนไขของอาหารในขณะที่ถูกเก็บเข้าช่องแช่แข็ง

หั่นได้ง่าย

อาหารดิบที่หั่นยากก็สามารถหั่นได้ง่าย ๆ

เลมอนสไลซ์
หั่นสไลซ์เลมอนเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ง่ายมาก!



หมึก
แม้หมึกที่ลื่นและหั่นยากก็สามารถหั่นได้ง่าย ๆ



คาร์ปาชิโอ
สามารถหั่นสไลซ์ปลาจานแดงและปลาทูน่าได้บางมาก ทำให้ปรุงได้รสอร่อย

ปรุงอาหารได้ง่าย


ทำอาหารอย่างรวดเร็วในเช้าวันที่คุณยุ่ง

ไก่ทอดคาราอาเกะ / ไก่ย่างเทริยากิ
หากเก็บอาหารหมักน้ำปรุงรส เช่น ไก่ทอดคาราอาเกะหรือไก่ย่างเทริยากิ ด้วย "ระบบแช่แข็งฉับพลัน" จะทำให้สามารถนำออกมาใช้ได้ในปริมาณที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ

ทำขนมหวานง่าย ๆ

เพลิดเพลินกับเนื้อผลไม้แบบใหม่ ๆ


ผลไม้แช่แข็ง
หั่นผลไม้เป็นชิ้นพอดีคำและใช้ "ระบบแช่แข็งฉับพลัน" ทำเป็นซอร์เบทผลไม้ ลองทำดูกับผลไม้หลาย ๆ อย่าง

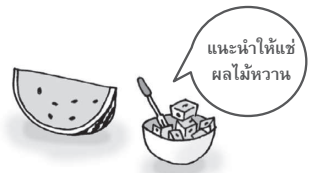

ข้อแนะนำสำหรับระบบแช่แข็งฉับพลัน




การใส่อาหารพร้อมกัน

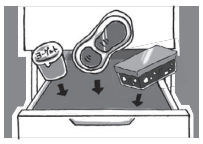

หากใส่อาหารเพิ่มกลางคัน ระบบแช่แข็งฉับพลันอาจไม่ทำงาน
ห้ามใส่ภาชนะที่เป็นแก้ว เพราะอาจจะแตกได้

วางอาหารกระจายในแนวราบในช่องอเนกประสงค์

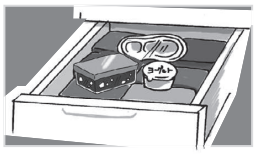

วางอาหารข้าง ๆ กันให้กระจายในแนวราบ
แยกอาหารร้อนออกจากอาหารแช่แข็ง อาหารร้อนอาจสัมผัสและทำอาหารแช่แข็งละลาย

อาหารที่ไม่เหมาะกับระบบแช่แข็งฉับพลัน

- **อาหารที่ไม่สามารถแช่แข็ง (บุก เต้าหู้ นม ไข่ดิบ ฯลฯ)**
  ไม่สามารถรับประกันคุณภาพและการเก็บรักษาเนื้ออาหารก่อนแช่แข็ง.



- **ของจำพวกอาหารแช่แข็งและไอศกรีม**



- **อาหารที่ถูกละลายไปแล้วครั้งหนึ่ง**
  ไม่สามารถรับประกันคุณภาพและเนื้ออาหาร

ช่องไอเย็นซอฟต์ฟรีซ / ระบบแช่แข็งฉับพลัน (ต่อ)

สูตรขนมหวานง่าย ๆ จากระบบแช่แข็งฉับพลัน

แยมสตรอเบอร์รี่และกีวีสด

ส่วนผสม (สำหรับปริมาณที่ทำง่าย)

สตรอเบอร์รี่	1 แพ็ก (ประมาณ 300 กรัม)
กีวี	4 - 5 ลูก (ประมาณ 300 กรัม)
น้ำตาล	60 - 100 กรัม (สำหรับสตรอเบอร์รี่และกีวีตามลำดับ)



วิธีทำ

① เอาก้านสตรอเบอร์รี่ออก และปอกเปลือกกีวี
② ใส่ส่วนผสมในข้อ ① แยกคนละชาม แล้วบดให้ละเอียดอย่างระมัดระวัง
③ ใส่น้ำตาลตามต้องการ แล้วใช้ ❄ "ระบบแช่แข็งฉับพลัน"
④ ทิ้งไว้ข้ามคืน เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ตักมาใช้แค่ในปริมาณที่ต้องการ

จุดเด่น!
สามารถทำได้ง่ายมากและมีสีสวยเพราะไม่ได้ใช้ความร้อน และดีต่อสุขภาพมากเพราะทำได้โดยใช้น้ำตาลในปริมาณน้อย สามารถทำในปริมาณน้อยเวลามีผลไม้เหลือได้ด้วย

Green Smoothie (กรีนสมูทตี้)

ส่วนผสม (สำหรับ 1 ที่)

แช่แข็งด้วย ❄ "ระบบแช่แข็งฉับพลัน"

กะหล่ำปลีต้มประมาณ	1 ใบ (ประมาณ 50 กรัม)
ผักขมต้มประมาณ	1 ต้น (ประมาณ 30 กรัม)
แอปเปิลปอกเปลือก	1/2 ลูก
โยเกิร์ต (ไม่ใส่น้ำตาล)	1/3 ถ้วย


น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

① หั่นกะหล่ำปลี ผักขมและแอปเปิลแช่แข็งในขณะที่ยังแข็งอยู่ แล้วใส่เข้าเครื่องปั่นรวมกับส่วนผสมอื่น ๆ




จุดเด่น!
ผักและผลไม้ที่แช่แข็งด้วยระบบแช่แข็งฉับพลันจะถูกปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่นได้อย่างรวดเร็ว

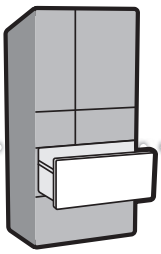

รายละเอียดช่องแช่

ช่องแช่แข็ง


เก็บอาหารแช่แข็งและไอศกรีม เก็บขนมปัง เนื้อ และปลาโดยการแช่แข็ง

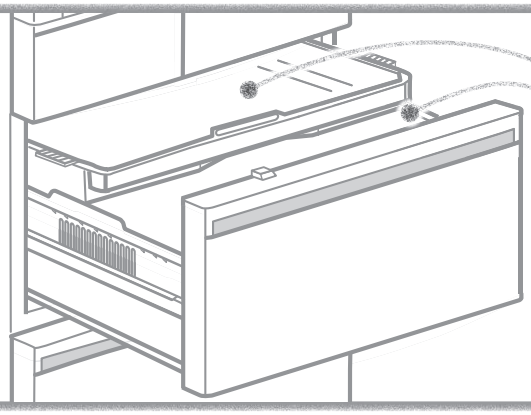

เมื่อประตูเปิด จะมีการแจ้งเตือนประตูเปิด ➡ หน้า 35

ข้อแนะนำ


- ห้ามใส่ของสูงในถาดแช่แข็ง (ล่าง)
  อาหารหรือถาดแช่แข็ง (บน) อาจได้รับความเสียหาย หรือประตูอาจไม่ปิด ทำให้เกิดการสะสมเกล็ดน้ำแข็ง หรือลดประสิทธิภาพการทำความเย็น
- ห้ามใส่ขวดพลาสติกที่ไม่รองรับการแช่แข็ง
  ของแช่แข็งด้านในอาจทำให้ขวดแตกได้

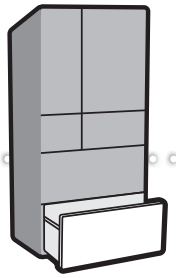

รายละเอียดช่องแช่

ช่องแช่ผัก

ใส่ผักผลไม้และเครื่องดื่มในช่องนี้ มันจะเก็บรักษาอาหาร โดยคงไว้ซึ่งความชุ่มชื้นที่ปกติจะหายไปตามกาลเวลา การเก็บผักผลไม้ไว้ในห่อพลาสติกจะช่วยให้คงความสดได้มากขึ้น

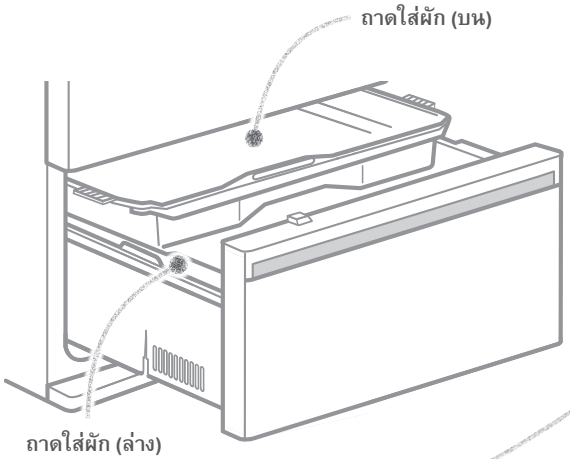

ให้โดนแสงเพื่อเพิ่มสารอาหาร!
เพิ่มวิตามิน


แสงไฟ LED สีส้มจะติดตลอดเวลา



- ผักยังคงรักษาสภาพหลังจากเก็บเกี่ยว การให้โดนแสงไฟจะช่วยให้มีสารอาหารมากขึ้น
- แทบไม่มีผัก ผลไม้ เครื่องดื่มหรือเครื่องปรุงใด ที่ไม่สามารถเก็บรักษาโดยให้โดนแสงไฟได้
- สารอาหารของผักจะเพิ่มขึ้นแม้ในแสงอ่อน ๆ จึงไม่จำเป็นต้องนำออกจากบรรจุภัณฑ์ (ยกเว้นกรณีที่บรรจุภัณฑ์จะบังแสงสนิท)
- สารอาหารของผักจะไม่เพิ่มขึ้นตลอดไป การเก็บรักษาจะขึ้นอยู่กับความสดในตอนที่ซื้อมาด้วย กรุณารับประทานผักในขณะที่ยังสดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

แสงไฟ LED สีส้ม
หากไฟส่องสว่างภายในเสียหาย กรุณาโทรติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ เพื่อขอเปลี่ยนใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

ด้านข้างประตู

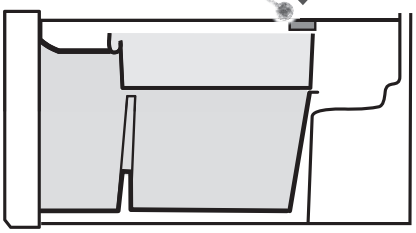

มุมมองด้านข้าง (หน้าตัด)

คงความสดของผัก ➡ หน้า 23-24

เมื่อประตูเปิด จะมีการแจ้งเตือนประตูเปิด ➡ หน้า 35

ข้อแนะนำ


- ห้ามใส่อาหารสูงเกินความสูงของถาดใส่ผัก (ล่าง) หรือถาดใส่ผัก (บน)
  อาหารหรือถาดใส่ผัก (บน) อาจได้รับความเสียหาย หรือประตูอาจไม่ปิด ทำให้เกิดการสะสมของหยดน้ำ หรือลดประสิทธิภาพการทำความเย็น
- ช่องแช่ผักมีความชื้นสูง ขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของผัก ทำให้อาจมีเกล็ดน้ำแข็งหรือหยดน้ำที่เพดานช่องแช่ผักหรือที่ผิวของถาดใส่ผัก เมื่อเกิดหยดน้ำให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดนี้จะเรียนรู้การใช้งานของแต่ละครอบครัว และควบคุมการทำงานในแต่ละช่องแช่อย่างเหมาะสม

โหมดประหยัดพลังงาน

ระบบจะเลือกจังหวะที่เหมาะสมกับแต่ละช่องแช่ และโหมดประหยัดพลังงานจะตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงเล็กน้อยโดยอัตโนมัติ

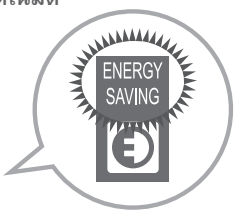

วิธีตั้งค่า

1. **แตะ** [▦] **บนแผงควบคุม**
2. **แตะ** [ECO]
   ตัวอักษรเหนือไอคอนจะมีไฟติด
3. **แตะ** [YES]
   ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

วิธียกเลิกการตั้งค่า ➡ **หน้า 11**


วิธีตรวจสอบตัวบ่งชี้ ECO

ระดับการประหยัดพลังงานของตู้เย็นใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจะแสดงเป็นจำนวนเครื่องหมาย ★ ซึ่งคำนวณจากหลายอย่าง เช่น การตั้งค่าอุณหภูมิในแต่ละช่องแช่ และความบ่อยในการเปิดปิดประตูใน “วิธีใช้ ฯลฯ”

ใช้แผงควบคุม

หน้าจอจะแสดงช่องแช่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ทุกครั้งที่แตะ [❄]
สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าจอว่าช่องแช่ใดอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานบ้าง **ECO**


ตัวอย่าง: เมื่อช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน (ประหยัดพลังงานระดับ 3)

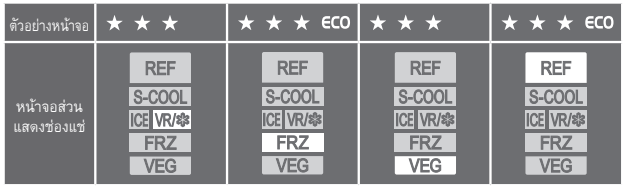

เมื่อปิดประตู

หลังปิดประตู ตัวบ่งชี้ ECO และ ENERGY SAVING จะปรากฏขึ้น
(และหายไปในประมาณ 30 วินาทีหลังจากนั้น)

ตัวอย่าง: เมื่อช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน

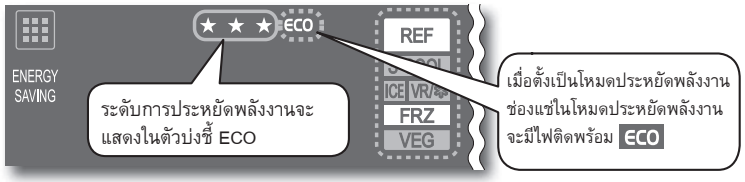

วิธีดูตัวบ่งชี้ ECO

ระดับการประหยัดพลังงาน	หน้าจอแผงควบคุม
ระดับ 3	★★★
ระดับ 2	★★
ระดับ 1	★
ระดับ 0	★ ← กระพริบ


- ในตอนที่ซื้อ จะแสดงที่ระดับ 1
- เมื่อมีการประหยัดพลังงาน ระดับการประหยัดพลังงานจะเพิ่มมากขึ้น (จะอัพเดทประมาณทุกชั่วโมง)
- ตัวบ่งชี้ ECO จะปรากฏแม้ในขณะที่ไม่ได้ตั้งเป็นโหมดประหยัดพลังงาน

ไฟ ECO ดับ

ในกรณีต่อไปนี้ โหมดประหยัดพลังงานจะถูกยกเลิกและไฟจะดับลง

- เมื่อเปิดปิดประตูบ่อยครั้ง
- เมื่อ ระบบทำความเย็นฉับพลัน ทำงาน
- หลังละลายน้ำแข็ง
- เมื่อตั้งเป็นระบบคงอุณหภูมิติดลบ

(โหมดประหยัดพลังงานจะเริ่มใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อช่องแช่แข็งมีความเย็นมากและคงที่)

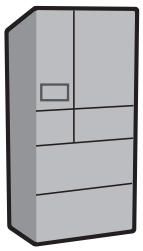


การปรับอุณหภูมิ

สามารถปรับอุณหภูมิของแต่ละช่องแช่ได้
ปกติช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง และช่องแช่ผักจะตั้งเป็น “M”
ใช้ช่องอเนกประสงค์โดยตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

ปรับอุณหภูมิ

ในขณะที่ซื้อ เครื่องจะตั้งค่ามาดังต่อไปนี้

ช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง และช่องแช่ผัก
……“M”
ช่องอเนกประสงค์
……“SOFT FRZ M”

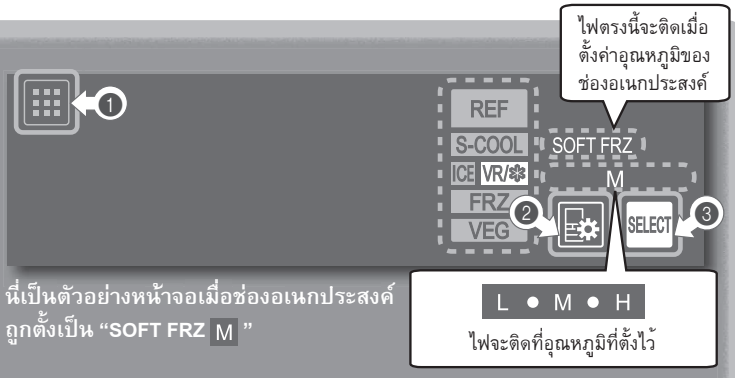

นี่เป็นตัวอย่างหน้าจอเมื่อช่องอเนกประสงค์ถูกตั้งเป็น “SOFT FRZ M ”


❶ แตะ ▦ บนแผงควบคุม

❷ แตะ ❄ ซ้ำ ๆ เพื่อให้ไฟขึ้นที่ช่องแช่ที่ต้องการตั้งอุณหภูมิ
หน้าจอจะเปลี่ยนไปตามลำดับที่แสดงด้านขวานี้ ทุกครั้งที่แตะปุ่ม

ในตอนที่ซื้อ ไฟ VR/❄ จะติดอยู่
เมื่อไฟติดที่ช่องแช่ใด หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่นั้นด้วย

❸ แตะ SELECT ซ้ำ ๆ เพื่อตั้งอุณหภูมิ

ในข้อ ❷ และ ❸ เมื่อแตะ ▦ หรือไม่แตะอะไรเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที หน้าจอจะกลับไปสู่สถานะเริ่มต้น ➡ หน้า 10

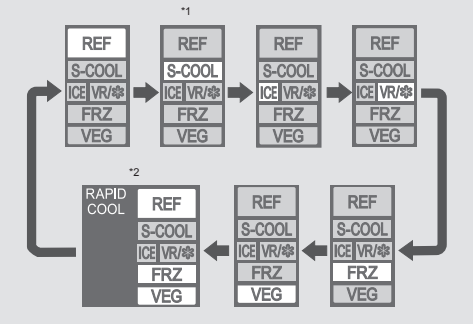

*1 สามารถเลือกได้เฉพาะเมื่อตั้งเป็น Supercool Chilling เท่านั้น ➡ หน้า 13

*2 เมื่อตั้งเป็น ระบบทำความเย็นฉับพลัน ➡ หน้า 25

ประหยัดพลังงาน
ปรับอุณหภูมิ

อุณหภูมิช่องแช่เย็น/แช่แข็ง

หน้าจอจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะ SELECT และสามารถตั้งอุณหภูมิได้ต่างกัน 5 ระดับ

ช่องแช่ / หน้าจอแผงควบคุม	REF	FRZ
L	2 ถึง 3°C สูงกว่าระดับ “M”	2 ถึง 3°C สูงกว่าระดับ “M”
L •	1 ถึง 2°C สูงกว่าระดับ “M”	1 ถึง 2°C สูงกว่าระดับ “M”
M	ประมาณ 0 ถึง 6°C	ประมาณ -16 ถึง -22°C
• H	1 ถึง 2°C ต่ำกว่าระดับ “M”	1 ถึง 2°C ต่ำกว่าระดับ “M”
H	2 ถึง 3°C ต่ำกว่าระดับ “M”	2 ถึง 3°C ต่ำกว่าระดับ “M”



อุณหภูมิช่องแช่แข็งจะแตกต่างจากอุณหภูมิแช่แข็งของช่องอเนกประสงค์

ถาด Supercool Chilling (เมื่อตั้งเป็นระบบคงอุณหภูมิติดลบ) อุณหภูมิ

สามารถปรับเป็น L ได้เมื่อตั้งเป็น Supercool Chilling เท่านั้น ➡ หน้า 13
ตั้งค่าเช่นนี้เมื่ออาหารแข็ง
หน้าจอจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะ SELECT

หน้าจอแผงควบคุม	การใช้งาน
	ปกติ
L	เมื่ออาหารแข็ง เมื่ออุณหภูมิภายนอกเป็น 5°C หรือต่ำกว่า

การปรับอุณหภูมิ (ต่อ)

การตั้งค่าช่องทำน้ำแข็ง

หน้าจอจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะ SELECT

หน้าจอแผงควบคุม	การใช้งาน
ICE	เมื่อต้องการทำน้ำแข็ง
RAPID ICE	เมื่อต้องการทำน้ำแข็งฉับพลัน
ICE STOP	เมื่อไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน* สำหรับการทำความสะอาด เมื่อต้องการใช้เป็นช่องแช่แข็ง

เมื่อต้องการทำน้ำแข็งฉับพลัน (ระบบทำน้ำแข็งฉับพลัน)

➡ หน้า 15

สำหรับการเก็บอาหารแช่แข็งระยะสั้น อย่าใช้เก็บอาหารแช่แข็งหรือไอศกรีมเป็นเวลานาน

* ทำความสะอาดเช่นเดียวกับใน ❸ ของ “เมื่อไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน (เมื่อถอดปลั๊กไฟ)” (➡ หน้า 35)

การตั้งอุณหภูมิช่องแช่ผัก

หน้าจอจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะ SELECT และสามารถตั้งอุณหภูมิได้ต่างกัน 5 ระดับ เพื่อคงความสดของผัก

หน้าจอแผงควบคุม \ ช่องแช่	VEG
L	2 ถึง 3°C สูงกว่าระดับ “M”
L ●	1 ถึง 2°C สูงกว่าระดับ “M”
M	ประมาณ 3 ถึง 9°C
● H	0 ถึง 1°C ต่ำกว่าระดับ “M”
H	1 ถึง 2°C ต่ำกว่าระดับ “M”
● ●	คงความสดของผัก

สูง ↕ ต่ำ

เมื่อรักษาความชุ่มชื้นของผักเอาไว้ จะสามารถคงความสดของผักไว้ได้นาน ภายในอุณหภูมิที่เหมาะกับการทำความเย็นผักมีใบ

อุณหภูมิช่องอเนกประสงค์

หน้าจอจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะ SELECT และสามารถตั้งอุณหภูมิได้ต่างกัน 6 ระดับ

หน้าจอแผงควบคุม \ ช่องแช่		VR/❄	การใช้งาน
SOFT FRZ	L	ประมาณ -5°C	สำหรับเก็บรักษาอาหารที่มีน้ำมาก เนื้อไขมันต่ำชิ้นใหญ่ สำหรับอาหารที่เมื่อแช่แข็งแล้วจะแข็งมาก และหั่นยาก
	M	ประมาณ -7°C	อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับระบบแช่แข็งฉับพลัน อาหารจะหั่นง่ายแม้ยังแข็งอยู่ สามารถแช่ได้ทั้งแพ็ก
	H	ประมาณ -9°C	สำหรับเก็บรักษาอาหารที่มีเกลือหรือน้ำตาลมาก สำหรับอาหารที่แข็งยาก
FRZ	L	ประมาณ -12°C	สำหรับเก็บรักษาอาหารที่มีเกลือหรือน้ำตาลมาก
	M	ประมาณ -15°C	สำหรับเก็บรักษาอาหารที่แช่แข็งเองที่บ้าน
	H	ประมาณ -18°C	สำหรับเก็บรักษาอาหารแช่แข็งที่ซื้อมา

สามารถใช้ ❄ และ ICE

ในช่องอเนกประสงค์ โหมดแช่แข็ง L หรือ โหมดแช่แข็ง M ไม่สามารถเก็บไอศกรีมหรืออาหารแช่แข็งที่ซื้อมา

อุณหภูมิช่องแช่แข็งจะแตกต่างจากอุณหภูมิแช่แข็งของช่องอเนกประสงค์


หลังเปลี่ยนจากโหมดแช่แข็งเป็นโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ ระบบจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการปรับอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้คงที่ (ประมาณ 2 ชั่วโมง)

หมายเหตุ

- อุณหภูมิที่แสดงในที่นี้ วัดจากตรงกลางส่วนล่างของตู้เย็น เมื่อประตูปิดและไม่มีอาหารบรรจุอยู่ โดยวัดหลังจากอุณหภูมิคงที่และมีอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 32°C อุณหภูมิอาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขการแช่อาหารและความบ่อยในการเปิดปิดประตู
- ก่อนและหลังละลายน้ำแข็ง อุณหภูมิภายในตู้เย็นอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นชั่วคราว
- เมื่ออาหารแข็งอยู่ในช่องแช่เย็นหรือถาดล่าง ให้ตั้งอุณหภูมิตู้เย็นเป็น M - L และตั้งอุณหภูมิถาดล่าง (เมื่อตั้งเป็น Supercool Chilling) เป็น L
- หากช่องเอนกประสงค์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดแช่แข็ง H อุณหภูมิในช่องแช่แข็งจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็น M (L หรือการ L ● ตั้งค่าจะไม่สามารถใช้ได้)

ระบบทำความเย็นฉับพลัน

เมื่อเก็บอาหารปริมาณมาก ให้รักษาความสดของอาหารด้วยการทำความเย็นฉับพลัน

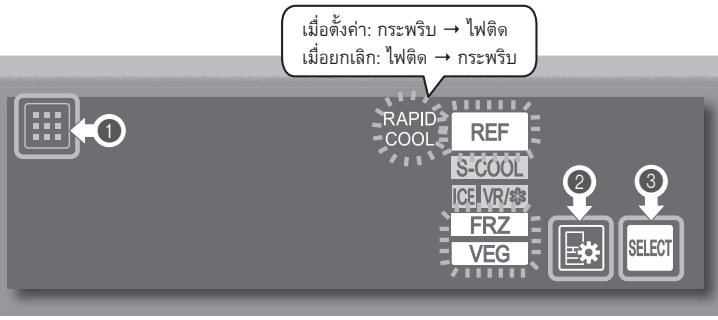

วิธีตั้งค่า

❶ **แตะ** **บนแผงควบคุม**

❷ **แตะ** **ซ้ำ ๆ เพื่อแสดง** REF / S-COOL / ICE / VR/❄ / FRZ / VEG ➡ **หน้า 23**

RAPID COOL จะกระพริบ

❸ **แตะ** SELECT

RAPID COOL จะเปลี่ยนจากกระพริบเป็นไฟติด เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ระบบนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติประมาณ 2 ชั่วโมงหลังตั้งค่า

จะใส่อาหารก่อนหรือหลังตั้งค่าก็ได้

วิธียกเลิกกลางคัน

❶ **แตะ** **บนแผงควบคุม**

❷ **แตะ** **ซ้ำ ๆ เพื่อแสดง** REF / S-COOL / ICE / VR/❄ / FRZ / VEG ➡ **หน้า 23**

RAPID COOL จะมีไฟติด

❸ **แตะ** SELECT

RAPID COOL จะเปลี่ยนจากไฟติดเป็นกระพริบ และการตั้งค่าจะถูกยกเลิก

หมายเหตุ


- **ตู้เย็นจะมีเสียงดังขึ้นระหว่างที่ใช้ระบบทำความเย็นฉับพลัน เนื่องจากกำลังทำงานด้วยความเร็วสูง**

โหมดประหยัดไฟ

อากาศเย็นในช่องแช่ที่ไม่ได้ใช้จะถูกเก็บเอาไว้ เพื่อรักษาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โหมดประหยัดไฟ

ฟังก์ชั่นนี้จะลดความสามารถในการแช่แข็งของช่องทำน้ำแข็งและช่องอเนกประสงค์เพื่อประหยัดไฟ

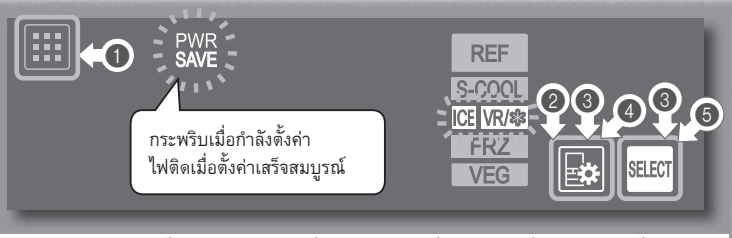

หากช่องทำน้ำแข็งถูกตั้งเป็นโหมดประหยัดไฟ เครื่องจะหยุดทำน้ำแข็ง และจะเก็บน้ำแข็งหลังจากนั้นไม่ได้ นำน้ำออกจากถังน้ำ และนำน้ำและน้ำแข็งออกจากถาดทำน้ำแข็งและกล่องเก็บน้ำแข็ง ➡ **หน้า 28 - 29**

วิธีตั้งค่า

❶ **แตะ บนแผงควบคุม**

❷ **แตะ ซ้ำ ๆ เพื่อให้ไฟขึ้นที่ ICE หรือ VR/❄**

❸ **แตะ และ SELECT พร้อมกันอย่างน้อย 3 วินาทีจนมีเสียงร้องดังขึ้น**

PWR SAVE จะกระพริบ

❹ **แตะ ซ้ำ ๆ เพื่อให้ไฟขึ้นที่ช่องแช่ที่ต้องการตั้งค่า**

ช่องแช่ที่มีไฟติดจะถูกตั้งเป็นโหมดประหยัดไฟ

หน้าจอจะเปลี่ยนไปตามลำดับที่แสดงด้านขวานี้ ทุกครั้งที่แตะปุ่ม

- หมายถึงไอคอนที่กระพริบอยู่
- ในขณะที่ซื้อ โหมดประหยัดไฟจะปิดอยู่

❺ **แตะ SELECT**

จะมีเสียงร้องดังขึ้นและ PWR SAVE จะเปลี่ยนจากกระพริบเป็นไฟติด เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า


หากตั้งค่าช่องทำน้ำแข็ง ไฟ ICE STOP จะติด

* หากไม่แตะ SELECT ภายใน 30 วินาที หน้าจอจะกลับไปข้อ ❷ โดยไม่ดำเนินการตั้งค่าใด ๆ ทั้งสิ้น



วิธียกเลิกการตั้งค่า

ตัวอย่างเมื่อยกเลิก โหมดประหยัดไฟสำหรับช่องทำน้ำแข็ง

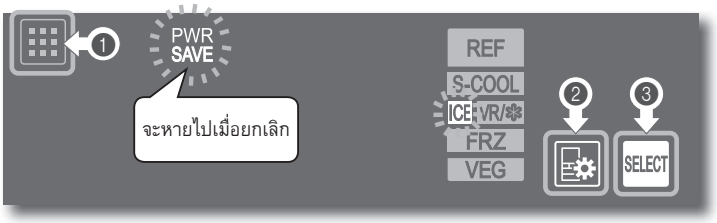

❶ **แตะ บนแผงควบคุม**

❷ **แตะ ซ้ำ ๆ เพื่อให้ไฟขึ้นที่ช่องแช่ที่จะยกเลิก**

❸ **แตะ SELECT**

ไฟ PWR SAVE จะดับไปเมื่อยกเลิกการตั้งค่า

การตั้งค่าจะถูกยกเลิกระหว่างกระบวนการ หากทำขั้นตอนที่ ❺ ในขณะที่ไฟ ICE และ VR/❄ กระพริบอยู่ในขั้นตอนที่ ❹

อาหารที่เก็บได้ในโหมดประหยัดไฟ

ในโหมดประหยัดไฟ อาหารจะถูกเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิประมาณ -10°C และ 0°C ซึ่งจะเหมาะกับการเก็บรักษาอาหารจำพวกของแห้งและธัญพืช

ของแห้ง..... เมล็ดกาแฟ สาหร่ายทะเล ถั่ว เส้นแห้ง (พาสต้า วุ้นเส้น เส้นก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ) ฯลฯ
เครื่องปรุง..... เกลือ น้ำตาล ผงเครื่องเทศ ฯลฯ
ธัญพืช..... ข้าว ข้าวสาลี แป้งมันฝรั่ง ฯลฯ
ขนมและเค้ก..... ขนมแห้ง ช็อกโกแลต คุกกี้ ฯลฯ

ฟังก์ชั่นที่ใช้ในโหมดประหยัดไฟไม่ได้

มีฟังก์ชั่นที่ใช้ไม่ได้เมื่อตู้เย็นถูกตั้งเป็นโหมดประหยัดไฟ
ฟังก์ชั่นที่ใช้ไม่ได้จะไม่มีไฟติดที่แผงควบคุม และจะทำงานไม่ได้ หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นเหล่านี้ ต้องยกเลิกโหมดประหยัดไฟก่อน ➡ **หน้า 26**

ช่องแช่ที่ตั้งเป็นโหมดประหยัดไฟ	ช่องอเนกประสงค์
ฟังก์ชั่นที่ใช้ไม่ได้	ระบบแช่แข็งฉับพลัน ระบบแช่แข็งของร้อน
หน้าจอแผงควบคุม หมายถึง ไม่มีไฟติด ไอคอนที่ไม่มีไฟติดจะใช้ไม่ได้	

การประหยัดไฟอย่างมีประสิทธิภาพ


เปิดและปิดประตูให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

หากเปิดประตูบ่อยหรือเปิดค้างไว้เป็นเวลานาน อากาศเย็นจะหนีออกและจะใช้ไฟมากขึ้น



ห้ามปิดช่องระบายอากาศหรือช่องอากาศเข้า

การปิดทางเดินของอากาศเย็น อาจทำให้ยากต่อการทำให้อาหารในตู้เย็นเย็นลง อุณหภูมิบริเวณช่องอากาศออกอาจลดลง ทำให้อาหารที่มีปริมาณน้ำมากจะแข็งง่าย



อย่าใส่อาหารในตู้เย็นมากเกินไป

หากมีอาหารในตู้เย็นเป็นปริมาณมาก การไหลเวียนของอากาศเย็นจะแย่ลง ทำให้ยากต่อการทำให้อาหารเย็นลง



เหลือพื้นที่ว่างเอาไว้

ทำให้อาหารร้อนเย็นลงก่อนที่จะใส่เข้าตู้เย็น

การใส่อาหารร้อนเข้าตู้เย็นจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และจะส่งผลต่อความสดของอาหารอื่นด้วย
(ยกเว้นระบบแช่แข็งของร้อน)



ประหยัดพลังงาน

ข้อแนะนำ

- โหมดประหยัดไฟไม่เหมาะกับการเก็บน้ำแข็ง อาหารสด อาหารแช่แข็ง ไอศกรีม และอาหารที่แช่แข็งเองที่บ้าน กรุณาย้ายอาหารจากช่องอเนกประสงค์ไปช่องแช่แข็งก่อน
- ตรวจสอบสิ่งของในช่องแช่ก่อนตั้งค่า
- เมื่อใส่อาหารในช่องทำน้ำแข็ง ให้ใส่อาหารให้ต่ำกว่าเส้นอ้างอิงของกล่องเก็บน้ำแข็ง (เพราะอาจทำให้ประตูแง้มเปิด ทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย)


หมายเหตุ

- อุณหภูมิอาจลดต่ำลงเมื่ออุณหภูมิโดยรอบต่ำ เช่น ในฤดูหนาว หรือเมื่อช่องแช่แข็งถูกตั้งไว้ที่ค่าสูง

การทำความสะอาด
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ทำความสะอาดเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันการเกิดคราบหินปูนและเชื้อรา
ห้ามใช้เครื่องล้างจาน เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนเปลี่ยนรูป
ห้ามใช้สิ่งต่อไปนี้ในการทำความสะอาด


- วัสดุ เช่น ฟองน้ำหรืออุปกรณ์ขัดถู ที่อาจทำความเสียหายต่อพื้นผิว
- สารทำความสะอาด เช่น น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นด่าง ผงทำความสะอาด น้ำเดือด ปิโตรเลียม หรือกรด

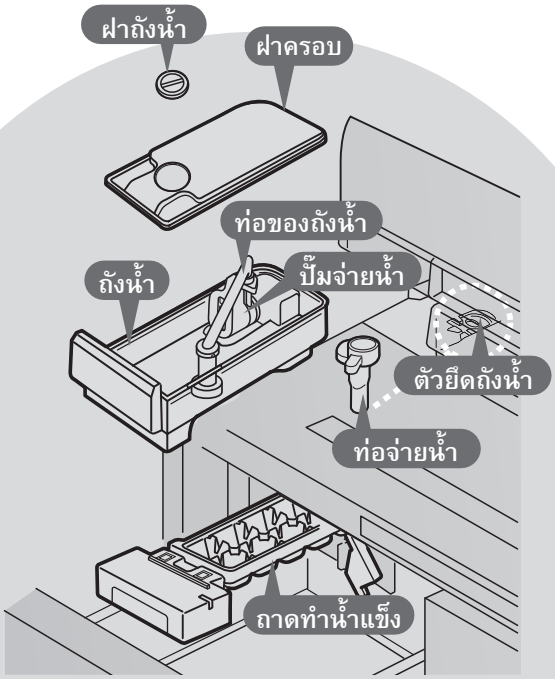

สัปดาห์ละครั้ง ถังน้ำ / ปั๊มจ่ายน้ำ

หากใช้น้ำที่เกิดเชื้อราได้ง่าย ให้ทำความสะอาดประมาณ 2 - 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
*นำน้ำออกเมื่อไม่ได้ทำน้ำแข็ง

1 นำถังน้ำออก นำฝาครอบออกแล้วนำไปล้าง

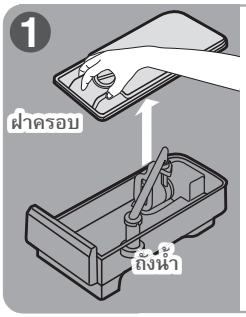




หมุนเพื่อนำฝาถังน้ำออก

หากใช้สารฟอกขาวล้างถังน้ำและฝาครอบ ให้ทำตามคำแนะนำของสารดังกล่าว

2 ดึงปะเก็นถังน้ำออกจากถังน้ำ




3 ดึงท่อของถังน้ำออก แล้วหมุนและถอดปั๊มจ่ายน้ำออก
ล้างถังน้ำ

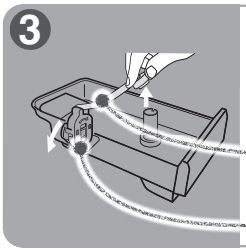

4 แยกชิ้นส่วนปั๊มจ่ายน้ำและนำไปล้าง



ฝาครอบหัวปั๊ม
ปลดตัวล็อกก่อนนำฝาครอบหัวปั๊มออก

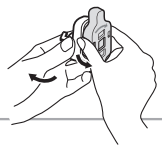

ใบพัด
ใบพัดทำจากแม่เหล็ก ล้างอย่างละเอียดเพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออกให้หมด

การทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองคลอรีน
ล้างถูเบาๆ
*ห้ามใช้สารทำความสะอาด เช่น น้ำยาทำความสะอาดครัว(เป็นกลาง) เบนซิน หรือสารฟอกขาว การทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดกลิ่นของน้ำแข็ง


5 ประกอบปั๊มจ่ายน้ำ

1 ใส่ฟิลเตอร์เข้ากับหัวปั๊ม







2 ใส่ฝาครอบหัวปั๊มเข้ากับตัวหัวปั๊ม

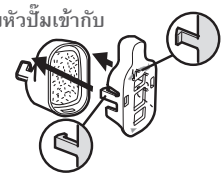




3 ใส่ใบพัดเข้ากับตัวยึดใบพัด

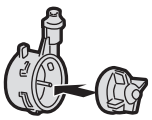




4 หมุนและใส่ตัวล็อก (①) ของหัวปั๊มให้เข้ากับส่วนล็อกที่ยื่นออกมา (②) ของตัวยึดใบพัด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ใบพัดไว้ข้างในแล้ว

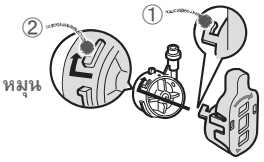



5 หมุนและใส่ปั๊มจ่ายน้ำลงในถังน้ำ
จับให้เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมที่ด้านล่างของถังน้ำตรงกับเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมที่ฝาครอบหัวปั๊มแล้วกดเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างอยู่

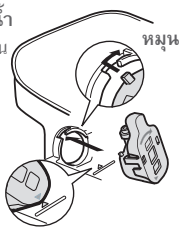


เดือนละครั้ง ท่อจ่ายน้ำและตัวยึดถังน้ำ



1 ดึงท่อจ่ายน้ำออกมา และเช็ดท่อจ่ายน้ำด้วยผ้าสะอาด

ห้ามเทน้ำใส่ตัวยึดถังน้ำ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

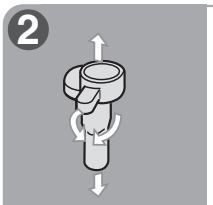

2 แยกชิ้นส่วนและนำไปล้าง

หมุนและนำท่อจ่ายน้ำออก
อาจมีการสะสมของคลอรีนหรือแร่ธาตุสีขาวที่ชิ้นส่วน ซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดปกติ ล้างสิ่งต่าง ๆ ออกและนำชิ้นส่วนมาใช้ใหม่

แยกชิ้นส่วน/ประกอบได้ง่ายกว่าในขณะที่เปียก



3 ทำตามขั้นตอนย้อนกลับเพื่อใส่คืนชิ้นส่วนต่าง ๆ กลับตำแหน่งเดิมของมัน

ดันท่อจ่ายน้ำเข้าไปให้แน่น ไม่ให้มีช่องว่าง หากมีช่องว่างหรือประกอบหลวม อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้




4 ตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ระหว่างท่อจ่ายน้ำ ปะเก็นถังน้ำ และตัวยึดถังน้ำหรือไม่

ใส่เข้าไปในแนวนอนให้ไม่มีช่องว่าง หากไม่ปฏิบัติตามที่ระบุ อาจทำให้เกิดเสียง ทำน้ำแข็งไม่ได้ และอาจส่งผลให้น้ำในถังน้ำแข็งตัว หรืออาหารในช่องแช่เย็นแข็งได้


1 - 2 ครั้งต่อปี ถาดทำน้ำแข็ง

ก่อนทำความสะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งเป็น “หยุดทำน้ำแข็ง” แล้ว ➡ หน้า 23 - 24

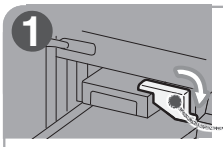

1 เปิดประตูช่องทำน้ำแข็ง และปลดล็อกก้านล็อกถาดทำน้ำแข็ง

ไฟ ICE TRAY จะติดที่แผงควบคุม
หากมีเสียงแจ้งเตือนดังต่อเนื่องเมื่อล็อกหรือปลดล็อกก้านล็อกถาดทำน้ำแข็ง หรือปิดประตู ให้รอจนไฟ ICE หยุดกระพริบแล้วลองใหม่อีกครั้ง

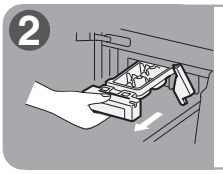

2 ดึงถาดทำน้ำแข็งมาด้านหน้าแล้วนำออกมา

มีความเสี่ยงที่น้ำจะหก ดึงถาดออกมาช้า ๆ


3 นำน้ำและน้ำแข็งภายในถาดทำน้ำแข็งออกและนำไปล้าง

ห้ามใช้ฟองน้ำหรืออุปกรณ์ขัดถู ความเสียหายอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้
ทำให้แห้งสนิทหลังล้างถาด

4 ใส่ถาดทำน้ำแข็ง

ดันถาดทำน้ำแข็งเข้าไปจนมีเสียงดังกึ๊ก และล็อกก้านล็อกถาดทำน้ำแข็ง

ICE TRAY จะหายไป หากไฟไม่หายไป ให้ตรวจสอบตำแหน่งของก้านล็อกถาดทำน้ำแข็ง และระดับบนล่างของถาดทำน้ำแข็ง



เมื่อทำน้ำแข็ง ตั้งให้ช่องทำน้ำแข็งเป็น ICE ➡ หน้า 23 - 24


หมายเหตุ

- หากไม่ได้ใส่ท่อจ่ายน้ำและปะเก็นถังน้ำ อาจทำให้น้ำในถังน้ำหรืออาหารในช่องแช่เย็นและถาดแบบเลื่อนแข็งได้
- โดยปกติไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองคลอรีน อย่างไรก็ตาม อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนในกรณีต่อไปนี้
  - เมื่อฟิลเตอร์ตันเนื่องจากมีสิ่งอื่นนอกเหนือจากน้ำถูกใส่เข้าไปในถังน้ำ • เมื่อฟิลเตอร์หัก • เมื่อมีเชื้อรา

สำหรับการซื้อฟิลเตอร์ใหม่ กรุณาติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อตู้เย็นมา
* หากใช้น้ำที่เกิดเชื้อราได้ง่าย ให้ทำความสะอาดประมาณ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์


6 ใส่ท่อของถังน้ำ

1 ใส่ท่อของถังน้ำลงในถังน้ำ

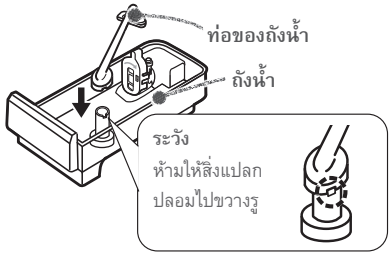


2 ต่อท่อของถังน้ำเข้ากับปั๊มจ่ายน้ำ

ตรวจสอบดูว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ระหว่างท่อของถังน้ำและปั๊มจ่ายน้ำ

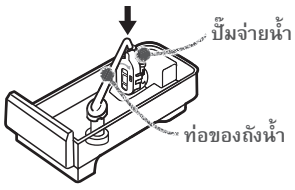

3 ใส่ปะเก็นถังน้ำ

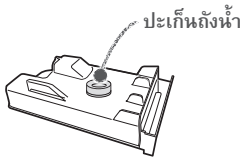

การทำความสะอาด การถอดและทำความสะอาดชิ้นส่วน

ถอดปลั๊ก	**ถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาด** มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือได้รับบาดเจ็บได้
ห้าม	**ห้ามแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลง ห้ามใช้ทั้ง ๆ ที่มีชิ้นส่วนเสียหาย** การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ ไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

* หลังทำความสะอาด ให้รออย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟเข้าเต้าเสียบอีกครั้งหนึ่ง
หากคุณเสียบปลั๊กไฟทันที อาจทำให้เกิดการทำงานเกินพิกัด

Q&A เกี่ยวกับวิธีทำความสะอาด



Q. ควรทำอย่างไรเมื่อตู้เย็นสกปรก

A. เช็ดออกก่อนที่สิ่งสกปรกนั้นแข็งตัว

- เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำอุ่น
- สำหรับสิ่งสกปรกที่กำจัดออกยาก ให้เช็ดด้วยน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดครัว (เป็นกลาง) อย่างเจือจาง
- โดยเฉพาะคราบน้ำมันและน้ำผลไม้ที่เป็นกรดมะนาว ให้เช็ดออกโดยทันที
- หากปล่อยให้ขอบยางประตูสกปรก อาจทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลให้อากาศเย็นรั่วออกได้ หลังเช็ดด้วยผ้าที่นุ่มและเปียกแล้ว หากยังมีความชื้นอยู่ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งจนแห้งสนิท
- ถ้าถาดสะอาดแช่ในน้ำสักพักเพื่อทำความสะอาด หรือถ้าถาดถูกเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ สิ่งที่เคลือบไว้อาจลอกออก เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำอุ่น

Q. ถอดชั้นวาง ถาดและช่องวางของออกได้หรือไม่

A. ชิ้นส่วนใดถอดได้บ้างนั้น กรุณาดูข้อมูลได้ที่

➡หน้า 31 - 32

Q. ควรทำอย่างไรกับประตูและชั้นวางที่ทำจากกระจก

A. เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำอุ่น

- หากประตูหรือชั้นวางที่ทำจากกระจกแตกหรือร้าว ห้ามสัมผัสกระจกที่แตก ให้ติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อตู้เย็นมาทันที
- แม่เหล็กจะไม่ติดประตูกระจก
- เช็ดความชื้นที่เหลืออยู่ด้วยผ้าแห้ง

ข้อแนะนำ

- ห้ามใช้สิ่งต่อไปนี้

น้ำยาทำความสะอาดครัวที่เป็นด่างหรือด่างอ่อน ผงทำความสะอาด สบู่ผง แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ ปิโตรเลียม กรด อุปกรณ์ขัดถู น้ำเดือด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติก (เช่น ด้ามจับประตู ฝา ถาด ฯลฯ) แตกหรือได้รับความเสียหาย หรือทำให้ประตูหรือชั้นวางกระจก หรือสีพื้นผิว เป็นสนิมได้



ปลั๊กไฟ

เพื่อความปลอดภัย กรุณาทำความสะอาดปลั๊กไฟและสายไฟเป็นระยะ

1. ถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบ
2. ตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือมีความร้อนที่ผิดปกติบนปลั๊กไฟหรือสายไฟหรือไม่
3. ทำความสะอาดฝุ่นออกจากปลั๊กไฟและบริเวณโดยรอบ และเช็ดด้วยผ้าแห้ง
4. เสียบปลั๊กไฟเข้าเต้าเสียบให้แน่น




เปลี่ยน ทำความสะอาด

ปฏิบัติตามคำแนะนำ	**ทำความสะอาดฝุ่นออกจากปลั๊กไฟเป็นประจำ** ฝุ่นอาจทำให้ฉนวนทำงานผิดพลาด ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้

ด้านหลังตู้เย็นและพื้น

ตรงนี้เป็นส่วนที่อากาศไหลผ่าน ทำให้สะสมฝุ่นและเปลี่ยนเป็นสีดำได้ง่าย และโปรดทำความสะอาดเป็นระยะ ๆ เพื่อการประหยัดไฟ

1. ถอดแผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้
2. หมุนขาตั้งแบบปรับหมุนได้ขึ้นเพื่อให้มันสูงขึ้นจากพื้น และดึงตู้เย็นออกมา
ขอแนะนำให้ปูวัสดุป้องกันที่พื้น เพื่อไม่ให้พื้นได้รับความเสียหาย และระวังอย่าทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ
3. ทำความสะอาดฝุ่นที่ด้านหลังของตู้เย็น กำแพงและพื้น แล้วเช็ดส่งสกปรกออกให้หมด
4. ตรวจสอบว่ามีน้ำหยดลงพื้นหรือไม่

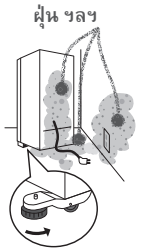


ห้าม	**ห้ามยื่นมือเข้าไปใต้ตู้เย็น** อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ใส่ชิ้นส่วนโดยทำย้อนกลับขั้นตอนถอด

ชั้นวางกระจก (บน) (กลาง)

❶ ยกด้านหน้าของชั้นวางด้วยมือทั้งสองข้าง

❷ ดึงออกมาด้านหน้า

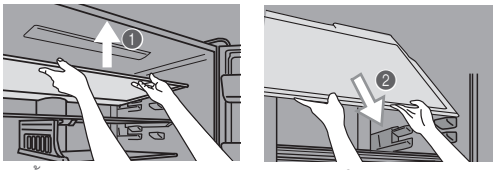

* การดึงชิ้นส่วนออกมาด้านหน้าอย่างรวดเร็วอาจทำให้ด้านข้างของประตูเสียหายได้ ดึงส่วนนั้นออกช้า ๆเพื่อเอาออก


❸ หมุนชั้นวางกระจก (บน) โดยใช้ช่องว่างระหว่างช่องแช่เย็นกับประตู แล้วถอดนำออกจากตู้เย็น

* ในภาพเป็นชั้นวางกระจก (บน) ถอดชั้นวางกระจก (กลาง) ออกด้วยวิธีเดียวกัน

ชั้นวางกระจก (ล่าง)


* ถอดออกด้วยที่แบ่งช่องที่แนบมาหลังจากที่คุณถอดชั้นวางกระจก (บน) และ (กลาง) และชั้นวางกระจกแบบเลื่อน

❶ ยกด้านหน้าของชั้นวางด้วยมือทั้งสองข้าง

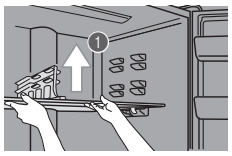


❷ ดึงออกมาด้านหน้า

* การดึงชิ้นส่วนออกมาด้านหน้าอย่างรวดเร็วอาจทำให้ด้านข้างของประตูเสียหายได้ ดึงส่วนนั้นออกช้า ๆเพื่อเอาออก

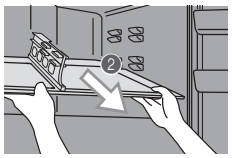

❸ หมุนชั้นวางกระจก (ล่าง) โดยใช้ช่องว่างระหว่างช่องแช่เย็นกับประตู แล้วถอดนำออกจากตู้เย็น

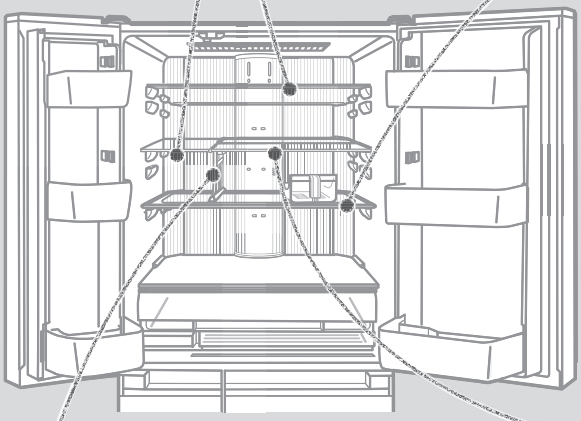


ชั้นวางกระจกแบบเลื่อน (ด้านหน้า) (ด้านหลัง)

❶ ถอดชั้นวางกระจกแบบเลื่อน (ด้านหน้า) ออกโดยใช้ส่วนที่ยื่นออกมาที่ด้านหน้าและหลัง และส่วนที่เป็นร่อง



❷ ดึงชั้นวางกระจกแบบเลื่อน (ด้านหลัง) ออกมาด้านหน้า ในขณะที่จับส่วนด้านหน้าด้วยมือทั้งสองข้าง

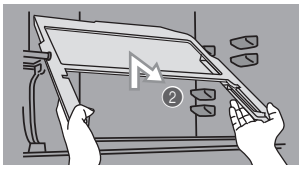

* การดึงชิ้นส่วนออกมาด้านหน้าอย่างรวดเร็วอาจทำให้ด้านข้างของประตูเสียหายได้ ดึงส่วนนั้นออกช้า ๆเพื่อเอาออก


ที่แบ่งช่อง

❶ ถอดชั้นวางกระจก (ล่าง) และวางลงบนพื้นเรียบ เช่น ขาตั้ง

❷ กดชั้นวางกระจก (ล่าง) ลงด้วยมือข้างหนึ่ง

* ชั้นวางถูกติดตั้งอยู่อย่างแน่นหนา


❸ ดึงตามแนวลูกศร

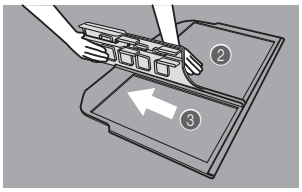

ปฏิบัติตามคำแนะนำ


โปรดระวังเวลาใส่และถอดชั้นวางกระจก
หากไม่ใส่ให้ดี มันอาจหลวมและร่วงหล่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

การทำความสะอาด การถอดและทำความสะอาดชิ้นส่วน(ต่อ)

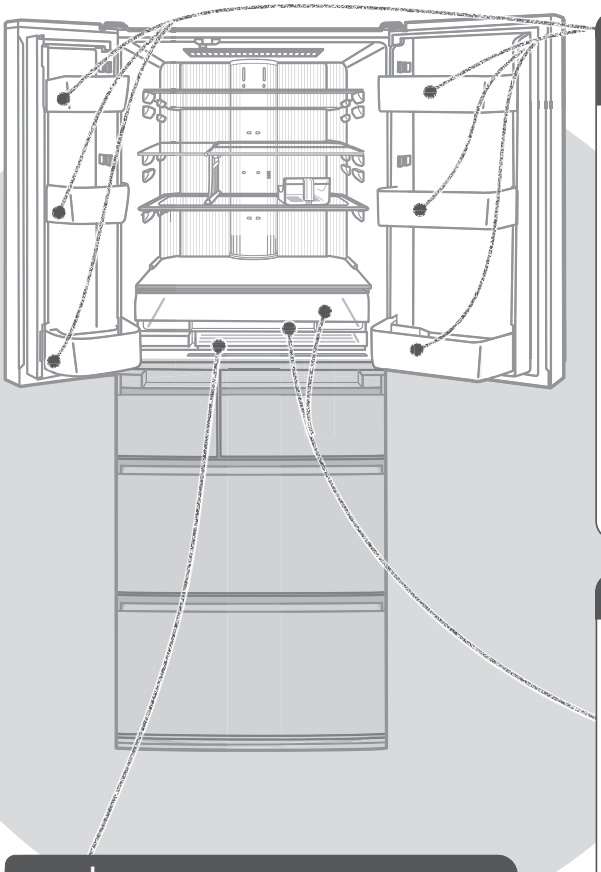


ช่องวางของแบบปรับเลื่อนได้ (ใหญ่) (เล็ก) / ช่องวางขวดน้ำ (ใหญ่) (เล็ก)

❶ ยกด้านซ้ายและขวาของช่องวางของสลับกัน
* ช่องวางของถูกติดตั้งอยู่อย่างแน่น
❷ ดึงออกมาด้านหน้า

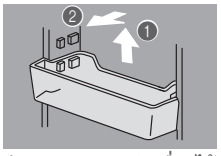

ช่องวางของแบบปรับเลื่อนได้

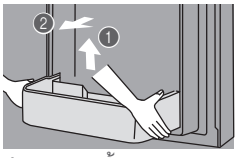


ช่องวางขวดน้ำ

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

โปรดระวังเวลาใส่และถอดช่องวางของ
หากไม่ใส่ให้ดี มันอาจหลวมและร่วงหล่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้


ถาดล่าง

❶ ดึงถาดล่างออกมาให้สุด
❷ ยกถาดล่างออกมาด้านหน้า

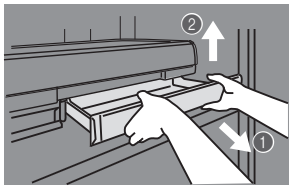


ถาดบน / ฝาถาดบน

❶ ยกฝาถาดบนขึ้น
❷ ในขณะที่กดจุดสิ้นสุดของตำแหน่งที่ระบุไว้ △ ทางด้านขวาให้กดฝาถาดบนไปทางซ้ายและบิดเพื่อถอดออก

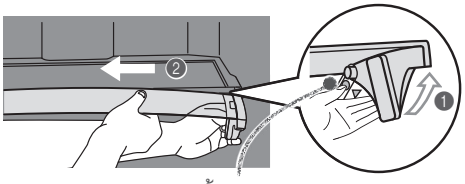


กดจุดสิ้นสุดของตำแหน่งที่ระบุด้วย △


❸ ยกถาดบนขึ้นในขณะที่ดึงออกจนสุด

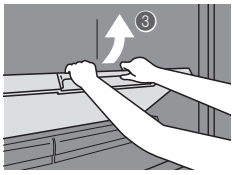

❹ ดึงถาดบนออกทีละด้านเพื่อนำออกจากตู้เย็น

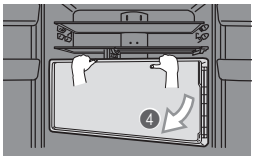


* หากถอดออกยาก ให้ถอดช่องวางของแบบปรับเลื่อนได้ก่อนถอดถาดบน

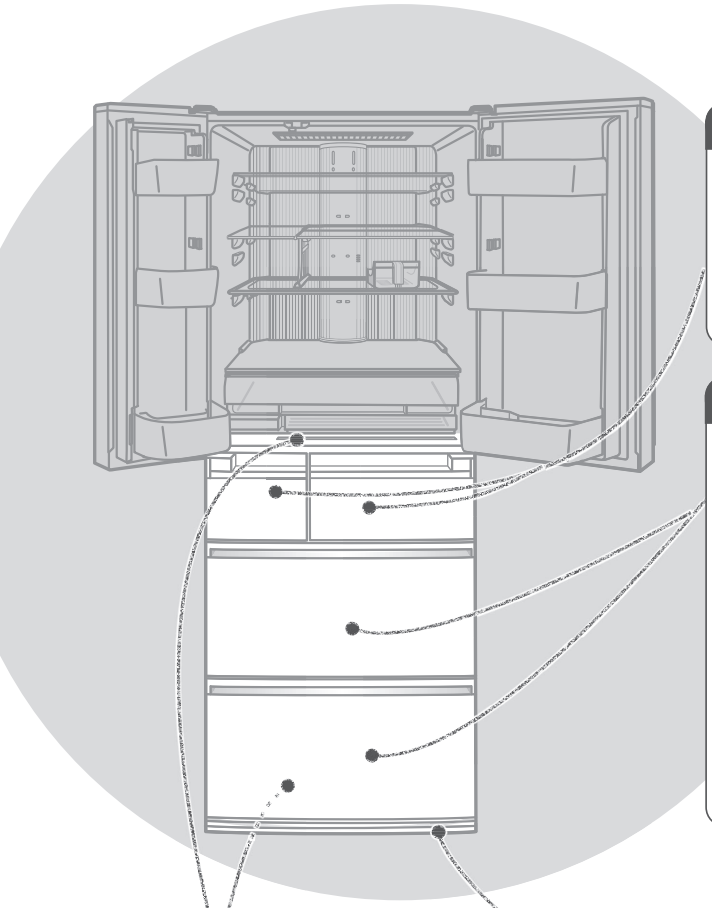

ถาดช่องอเนกประสงค์และช่องทำน้ำแข็ง


❶ ดึงประตูออกมาให้สุด
❷ ยกถาดบนออกมาด้านหน้า

* ในภาพเป็นช่องแช่แข็ง นำช่องแช่ผักออกด้วยวิธีเดียวกัน

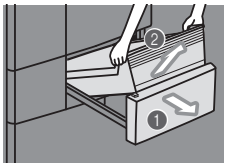


ถาดช่องแช่ผักและช่องแช่แข็ง

❶ ดึงประตูออกมาให้สุด
❷ ยกถาดบนออกมาด้านหน้า

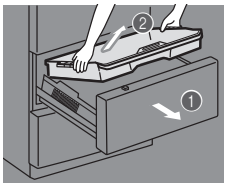


❸ ดึงออกในขณะที่ยกประตูขึ้นเล็กน้อย และจับเอียง
❹ ยกถาดล่างออกมาด้านหน้า
* ในภาพเป็นช่องแช่แข็ง นำช่องแช่ผักออกด้วยวิธีเดียวกัน

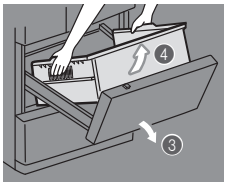


ร่องรางน้ำ

เช็ดสิ่งสกปรก น้ำที่หยดและหยดน้ำออกให้หมด

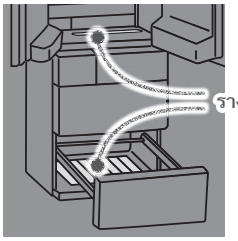

แผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้

❶ ดึงด้านซ้ายและขวาของแผ่นปิดขาตั้งออกมาด้านหน้าเพื่อถอดออก

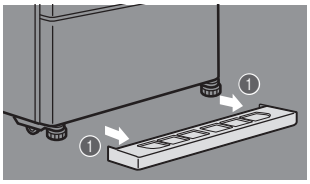

อื่น ๆ (ไฟดับ ล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก รีเซ็ตการตั้งค่า เมื่อไฟ D ติด)

ไฟดับ

- ลดการเปิดประตูให้น้อยที่สุด และเลี่ยงการใส่อาหารเพิ่ม
- การตั้งค่าแผงควบคุมนอกเหนือจากการตั้งค่าอุณหภูมิอาจเปลี่ยนไป ตรวจสอบการตั้งค่า (ล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ฯลฯ)

ป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ (ล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก)

ล็อกแผงควบคุมเพื่อป้องกันเด็กมาใช้งานไอคอนโดยไม่ตั้งใจ

❶ แตะ ประมาณ 5 วินาทีหรือมากกว่าเมื่อประตูปิดอยู่ (จนมีเสียงเตือนดังขึ้น)
ไฟ จะติดเมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

- ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในระหว่างที่ตั้งล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กเอาไว้

วิธียกเลิก

❶ เช่นเดียวกัน แตะ ประมาณ 5 วินาทีหรือมากกว่าเมื่อประตูปิดอยู่ (จนมีเสียงเตือนดังขึ้น)
ไฟ จะดับไปเมื่อยกเลิกการตั้งค่า

รีเซ็ตการตั้งค่า

ปรับการตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น (ในตอนที่ซื้อ) เช่น เมื่อคุณลืมการตั้งค่า

❶ แตะ เพื่อให้ไอคอนปรากฏ

❷ แตะ ประมาณ 10 วินาที (จนมีเสียงเตือนดังขึ้นสองครั้ง)
การตั้งค่าต่อไปนี้จะถูกรีเซ็ต

- โหมดประหยัดพลังงาน
- Supercool Chilling
- ระบบแช่แข็งฉับพลัน
- ระบบแช่แข็งของร้อน
- ระบบทำน้ำแข็งฉับพลัน
- ระบบทำความเย็นฉับพลัน
- โหมดประหยัดไฟ

- การตั้งค่าอุณหภูมิของช่องอเนกประสงค์ (โหมดแช่แข็งและโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ) จะไม่เปลี่ยน
- การตั้งค่า “ICE STOP” ของที่ทำน้ำแข็งจะไม่ถูกรีเซ็ต

เมื่อไฟ D ติด

เมื่อไฟ D ติด ตู้เย็นจะอยู่ในโหมดสาธิต ตู้เย็นจะไม่ทำความเย็นในโหมดนี้ ติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อตู้เย็นมา หรือยกเลิกการสาธิตด้วยวิธีต่อไปนี้


วิธียกเลิก

❶ เปิดประตูช่องอเนกประสงค์เอาไว้

❷ ทำให้ไอคอนมีไฟติด แล้วกด , และ พร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วินาที

❸ ตรวจสอบดูว่าไฟ D ดับไปแล้ว

- โหมดสาธิตจะยังไม่ถูกยกเลิกหากไฟยังติดอยู่

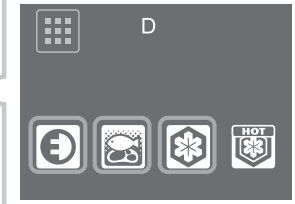

แตะจนมีเสียงเตือนดังขึ้น

อื่น ๆ (การแจ้งเตือนประตูเปิด เครื่องหมาย เมื่อเปิดประตูตู้เย็นเป็นเวลานาน)

เมื่อมีเสียงแจ้งเตือนประตูเปิดและไฟส่องสว่างภายในตู้เย็นกระพริบ (แจ้งเตือนประตูเปิด)

การแจ้งเตือนประตูเปิด (ด้วยเสียง ไฟส่องสว่างภายในและหน้าจอส่วนแสดงช่องแช่) จะทำงานเมื่อเปิดประตูไว้นาน 1 นาทีขึ้นไป
รูปแบบการแจ้งเตือนประตูเปิดและการทำงานของไฟส่องสว่างภายในและหน้าจอส่วนแสดงช่องแช่จะเป็นดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ประตูถูกเปิดค้างไว้

เวลาที่แต่ละประตูเปิดค้างไว้	1 นาที	2 นาที	3 นาที	4 นาที	5 นาทีขึ้นไป	60 นาทีขึ้นไป
เสียงแจ้งเตือน	เสียงสั้น 4 ครั้ง แล้วเสียงปกติ 2 ครั้ง	เสียงสั้น 4 ครั้ง แล้วเสียงยาว 3 ครั้ง	เสียงสั้น 4 ครั้ง แล้วเสียงยาว 4 ครั้ง	เสียงสั้น 4 ครั้ง แล้วเสียงยาวดังต่อเนื่อง	เสียงสั้นดังต่อเนื่อง	
ไฟส่องสว่างภายใน	ติด			กระพริบสองครั้งต่อนาที		ดับ
หน้าจอส่วนแสดงช่องแช่	หน้าจอส่วนแสดงช่องแช่จะกระพริบตามเสียงแจ้งเตือน					



หน้าจอส่วนแสดงช่องแช่
(แผงควบคุม)

กระพริบตามเสียงแจ้งเตือน

ตัวอย่าง: เมื่อประตูช่องทำน้ำแข็งและช่องแช่แข็งเปิดอยู่

- ตรวจสอบดูว่าประตูไม่ได้แง้มเปิดอยู่ และไม่มีอาหารถูกหนีบ (ที่ส่วนขอบยางของประตูหรือด้านหลังถาดแบบลิ้นชัก) (ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง)
- ประตูทุกบานมีเซ็นเซอร์เปิดและปิด
- ตรวจสอบคานกั้นแบบหมุนได้ของประตูช่องแช่เย็น ➡ **หน้า 12**

เมื่อไม่สามารถปิดเสียงแจ้งเตือน

ตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่างระหว่างประตู
หากปิดเสียงแจ้งเตือนไม่ได้ อาจมีการทำงานผิดปกติและจำเป็นต้องตรวจเช็ค
ติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อตู้เย็นนี้มา

วิธีปิดการแจ้งเตือน (เสียงสั้นต่อเนื่อง)

สามารถหยุดการแจ้งเตือนชั่วคราวก่อนซ่อมตู้เย็นได้

กด อย่างน้อย 5 วินาที

* หากวิธีข้างต้นไม่สามารถปิดการแจ้งเตือน หรือมีเสียงแจ้งเตือนเป็นระยะ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นรอบข้างด้วย

เมื่อเครื่องหมายกระพริบอย่างรวดเร็ว (ประมาณ 5 ครั้งต่อวินาที)

หากตู้เย็นไม่เย็น อาจมีการทำงานผิดปกติและจำเป็นต้องตรวจเช็ค
ติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อตู้เย็นนี้มา

เมื่อไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน (เมื่อถอดปลั๊กไฟ)

❶ ตั้งการทำน้ำแข็งเป็นโหมด “STOP” ➡ **หน้า 23 - 24**
- ตรวจสอบว่าไฟ ICE STOP ติดอยู่

❷ นำน้ำหรือน้ำแข็งออกจากถังน้ำ ถาดทำน้ำแข็ง และกล่องเก็บน้ำแข็ง แล้วนำไปทำความสะอาด
ล้างถังน้ำ ปั๊มจ่ายน้ำ ท่อของถังน้ำ ฝาถังน้ำ ฝาครอบ ท่อจ่ายน้ำ กล่องเก็บน้ำแข็ง แผ่นรองกันเสียง ถาดทำน้ำแข็ง และช้อนตักน้ำแข็ง แล้วทำให้แห้งสนิท ก่อนใส่กลับไปยังตำแหน่งเดิมของมัน
➡ **หน้า 28 - 29**
- ห้ามนำแผ่นรองกันเสียงออก

❸ ถอดปลั๊กไฟ

❹ ทำความสะอาดภายในตู้เย็น และเปิดประตูทิ้งไว้ 2 - 3 วันเพื่อให้ภายในแห้งสนิท
* หากตู้เย็นยังแห้งไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดเชื้อรา กลิ่น หรือทำให้สารทำความเย็น(แก๊ส)รั่วได้ เนื่องจากการสึกกร่อนของเครื่องควบแน่น

หมายเหตุ

- ล้างถังน้ำ ท่อจ่ายน้ำ และถาดทำน้ำแข็งก่อนใช้ทำน้ำแข็งครั้งแรก หรือเมื่อไม่ได้ใช้ทำน้ำแข็งเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ อาจมีกลิ่นหรือฝุ่นติดชิ้นส่วน

อื่น ๆ (การเคลื่อนย้ายหรือขนย้ายตู้เย็น)

การขนย้ายตู้เย็น

❶ นำน้ำหรือน้ำแข็งออกจากถังน้ำ ถาดทำน้ำแข็ง และกล่องเก็บน้ำแข็ง ➡ **หน้า 28 - 29**

❷ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (ถุงมือ)

❸ นำแผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้ออก แล้วหมุนและยกขาตั้งแบบปรับหมุนได้ขึ้น ➡ **หน้า 9**

❹ ถอดปลั๊กไฟ

❺ วางผ้าใต้ช่องระบายน้ำและขอบหลังด้านล่างของตู้เย็น แล้ววางภาชนะหรือถาดที่มีความสูงประมาณ 3 ซม ไว้บนผ้าเพื่อรองน้ำ

* ผ้าช่วยป้องกันไม่ให้พื้นได้รับความเสียหาย และกันน้ำหกลงพื้น

❻ เอียงตู้เย็นช้า ๆ ไปด้านหลังให้ทำมุมประมาณ 30 องศา และทิ้งน้ำจากถาดระเหยผ่านช่องระบายน้ำที่ข้างหลังฝั่งด้านล่าง (ถาดระเหยจะมองไม่เห็นจากด้านนอก)

* ต้องใช้คนอย่างน้อย 4 คนทำ เพราะตู้เย็นมีน้ำหนักมาก

* ห้ามทำโดยใช้เด็กเล็กหรือคนที่ไม่สามารถทำงานหนักได้ สอบถามบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการขนย้าย

❼ 2 คนหรือมากกว่า (4 คนหรือมากกว่าในกรณีของตู้เย็นขนาดใหญ่) ควรถือด้ามจับที่ด้านล่างและส่วนบนของด้านหลังหรือส่วนล่างด้านในของด้านหน้าและด้ามจับที่ส่วนบนของด้านหลังและขนย้ายตู้เย็นอย่างช้าๆ

● ห้ามวางตู้เย็นลงด้านข้าง (อาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้)



เมื่อระยะเวลาในการขนย้ายยาวนาน เช่น การย้ายบ้าน

● น้ำแข็งจากเครื่องควบแน่นภายในช่องแช่แข็งจะละลาย และน้ำที่ละลายอาจหกออกมาในขณะที่ขนย้ายตู้เย็น
อาจใช้เวลา 1 วันในการละลายน้ำแข็งหลังถอดปลั๊กไฟ

ห้าม

ห้ามทำความเสียหายต่อวงจร (ท่อ) ทำความเย็นของตู้เย็น
เนื่องจากตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ง่าย อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อคุณติดตั้งตู้เย็น
ห้ามใช้เครื่องมืออื่นใดนอกเหนือจากชุดเครื่องมือขาตั้งแบบปรับหมุนได้
หากไม่ปฏิบัติตามที่ระบุ อาจทำให้พื้นเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

การย้ายตู้เย็นไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

❶ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (ถุงมือ)

❷ นำแผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้ออก แล้วหมุนและยกขาตั้งแบบปรับหมุนได้ขึ้น ➡ **หน้า 9**

❸ วางวัสดุป้องกันใต้ล้อและขาหลังเพื่อป้องกันพื้นเสียหาย

❹ ย้ายตู้เย็นไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

* การย้ายในทิศทางอื่นที่ไม่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังอาจทำให้พื้นเสียหายได้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางวัสดุป้องกัน เช่น แผ่นรองหรือกระดาน ไว้ที่พื้น

อื่น ๆ (โหมดปรับอุณหภูมิอย่างละเอียด)

การควบคุมอุณหภูมิให้แม่นยำมากขึ้น (โหมดปรับอุณหภูมิอย่างละเอียด)

สามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งได้ 19 ระดับ และตั้งช่องอเนกประสงค์ได้ 24 ระดับ (เป็นโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ 5 ระดับและโหมดแช่แข็ง 19 ระดับ)

● เมื่อตั้งโหมดปรับอุณหภูมิอย่างละเอียด หน้าจอส่วนแสดงช่องแช่จะกระพริบทุก 10 วินาที

ตั้งค่าโหมดปรับอุณหภูมิอย่างละเอียด

❶ แตะ เพื่อให้ไฟไอคอนติด

❷ แตะ และเลือกช่องแช่ที่ต้องการตั้งโหมดปรับอุณหภูมิอย่างละเอียด

❸ แตะ SELECT อย่างน้อย 5 วินาที (จะมีเสียงร้องดังขึ้น)

● สามารถตั้งค่าช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง และช่องอเนกประสงค์ในคำสั่งเดียว

วิธียกเลิก

วิธีเดียวกับข้างบน

● การตั้งค่านี้จะถูกยกเลิกเมื่อมีการรีเซ็ตการตั้งค่า


การปรับอุณหภูมิอย่างละเอียด

❶ แตะ เพื่อให้ไฟไอคอนติด

❷ แตะ เพื่อเลือกช่องแช่ที่จะปรับอุณหภูมิอย่างละเอียด

❸ แตะ SELECT ซ้ำ ๆ เพื่อปรับอุณหภูมิอย่างละเอียด

ตัวอย่างหน้าจอ: เมื่อช่องแช่เย็นถูกตั้งอุณหภูมิเป็นระดับ 5

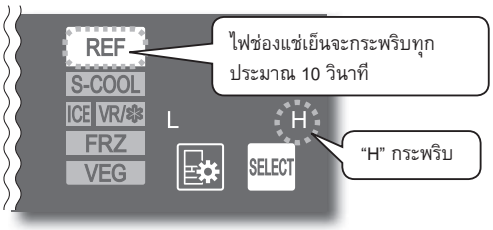

ช่องแช่เย็น / ช่องแช่แข็ง / ช่องอเนกประสงค์ (ตั้งค่าโหมดแช่แข็ง)

	การตั้งอุณหภูมิ
1	L
2	L ●
3	L M
4	L ●
5	L H
6	L ●
7	L ● M
8	L ● ●
9	L ● H
10	M
11	L ● H
12	● ● H
13	M ● H
14	● H
15	L H
16	● H
17	M H
18	● H
19	H

ช่องอเนกประสงค์ (ตั้งค่าโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ)

	การตั้งอุณหภูมิ
1	L
2	L ●
3	M
4	● H
5	H

* ○ หมายถึงไอคอนที่กระพริบอยู่

* สามารถตั้งช่องอเนกประสงค์เป็นโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซและโหมดแช่แข็งต่อเนื่องกันได้

หมายเหตุ

● หากช่องอเนกประสงค์ถูกตั้งค่าเป็น “19” ของโหมดแช่แข็ง อุณหภูมิในช่องแช่แข็งจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็น “10” (การตั้งค่าเป็น “1” หรือ “9” จะไม่สามารถทำได้)

การแก้ไขปัญหา

กรุณาตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้ ก่อนติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนให้บริการของมิตซูบิชิ หรือส่งซ่อม
หากยังมีปัญหาอยู่ ติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อตู้เย็นนี้มาโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้


คำถามที่พบบ่อยในช่วงแรกและในฤดูร้อน


ตู้เย็นไม่เย็นเลย!

- ตู้เย็นจะใช้เวลาในการทำความเย็นเมื่อเริ่มใช้ครั้งแรก ในฤดูร้อนอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง เพื่อให้ข้างในเย็นอย่างสมบูรณ์
  ➡ หน้า 10
- หากในแผงควบคุมมีไฟ D ติดอยู่ ให้ยกเลิกโหมดสาธิต
  ➡ หน้า 34
- ตรวจสอบดูว่าปลั๊กไฟถูกถอดหรือเบรกเกอร์ตัดหรือไม่

ผนังด้านนอกร้อนขึ้น!

- ผนังด้านนอกร้อนขึ้นมาก (ถึงประมาณ 50 - 60°C) ทันทีหลังจากติดตั้งในฤดูร้อน นี่เป็นเพราะท่อระบายความร้อนและท่อป้องกันการควบแน่นอยู่ด้านข้างและด้านบนของตู้เย็น ซึ่งจำเป็นต่อการทำความเย็น และความร้อนนี้ไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด
- คานกั้นแบบหมุนได้ของประตูช่องแช่เย็นก็มีฮีทเตอร์ป้องกันการควบแน่นที่จะร้อนขึ้นเช่นกัน
- พัดลมระบายความร้อนจะอยู่ใต้ตู้เย็น อาจมีอากาศอุ่นออกมาจากตรงนี้

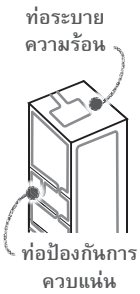

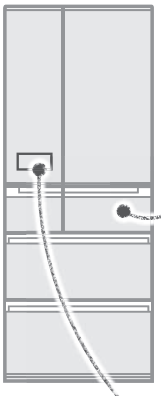

ในช่องอเนกประสงค์ ...

ไอศกรีมละลาย

- เก็บไอศครีมในช่องแช่แข็งไม่ใช่ช่องอเนกประสงค์

อาหารไม่แข็งโดยเร็ว

- ในโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ อาหารจะแข็งที่ประมาณ -7°C จึงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงให้อาหารแข็งอย่างสมบูรณ์
- ระบบแช่แข็งฉับพลันใช้เวลา (ประมาณ 8 - 9 ชั่วโมง) ในการทำให้อาหารแข็งโดยทั่วถึงจากภายใน


อาหารที่แช่แข็งด้วยโหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซ

- อาหารจะมีลักษณะเหมือนแช่แข็งด้วยตู้แช่แข็ง

แผงควบคุมปิดเองอัตโนมัติ!


- หากไม่ใช้งานแผงควบคุมเป็นเวลา 30 วินาที หน้าจอจะดับไป แตะ เพื่อให้ไฟติด
  ➡ หน้า 10

ความสามารถในการทำความเย็น

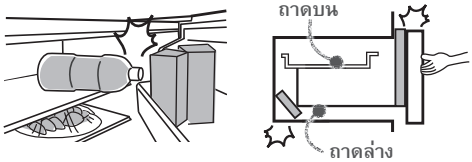ปัญหา	ตรวจสอบ	คำอธิบายและการปฏิบัติ
ทำความเย็นไม่ดี น้ำแข็งละลาย ไอศกรีมละลาย	❶ ติดตั้งไปนานแล้วหรือไม่	ตู้เย็นจะใช้เวลา 4 - 5 ชั่วโมงในการทำความเย็น และอาจใช้มากถึง 24 ชั่วโมงเพื่อให้เย็นอย่างสมบูรณ์ในฤดูร้อน
	❷ อุณหภูมิถูกตั้งเป็น “L” หรือไม่ ช่องแช่ถูกตั้งเป็นโหมดประหยัดไฟหรือไม่	ตั้งเป็น “M” หรือ “H” หรือตั้งช่องอเนกประสงค์เป็น “FRZ•H” หรือตั้งตามที่คุณต้องการ ➡ หน้า 23 - 24 ยกเลิกโหมดประหยัดไฟ ➡ หน้า 26
	❸ การไหลเวียนของอากาศเย็นถูกขวางไว้หรือไม่ ประตูถูกเปิดบ่อยหรือปล่อยให้แง้มเปิดไว้หรือไม่ มีอาหารไปขวางไว้หรือไม่	สร้างช่องว่างระหว่างอาหาร และนำอาหารที่ยื่นออกนอกชั้นวางหรือแตะเพดานลิ้นชักออก เลี่ยงการเปิดปิดประตูสักระยะหนึ่ง 
	❹ การระบายความร้อนถูกขวางไว้หรือไม่ ตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่างรอบตู้เย็น และตู้เย็นโดนแสงแดดโดยตรงหรือไม่	ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอรอบตู้เย็น และตู้เย็นถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม ➡ หน้า 8
อาหารแข็งในช่องแช่เย็นและช่องแช่ผัก	❶ อุณหภูมิในแผงควบคุมถูกตั้งเป็น “H” หรือไม่	ตั้งอุณหภูมิเป็น “M” และอุณหภูมิในแต่ละการตั้งค่าอาจลดลงชั่วคราว
	❷ เก็บอาหารที่มีน้ำมากไว้ด้านหลังของชั้นวางหรือไม่	วางเครื่องดื่มและอาหารที่มีน้ำมาก เช่น เต้าหู้ ผักและผลไม้ ไว้ที่ด้านหน้าของชั้นวางหรือในช่องที่ประตู อาหารที่มีไขมันต่ำและน้ำตาลต่ำมีแนวโน้มที่จะแข็งได้ง่ายเมื่อเก็บไว้ที่ด้านหลังของชั้นวาง
	❸ อุณหภูมิภายนอกเป็น 5°C หรือต่ำกว่าหรือไม่	อาหารในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่ผักอาจแข็งได้ อาหารจะแข็งได้น้อยลงเมื่อตั้งอุณหภูมิเป็น “L” ➡ หน้า 23 - 24
	❹ ติดตั้งท่อจ่ายน้ำอย่างถูกต้องโดยไม่มีช่องว่างหรือหลวมหรือไม่	หากมีสิ่งแปลกปลอมมาทำให้ท่อหลวม หรือหากมีช่องว่าง จะทำให้อากาศเย็นจัดไหลเข้าช่องแช่เย็นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งอย่างแน่นหนาแล้ว ➡ หน้า 29

	ปัญหา	ตรวจสอบ	คำอธิบายและการปฏิบัติ
ความสามารถในการทำความเย็น	**ทำความเย็นมากเกินไปในช่องแช่แข็ง แม้ว่าการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะตั้งค่าเป็น “ L ” หรือ “ L ●”**	❶ การตั้งค่าอุณหภูมิของช่องอเนกประสงค์ถูกตั้งเป็น “FRZ•H” หรือไม่	ตั้งอุณหภูมิของช่องอเนกประสงค์เป็น “FRZ•L” หรือ “FRZ•M” ➡ หน้า 24
Supercool Chilling	**อาหารในถาดล่างแข็ง**	❶ ถาดล่างตั้งค่าเป็น Supercool Chilling หรือไม่	ตั้งค่า Supercool Chilling ในตอนที่ซื้อ ถาดล่างจะไม่ถูกตั้งให้เป็น Supercool Chilling ➡ หน้า 13
		❷ อุณหภูมิภายนอกเป็น 5°C หรือต่ำกว่าหรือไม่	ตั้งอุณหภูมิของถาดล่าง (เมื่อตั้งเป็น Supercool Chilling) เป็น “L” ➡ หน้า 23
		❸ อุณหภูมิช่องแช่เย็นถูกตั้งเป็น “H” หรือไม่	ตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นเป็น “M” หรือ “L” หรือตั้งอุณหภูมิถาดล่าง (เมื่อตั้งเป็น Supercool Chilling) เป็น “L” ➡ หน้า 23
		❹ คุณได้ใส่อาหารที่แข็งง่ายซึ่งมีปริมาณน้ำมากในช่องแช่หรือไม่	วางอาหารที่มีน้ำมากไว้ที่ด้านหน้าของช่องแช่เย็นหรือในช่องที่ประตู อาหารที่มีไขมันต่ำและน้ำตาลต่ำมีแนวโน้มที่จะแข็งได้ง่ายเมื่อเก็บไว้ที่ด้านหลังของชั้นวาง
		❺ คุณได้วางอาหารแช่แข็งลงบนอาหารอื่นหรือไม่	อาหารที่สัมผัสอาหารแช่แข็งอาจแข็งไปด้วย
	ถาดล่างไม่เย็น	❶ เป็นชุดอุณหภูมิสูงสำหรับช่องแช่เย็นหรือไม่	ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่เย็นเป็น “M” หรือ “H” ➡ หน้า 23
		❷ การไหลเวียนของอากาศเย็นถูกขวางไว้หรือไม่	ไม่ควรขวางกั้นพื้นที่ใกล้กับช่องระบายอากาศด้วยอาหาร นอกจากนั้น ไม่ควรซ้อนชั้นอาหารสูงกว่าถาด
		❸ มีการตั้งค่า Supercool Chilling หรือไม่	ตั้งค่า Supercool Chilling ในตอนที่ซื้อ ถาดล่างจะไม่ถูกตั้งให้เป็น Supercool Chilling ➡ หน้า 13
		❹ ตั้งอุณหภูมิช่องถาดล่างหรือไม่	ในการเก็บอาหารที่ Supercool Chilling โดยไม่แช่แข็ง อุณหภูมิในช่องอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราว
ช่องอเนกประสงค์	**อาหารในช่องอเนกประสงค์ละลาย**	❶ เมื่อเก็บไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง คุณได้ตั้งตู้เย็นเป็น “FRZ•H” หรือไม่	ตั้งค่าเป็น “FRZ • H” เก็บไอศครีมในช่องแช่แข็งไม่ใช่ช่องอเนกประสงค์ ➡ หน้า 23 - 24
		❷ คุณตั้งค่าเป็นระบบแช่แข็งของร้อนหลังจากใส่อาหารร้อนเข้าไปหรือไม่	เมื่อใส่อาหารร้อนในช่องแช่ ให้ใช้ระบบแช่แข็งของร้อน ➡ หน้า 17
		❸ ช่องอเนกประสงค์ถูกตั้งเป็นโหมดประหยัดไฟหรือไม่	ยกเลิกโหมดประหยัดไฟ ➡ หน้า 26
		❹ เมื่อใส่อาหารร้อนในช่องแช่ คุณได้วางแยกจากอาหารอื่นหรือไม่	อาหารแช่แข็งอาจละลายถ้าสัมผัสกับอาหารร้อน เว้นช่องว่าง
		❺ อาหารซ้อนกันขึ้นไปถึงส่วนบนหรือไม่	ให้เว้นช่องว่างไว้ให้อากาศเย็นสามารถไหลไปเพดานและระหว่างอาหารได้
		❻ ติดตั้งไปนานแล้วหรือไม่	ตู้เย็นจะใช้เวลาในการทำความเย็นอย่างสมบูรณ์
	โหมดไอเย็นซอฟต์ฟรีซทำอาหารแข็งเกินไป	❶ ช่องอเนกประสงค์ถูกตั้งเป็น “FRZ” หรือไม่	ตั้งค่าช่องอเนกประสงค์เป็น “SOFT FRZ” ➡ หน้า 23 - 24
		❷ อาหารมีน้ำมากหรือไม่	อาหารที่มีน้ำในปริมาณมากจะแข็งมาก ขอแนะนำให้ทิ้งอาหารไว้ประมาณ 5 - 15 นาที แล้วหั่นโดยให้อีกมือกดสันมีด และตั้งค่าเป็น “SOFT FRZ•L”
		❸ อาหารจะแข็งแบบเดียวกับที่ใช้ “โหมดแช่แข็ง” หรือไม่	อาหารจะมีลักษณะแบบเดียวกับการแช่แข็งด้วย “โหมดแช่แข็ง”

การแก้ไขปัญหา (ต่อ)

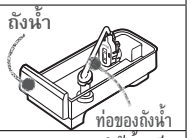	ปัญหา	ตรวจสอบ	คำอธิบายและการปฏิบัติ
การทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	**ทำน้ำแข็งไม่ได้** **น้ำในถังน้ำยังอยู่เท่าเดิม**	❶ ติดตั้งไปนานแล้วหรือไม่	ตู้เย็นจะใช้เวลา 4 - 5 ชั่วโมงในการทำความเย็น และอาจมากถึง 24 ชั่วโมงหรือมากกว่าในการทำน้ำแข็งในฤดูร้อน
		❷ มีอาหาร ช้อนตักน้ำแข็ง หรือสิ่งอื่นอยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็งหรือไม่ และมีน้ำแข็งเต็มถึงระดับที่กำหนดแล้วหรือไม่ นอกจากนี้น้ำแข็งได้รับการปรับระดับแล้วหรือยัง	นำอาหารหรือสิ่งอื่นออกจากกล่องเก็บน้ำแข็ง กล่องเก็บน้ำแข็งถูกตัดสินว่ามีน้ำแข็งเต็มแล้ว และให้กระจายน้ำแข็งให้ทั่วในแนวราบไปทุกทิศมาทางข้างหน้า
		❸ ช่องทำน้ำแข็งถูกตั้งค่าการทำน้ำแข็งเป็น “ICE STOP” อยู่หรือไม่	ตั้งค่าช่องทำน้ำแข็งเป็น ICE ➡ หน้า 23 - 24
		❹ ติดตั้งถาดทำน้ำแข็งและก้านล็อกถาดทำน้ำแข็งอย่างถูกต้องหรือไม่	ปรับก้านล็อกถาดทำน้ำแข็งให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง และตรวจสอบสถานะการติดตั้งถาดทำน้ำแข็ง ➡ หน้า 29
		❺ ติดตั้งท่อจ่ายน้ำในตัวยึดถังน้ำอย่างถูกต้องหรือไม่	นำสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดช่องว่างออก และติดตั้งท่อให้ไม่หลวม ➡ หน้า 29
		❻ ติดตั้งปั๊มจ่ายน้ำและท่อของถังน้ำบนถังน้ำอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีน้ำแข็งเต็มถึงระดับที่กำหนดแล้วหรือไม่	ตรวจสอบว่าติดตั้งถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายท่อของถังน้ำข้างในถังน้ำถูกติดตั้งกับถังน้ำไว้แน่น ➡ หน้า 28 - 29
	ทำน้ำแข็งเพียงเล็กน้อย **การทำน้ำแข็งใช้เวลานาน**	❶ ประตูเปิดหรือถาดทำน้ำแข็งถูกถอดออกบ่อยหรือไม่	การทำน้ำแข็งใช้เวลานานกว่า ไม่ควรเปิดและปิดประตูหรือนำถาดทำน้ำแข็งออกบ่อยๆ ➡ หน้า 15
		❷ อุณหภูมิในช่องแช่แข็งถูกตั้งเป็น “L” หรือไม่ มีการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงานสำหรับช่องแช่แข็งหรือไม่	การทำน้ำแข็งอาจใช้เวลานานกว่า ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งเป็น “M” และยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน ➡ หน้า 23
	ถังน้ำหรือท่อจ่ายน้ำแข็ง	❶ ติดตั้งท่อจ่ายน้ำและถังน้ำเข้ากับตู้เย็นอย่างถูกต้องโดยไม่มีช่องว่างหรือไม่ และติดตั้งท่อของถังน้ำเข้ากับถังน้ำโดยไม่มีช่องว่างหรือไม่	ตรวจสอบการติดตั้งบริเวณถังน้ำ หากมีช่องว่าง อากาศเย็นอาจหนีออกและทำให้น้ำแข็ง ➡ หน้า 28 - 29 
	น้ำแข็งมีขนาดเล็กและติดกัน	❶ เก็บน้ำแข็งไว้ในกล่องเก็บน้ำแข็งเป็นเวลานานหรือไม่	การเก็บน้ำแข็งไว้ในกล่องเก็บน้ำแข็งเป็นเวลานานอาจทำให้น้ำแข็งมีขนาดเล็กลงหรือติดกัน (ระเหิด) เมื่อไม่ใช้น้ำแข็ง ขอแนะนำให้นำน้ำออกและหยุดการทำน้ำแข็ง
		❷ มันเกิดขึ้นเมื่อน้ำในถังน้ำลดลงหรือไม่	เมื่อน้ำในถังน้ำมีน้อยลง ปริมาณน้ำที่ส่งไปทำน้ำแข็งก็น้อยลงตามไปด้วย
เสียง	**มีเสียงสั่นรัว**	❶ มีสิ่งอื่นที่อยู่ใกล้เคียงสัมผัสกับตู้เย็นหรือไม่	ติดตั้งตู้เย็นให้มีที่ว่างรอบข้าง หากมีสิ่งของหรือกำแพงสัมผัสกับตู้เย็น อาจทำให้เกิดเสียงได้
		❷ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งถังน้ำและท่อจ่ายน้ำอย่างถูกต้อง	ดันถังน้ำเข้าไปจนสัมผัสส่วนด้านหลัง หากมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ท่อจ่ายน้ำจะมีเสียงดัง หากมีช่องว่างหรือหลวม น้ำอาจแข็งและทำให้เกิดเสียง
	มีเสียงดัง **เสียงที่น่าเป็นห่วง** **(เสียงที่ระบุด้านขวาเป็นเรื่องปกติ)**	❶ อยู่ดี ๆ เสียงก็ดังขึ้น หรือเปลี่ยนโทนเสียง	ทันทีที่เริ่มใช้ เมื่ออากาศร้อน เมื่อเปิดปิดประตูบ่อย หรือในสถานการณ์แบบเดียวกัน ตู้เย็นจะเปลี่ยนเข้าสู่การทำงานด้วยความเร็วสูง และทำความเย็นด้วยแรงสูง
		❷ มีเสียงคล้ายนกหวีดหลังปิดประตู	เป็นเสียงเริ่มการทำงานของมอเตอร์พัดลมทำความเย็น
		❸ บางครั้งมีเสียงสะบัดหรือเสียงน้ำหยดจากภายในตู้เย็นหลังเปิดประตู	เป็นเสียงดังเอี๊ยดที่เกิดจากอากาศอุ่นเข้าไปทำให้พลาสติกขยายตัว
		❹ บางครั้งได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลหรือน้ำเดือด	เป็นเสียงการไหลของสารทำความเย็น (แก๊ส)
		❺ บางครั้งมีเสียงสั่นรัวหรือเสียงแหลม ๆ (ทุก 1 - 2 ชั่วโมง)	เป็นเสียงเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ แม้ไม่มีน้ำในถังน้ำ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติและปั๊มก็จะมีเสียงทุกประมาณ 100 นาที
		❻ หลังเปิดเครื่อง อาจได้ยินเสียงเคาะหรือเสียงดังเอี๊ยดในโหมด “ICE STOP” ของระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (ทุก 1 - 2 ชั่วโมง)	เป็นเสียงตรวจสอบการทำงาน ระบบจะตรวจสอบการทำงานแม้ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติเป็นโหมด “ICE STOP”
ประตู	**ประตูไม่ปิด** **ประตูเปิดง่าย**	❶ ประตูสัมผัสกับอาหารหรือถาดหรือไม่ มีอาหารใส่อยู่มากเกินไปหรือไม่	ใส่อาหารให้ประตูไม่สัมผัสกับอาหารเวลาปิด ในช่องแช่เย็น ใส่อาหารไว้บนชั้นวาง และในลิ้นชัก ใส่อาหารให้ไม่ติดกับเพดานเวลาประตูเปิดและปิด ห้ามใส่ถาดที่ซื้อมาแยกต่างหากลงนอกช่องวางของ
		❷ อาหารตกไปอยู่หลังถาดในประตูแบบลิ้นชัก หรือสายไฟหรือมีวัตถุอื่นติดอยู่ระหว่างตู้เย็นกับประตูหรือไม่	นำวัตถุดังกล่าวออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูไม่ได้หนีบอะไร เช่น อาหาร สายไฟ หรือถุงพลาสติก
		❸ ติดตั้งตู้เย็นไว้เสถียรหรือไม่ ขาตั้งแบบปรับหมุนได้สัมผัสกับพื้นหรือไม่	ปรับขาตั้งแบบปรับหมุนได้ลงเพื่อยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย จะทำให้ประตูปิดง่ายขึ้น ➡ หน้า 9
	มีเสียงแจ้งเตือน	❶ ตรวจสอบว่าประตูปิดอยู่หรือไม่	ดู “เมื่อมีเสียงแจ้งเตือนประตูเปิด” และ “เมื่อไม่สามารถปิดเสียงแจ้งเตือน” ➡ หน้า 35

	ปัญหา	ตรวจสอบ	คำอธิบายและการปฏิบัติ
แผงควบคุม	**แผงควบคุมไม่ตอบสนอง** 	❶ ไฟ ติดหรือไม่	ยกเลิกการล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ➡ หน้า 34
		❷ นิ้วผู้ใช้งานหรือแผงควบคุมเปียกหรือสกปรกหรือไม่	เช็ดน้ำและสิ่งสกปรกออกจากแผงควบคุมและนิ้วมือ
		❸ คุณได้แตะซ้ำ ๆ หรือไม่	เอานิ้วออกจากแผงควบคุมก่อนครั้งหนึ่ง แล้วแตะใหม่อีกครั้ง มันจะตอบสนองเมื่อนำนิ้วออก
		❹ มีสติกเกอร์หรือเทปติดอยู่ที่แผงควบคุมหรือไม่	แกะสติกเกอร์หรือเทปออก
	ตอบสนองโดยไม่ได้แตะ	❶ มีผ้า ถุงพลาสติก กระดาษ ฯลฯ อยู่บนแผงควบคุมหรือไม่	นำผ้า ถุงพลาสติก กระดาษ ฯลฯ ออก
	บางไอคอนไม่มีไฟติด	❶ ตั้งเป็นโหมดประหยัดไฟอยู่หรือไม่	ไอคอนที่ไม่สามารถทำงานในโหมดประหยัดไฟจะไม่มีไฟติด ➡ หน้า 27
	ไฟ ICE กระพริบและไม่หายไป	❶ ไม่ได้ล็อกก้านล็อกถาดทำน้ำแข็งใช่หรือไม่	หากคุณปลดล็อกก้านล็อกถาดทำน้ำแข็งในระหว่างที่ถาดทำน้ำแข็งกำลังทำงาน ไฟ ICE จะกระพริบ ล็อกก้านล็อกถาดทำน้ำแข็งและปิดประตูช่องทำน้ำแข็ง
	ไม่ปรากฏไฟ สัญลักษณ์ 3 ★ ในหน้าจอประหยัดไฟอีกแล้ว	❶ ได้เปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิหรือไม่	การตั้งค่าแต่ละช่องแช่เป็น “H” จะลดระดับการประหยัดไฟ
		❷ เปิดประตูทิ้งเอาไว้นานขึ้น มีอาหารมากขึ้น หรือปรับอุณหภูมิช่องแช่ให้สูงขึ้นหรือไม่	ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำความเย็น ทำให้ประหยัดไฟได้น้อยลง
หยดน้ำ / เกล็ดน้ำแข็ง	**มีหยดน้ำเกาะที่ผนังด้านนอกและในตู้เย็น** **มีเกล็ดน้ำแข็งเกาะที่ช่องแช่แข็ง** **มีน้ำหยดลงพื้น**	❶ เปิดประตูบ่อย หรือมีช่องว่างใด ๆ อยู่หรือไม่	ปิดประตูเพื่อให้ไม่มีช่องว่าง เมื่อน้ำในอากาศถูกความเย็น มันจะควบแน่นเป็นหยดน้ำหรือจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็ง เมื่อมีความชื้นสูง จะเกิดหยดน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็งแม้มีช่องว่างเพียงเล็กน้อยก็ตาม เกี่ยวกับช่องแช่ผัก ➡ หน้า 21
		❷ มีความชื้นสูงหรือไม่ เช่น ฝนตก	อาจเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำเป็นครั้งคราว เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง หยดน้ำอาจจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง กรุณาลดเวลาการเปิดประตูค้างไว้
อื่น ๆ	**มีเส้นคล้ายรอยขูดที่ชิ้นส่วนใส**	❶ เป็นเส้นบาง ๆ ที่ทั้งสองข้างเป็นระดับเดียวกันใช่หรือไม่	เป็นเส้นที่เกิดตอนหล่อพลาสติก เกิดที่จุดเชื่อมในการไหลของเรซินไม่ได้เป็นตำหนิ
	มีรูที่ประตูและผนังตู้เย็น	❶ เป็นรูเล็ก ๆ ที่ประตูและผนังตู้เย็นใช่หรือไม่	เป็นรูให้อากาศออก ในการฉีดโฟมวัสดุฉนวนกันความร้อนในกระบวนการผลิต ไม่ได้เป็นตำหนิหรือความผิดปกติ
	ผิวด้านข้างหรือประตูบิดงอ	❶ แสงมากระทบผิวแล้วเห็นว่าบิดงอหรือไม่	การบิดงอหรือผิวเป็นคลื่นเกิดในกระบวนการผลิต เมื่อแสงมากระทบผิว อาจทำให้เห็นว่าบิดงอ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติ
	มีเสียงรบกวนโทรทัศน์หรืออุปกรณ์อื่น	❶ ติดตั้งตู้เย็นไว้ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ หรือไม่	ติดตั้งตู้เย็นให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์
		❷ ไฟที่จ่ายเข้าตู้เย็นมาจากเต้าเสียบที่อยู่ใกล้รูสายสัญญาณโทรทัศน์หรือไม่	ใช้ไฟแยกกัน หากใช้ปลั๊กสองขา ให้ใช้สายดิน
	มีกลิ่นรบกวน (อาหาร / น้ำแข็ง)	❶ คุณได้ใส่อาหารที่มีกลิ่นแรงในตู้เย็นโดยไม่ใส่ภาชนะที่ปิดสนิทได้หรือไม่	เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท อาจกำจัดกลิ่นด้วยอุปกรณ์กำจัดกลิ่นไม่ได้
		❷ คุณทำความสะอาดถังน้ำเป็นระยะหรือไม่	ทำความสะอาดเป็นระยะ ➡ หน้า 28 - 29
	แผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้หลุดออกมา	❶ ขาตั้งแบบปรับหมุนได้สัมผัสพื้นหรือไม่	เมื่อยกขาตั้งแบบปรับหมุนได้ขึ้นแผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้จะไม่สามารถใส่ได้เต็ม หมุนขาตั้งแบบปรับหมุนได้ตามทิศลูกศรจนสัมผัสกับพื้น ➡ หน้า 9
		❷ แผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้ใส่เต็มหรือไม่	เปิดประตูช่องแช่ผักและสอดแผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้เข้าไปในตู้เย็นในขณะที่ตรวจสอบจากด้านบน

ข้อมูลจำเพาะ

■ อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในประเทศไทย เท่านั้น และไม่สามารถใช้ในประเทศอื่นได้ ไม่มีบริการนอกประเทศไทย

ข้อมูลจำเพาะของตู้เย็น	
ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
แบบรุ่น	MR-WX70C
แบบการขจัดฝาน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ปริมาตรภายในรวม	700 L (24.72 Cu.ft.)
ช่องแช่แข็ง (4 Star)	118 L
ช่องทำน้ำแข็ง (2 Star)	25 L
ช่องอเนกประสงค์ (2 Star)	45 L
ช่องแช่เย็น	378 L
ช่องแช่ผัก	134 L
แรงดันไฟฟ้า	1Ø 220V
ความถี่	50 Hz
กระแสไฟฟ้า	1.4 A
กำลังไฟฟ้า	219 W
กำลังไฟฟ้าละลายน้ำแข็ง	227 W
สารทำความเย็น	R600a

	รุ่น	MR-WX70C
	ชิ้นส่วน	จำนวน
ช่องแช่เย็น	ชั้นวางกระจก (บน)	1
	ชั้นวางกระจก (กลาง)	1
	ชั้นวางกระจก (ล่าง)	1
	ที่แบ่งช่อง	1
	ชั้นวางกระจกแบบเลื่อน (ด้านหน้า)	1
	ชั้นวางกระจกแบบเลื่อน (ด้านหลัง)	1
	ฝาถาดบน	1
	ถาดบน	1
	ถาดล่าง	1
	ถังน้ำ (พร้อมฟิลเตอร์กรองคลอรีน)	1
	ช่องวางของแบบปรับเลื่อนได้ (ใหญ่)	2
	ช่องวางของแบบปรับเลื่อนได้ (เล็ก)	2
	ถาดวางไข่	1
	ชั้นวางไข่	1
	ช่องวางขวดน้ำ (ใหญ่)	1
	ช่องวางขวดน้ำ (เล็ก)	1
ช่องทำน้ำแข็ง	ถาดทำน้ำแข็ง	1
	กล่องเก็บน้ำแข็ง	1
	แผ่นรองกันเสียง	1
	ช้อนตักน้ำแข็ง	1
ช่องอเนกประสงค์	ถาดอเนกประสงค์	1
	ถาดอลูมิเนียม	1
ช่องแช่ผัก	ถาดใส่ผัก (บน)	1
	ถาดใส่ผัก (ล่าง)	1
ช่องแช่แข็ง	ถาดแช่แข็ง (บน)	1
	ถาดแช่แข็ง (ล่าง)	1
	แผ่นปิดขาตั้งแบบปรับหมุนได้	1
	เครื่องมือขาตั้งแบบปรับหมุนได้	1

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร		
บริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	โทร. 0-2763-7000 กด 6 สายด่วน(HOTLINE SERVICE)1325
บริษัท กันยง จำกัด	354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110	โทร. 0 -2391-8008 -12 แฟกซ์ 02-3918010
ภาคเหนือ		
บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	99 / 13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000	โทร. 053-700353-5 ต่อ 202,203,204 แฟกซ์ 053-700356
บริษัท กลย์ - กฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	221 / 9 ม.6 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 080-4946810 / 053-854239 แฟกซ์ 053-854239
ร้าน เทพสยามอีเล็คทริค	129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000	โทร. 054-620434 , 506 แฟกซ์ 054-524454
บริษัท ไทยพานิช วีดีโอ จำกัด	1 / 94 - 97 , 99 - 103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร. 055-417982 แฟกซ์ 055-224519
บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379 / 6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378666 ต่อ 119,130 แฟกซ์ 055-224519
หจก. นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง	99 - 103 ถ.เจริญพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721147-8 แฟกซ์ 056-711069
หจก. ธงชัยเซอร์วิส	27 ถ.ตัดใหม่สายชี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-611626 แฟกซ์ 055-611737
หจก. บุญโรจน์ อิเล็คทริค ชัพพลาย	4 / 8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055- 544938 แฟกซ์ 055-533648
หจก. สอาดลำปาง	111 - 115 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222107-8 ต่อ 113 แฟกซ์ 054-222109
ร้าน NP อิเล็คทรอนิคส์	48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 055-712125 / 082-1652907 แฟกซ์ 055-712125
ร้าน เทคนิคออดิโอ	178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120	โทร. 054-791215 , 054-756418 แฟกซ์ 054-791215
ร้าน ตะพานหินเครื่องเย็น (1997)	157 ถ.ชมฐีระเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110	โทร. 056-664173 / 081-6744785 แฟกซ์ 056-664173
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
ร้าน ยูดี เซอร์วิส	527 / 515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 042-244707-8 แฟกซ์ 042-244705
ร้าน ทรัพย์อนันต์ เซอร์วิส	129 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130	โทร. 081-6465825
บริษัท แฟร์รีการไฟฟ้า 1994 จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-222357 / 043- 520381 แฟกซ์ 043-320382
ร้าน ประกิตแอร์	1961 / 13 - 14 ซ.สืบศิริ30 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-1219762 แฟกซ์ 044-278458
ร้าน ไฮแม็กซ์อีเล็คโทรนิคส์	271 ถ.สรรพสิทธิ์ (ก่อนถึงเรือนจำ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-289189 แฟกซ์ 044-189189
ร้าน ไชยอีเล็คทรอนิคส์	38 - 40 ถ.เทศบาล 14 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 044-311464 / 081-8777205 แฟกซ์ 044-315655
หจก. อุบลไทยเจริญอีเลคทริคพลาซ่า	270 - 276 อ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 045-261124-5 แฟกซ์ 045-224228
ร้าน ไพศาลเซอร์วิส	73 / 1-2 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000	โทร. 081-5444967 แฟกซ์ 042-614211
ร้าน เอ็นพี การแอร์	87 ม.13 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 080-4050559 / 042-012512 แฟกซ์ 042-012512
ร้าน นำโชค แอร์	144 ม.15 ถ.อนันตภักดี ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110	โทร. 089-7221650 แฟกซ์ 045-663336
ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง	491 / 4 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000	โทร. 045-724588 แฟกซ์ 045-724589
ภาคตะวันออก		
ร้าน ศูนย์บริการอิเลคทรอนิคส์	200 / 30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110	โทร. 038-884223 / 087-1422608 แฟกซ์ 038-884223
ร้าน ศูนย์บริการอิเลคทรอนิคส์ (สาขาชลบุรี)	192 / 6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-4419842
บริษัท นำชัย โฮม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด	353 / 46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716525-6 แฟกซ์ 038-716112
ร้าน สุชาติอีเล็คทรอนิคส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าศิริพินม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-5777979 / 038-551093 แฟกซ์ 038-551093
ร้าน เอกธนาอีเล็คทรอนิคส์	130 / 3-4 ม.6 ซอยโรงเรียน กว ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110	โทร. 086-0272861 แฟกซ์ 037-283261
ร้าน ศูนย์บริการอิเลคทรอนิคส์ (สาขาตราด)	325 / 3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 087-1424208 / 039-520523 แฟกซ์ 039-520533
ภาคกลาง		
หจก. กิจนิยม (สมัยใหม่)	85 - 87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำรอง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441175 แฟกซ์ 036-624467
หจก. ไทยเจริญแอร์	1 / 22 ซอย 13 ถ.สุคบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 036-314476-7 แฟกซ์ 036-314476-7
บริษัท เจนโทรนิคส์ จำกัด	88 / 3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211447 แฟกซ์ 032-343981
บริษัท จิรชัยอีเล็คทริค จำกัด	906 ถ.ซอยบ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000	โทร. 034-811412-4 แฟกซ์ 034-811412-4
ร้าน คลีนิกเครื่องเย็น	32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	โทร. 032-400700 / 032-400500 แฟกซ์ 032-415873
ร้าน กิตติ แอร์ เซอร์วิส	149 / 6 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ม.6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140	โทร. 032-691238 / 089-0688127 แฟกซ์ 032-692145
ร้าน ส.เจริญเซอร์วิส	120/32 ม.3 ต.คลองสวนพลู ถ.อยุธยา-บางปะอิน อ.เมือง จ.อยุธยา 13000	โทร. 080-5818534 แฟกซ์ 035-234264
หจก. ยุติลิตี้ อินเตอร์เทค	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190	โทร. 035-950311-2 แฟกซ์ 035-950313
หจก. บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส	192 / 15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170	โทร. 081-8523154 , 035-798080 แฟกซ์ 035-214647
ร้าน บรินทร์เครื่องเย็น	580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 056-421300 / 082-9422609 แฟกซ์ 056-412163
ร้าน ธนาภา แอร์แอนด์เซอร์วิส	64 / 2 ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170	โทร. 032-398078 / 087-0051560 แฟกซ์ 032-398078
ร้าน ธนัญชัย อีเล็คทรอนิคส์	654/1 ถ.นายจันทร์หนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000	โทร. 089-4145224 / 036-520384 แฟกซ์ 036-520384
ร้าน เอ็นทีเอส อีเล็คตริค	18 / 21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 035-503356 / 081-8390374 แฟกซ์ 035-502291
ภาคใต้		
ร้าน ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273 / 10 ถ.ปรมินทรมรรคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 แฟกซ์ 077-511255
ร้าน ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่	204 / 40 ถ.วัดไพธิ์-ไนล็ก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 แฟกซ์ 077-206557
ร้าน ศรีฟ้าแอร์เซอร์วิส	27 / 3 ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330	โทร. 077-236419 แฟกซ์ 077-248268
บริษัท นครดีซี จำกัด	1997 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311243 แฟกซ์ 075-343730
บริษัท สุรจิต ทุ่งสง จำกัด	500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169 แฟกซ์ 075-423929
ร้าน อี แอนด์ อี เซอร์วิส	69 / 169 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 แฟกซ์ 074-426552
ร้าน นันทศักดิ์ แอร์	388 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 แฟกซ์ 074-322468
ร้าน ไมเดิร์นแอร์	679 ม.6 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-772108 แฟกซ์ 074-772108
หจก. มีเฟรนด์ แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	58 / 21 - 22 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 แฟกซ์ 076-216005
หจก. แกรนด์อีเล็คทริค แอร์ เซอร์วิส	2 / 2 อดุลตานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 085-8959245 แฟกซ์ 073-514908
ร้าน กษิดิ์เดชการไฟฟ้า	25 / 4 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000	โทร. 076-414584 / 081-7283258 แฟกซ์ 076-414584
ร้าน บอยแอร์	293 / 13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง	โทร. 081-5357896 , 077-811725 แฟกซ์ 077-813739
บริษัท ตรังแสงไทยวิทยุ (1992)	6 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-218742 / 089-7424913 แฟกซ์ 075-219068
บริษัท ไพศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	74 / 5 - 6 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-216991 แฟกซ์ 075-214588
ร้าน ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส	123 / 4 ม.10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-243311 / 087-2991963 แฟกซ์ 073-243311

SOLE AGENT in Thailand
MITSUBISHI ELECTRIC KANGYONG WATANA CO., LTD.
28 Krungthep Kreetha Rd., Huamark, Bangkapi,
Bkk. 10240, Thailand
Tel. 0-2763-7000 Fax: 0-2379-4760-61 (Head office)
URL: https://www.Mitsubishi-kyw.co.th

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
28 ถนนกรุงเทพ-กรีฑา, หัวหมาก, บางกะปิ
กรุงเทพ 10240 ประเทศไทย
โทร 0-2763-7000 แฟกซ์ 0-2379-4760-61 (สำนักงานใหญ่)
URL: https://www.Mitsubishi-kyw.co.th

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

AZ79L481H01
พิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น