MITSUBISHI ELECTRIC

คู่มือแนะนำการใช้งานตู้เย็น

2 ประตู แบบมีช่องแช่เยือกแข็ง ระบบโนฟรอสต์ (ไร้สาร CFC)

REFRIGERATOR-FREEZER

MODEL

MR-HS46EY
MR-HGS46EY

INVERTER



ตู้เย็นไร้สาร Freon

ตู้เย็นเครื่องนี้ใช้ฉนวนโฟมปราศจากสารฟรีออน โดยทางผู้ผลิตเลือกใช้สารชนิดไซโคลเพนเทน ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่ทำลายอากาศชั้นโอโซน

สารบัญ

		หน้า
ก่อนการใช้งาน	ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	2-5
ก่อนการใช้งาน	การติดตั้งและการใช้งาน	6-7
การใช้งาน	การใช้แผงควบคุมการทำงาน	8
การใช้งาน	วิธีการใช้งาน ช่องแช่เย็น / ถาดแช่ผัก / ถาดแช่เย็นจัด / ถาดแช่แบบ Select / ช่องแช่แข็ง	9-11
การใช้งาน	เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	12-13
การใช้งาน	การปรับอุณหภูมิในการทำงาน	14-15
	การทำความสะอาด	16-18
	ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ	19-20
	การแก้ปัญหา	20-22
	รายการชิ้นส่วนของตู้เย็น	23

สิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัย
ตู้เย็นนี้ต้องต่อสายดินก่อนใช้งานเพื่อช่วยป้องกันไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช็อตจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ดูหน้า 4



R600a

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ตู้เย็นมิตซูบิชิ

- กรุณาอ่านอย่างละเอียดและทำความเข้าใจกับคู่มือการใช้งานโดยเฉพาะ "สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย" เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- กรุณาขอบัตรรับประกันสินค้าจากร้านค้าและกรอกข้อมูล "วันที่ซื้อ, ชื่อร้านค้า" ให้ครบถ้วนชัดเจน
- กรุณาจัดเก็บบัตรรับประกันสินค้าไว้กับคู่มือแนะนำการใช้งานตู้เย็น

- ตู้เย็นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บอาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่ใช้ภายในบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรืองานอุตสาหกรรม
- ชิ้นงานพลาสติกส่วนใหญ่จะแสดงชื่อวัตถุดิบไว้เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะบอกถึงระดับความรุนแรงของอันตราย
ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง

⚠ คำเตือน	ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส
⚠ ข้อควรระวัง	ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

■ ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้


ห้ามทำเด็ดขาด	ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ
ห้ามถูกน้ำเด็ดขาด	สายดิน
ข้อควรระวัง	ต้องถอดเต้าเสียบ (ปลั๊กตัวผู้)ออกทุกครั้ง

⚠ คำเตือน

การติดตั้ง

ห้ามถูกน้ำเด็ดขาด

ห้ามติดตั้งตู้เย็นไว้ภายนอกอาคารหรือที่ๆอาจเปียกน้ำได้หรือที่ๆมีความชื้นสูง
เนื่องจากฉนวนอาจเสื่อมสภาพและอาจเกิดไฟดูดหรือไฟไหม้ ➡ **ดูหน้า 6**

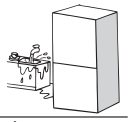

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

ต้องเว้นระยะห่างบริเวณรอบๆ ตู้เย็นตามที่กำหนดไว้
เพราะหากสารทำความเย็นรั่วไหล อาจมีการสะสมจนทำให้เกิดการติดไฟ และระเบิดได้ ➡ **ดูหน้า 6**

ตั้งตู้เย็นให้ชิดผนัง หรือเสาที่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายในกรณีเกิดแผ่นดินไหว
หากตู้เย็นล้มคว่ำอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย ➡ **ดูหน้า 7**

สายดิน

สิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัย ตู้เย็นนี้ต้องต่อสายดินก่อนใช้งาน เพื่อจะช่วยป้องกันไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช็อตจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
(ติดต่อปรึกษากับศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่าย) ➡ **ดูหน้า 6**
หากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลอาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต, ระเบิด และไฟไหม้ จึงห้ามมีการเชื่อมต่อสายดินบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้
- ท่อน้ำประปา, ท่อก๊าซ
- สายดินของโทรศัพท์ หรือสายล่อฟ้า

กระแสไฟฟ้า และเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้)

ห้ามทำเด็ดขาด

ห้ามให้ตู้เย็นกดทับสายไฟ หรือเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) เพราะจะทำให้สายไฟเสียหาย
หากมีสิ่งของกดทับสายไฟ, สายไฟพับงอ จะเป็นสาเหตุของไฟดูด หรือไฟไหม้



ห้ามใช้สายไฟ, เต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้), เต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย) ที่หลวมหรือชำรุด
เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟดูด หรือไฟไหม้


ห้ามถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) โดยวิธีการดึงสายไฟ
เพราะจะทำให้สายไฟเป็นรอย, ฉีกขาด และจะเป็นสาเหตุของไฟดูด หรือไฟไหม้

ห้ามเสียบหรือถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ในขณะที่มือเปียกอยู่
เพราะจะเป็นสาเหตุของไฟดูด

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในฉลาก ที่ติดด้านในประตู (แรงดัน 220V 50Hz)
ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง หรือปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ➡ **ดูหน้า 6**

ต้องเสียบเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ให้แน่นเสมอ และต้องเสียบจนถึงโคนเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้)
หากเสียบเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) หลวม จะทำให้เกิดความร้อนจนอาจเกิดไฟไหม้ได้



ในกรณีที่สายไฟชำรุด, เสียหายกรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่
ลูกค้าต้องใช้สายไฟใหม่จากศูนย์บริการมิตซูบิชิ หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับรุ่นที่ใช้อยู่

กระแสไฟฟ้า และเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้)

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

ต้องตรวจเช็ค และทำความสะอาดสายไฟ, เต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หากมีฝุ่นเกาะจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดไฟไหม้



ต้องถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้)ออกทุกครั้ง

ก่อนทำความสะอาดตู้เย็น หรือเปลี่ยนหลอดไฟต้องถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันไฟดูด หรือได้รับอันตราย หากลืมอาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้

การใช้งาน

ห้ามทำเด็ดขาด

ห้ามทำความเสียหายกับวงจรของสารทำความเย็น (ท่อต่างๆ) เช่น การเจาะ หรือยึดสกรูที่ผนังตู้เย็น
เพราะสารทำความเย็นเป็นสารที่สามารถติดไฟ อาจทำให้เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ได้

ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้งานภายในตู้เย็น
เพราะสารทำความเย็นอาจรั่วไหลอยู่ภายในตู้เย็น ซึ่งอาจติดไฟได้ ทำให้เกิดการระเบิด และไฟไหม้

ห้ามนำสารไวไฟ หรือสารที่มีคุณสมบัติระเบิดได้มาแช่ไว้ในตู้เย็น
เช่น เบนซิน, เครื่องสำอาง, สเปรย์ใส่ผม เพราะอาจทำให้เกิดติดไฟ และระเบิดได้

ห้ามเก็บเวชภัณฑ์, สารเคมี, เครื่องใช้ไฟฟ้า, แบตเตอรี่, อุปกรณ์อีเล็คทรอนิค, อุปกรณ์สื่อสาร มาแช่ไว้ในตู้เย็น
รวมไปถึงสิ่งของที่ต้องมีการดูแลอย่างเข้มงวดด้วย

ห้ามวางสิ่งของไว้บนตู้เย็น
ในขณะที่เปิด-ปิดประตูตู้เย็นสิ่งของอาจตกหล่นใส่ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ



ห้ามโหนประตูหรือที่มือจับตู้เย็น, ห้ามยืนบนชั้นลิ้นชัก, ห้ามถ่วงด้วยสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
เพราะตู้เย็นอาจล้ม และก่อให้เกิดอันตรายได้



ห้ามกระทบกระแทกที่ชั้นวางกระจกแรงๆ
เพราะอาจทำให้กระจกแตก เป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บ และความเสียหาย

ห้ามล้วงมือเข้าไปบริเวณเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (ด้านบนของช่องเก็บน้ำแข็ง)
เพราะอาจทำให้เกิดบาดแผล และความเสียหาย

ห้ามใช้สเปรย์ หรือสารไวไฟใกล้ตู้เย็น
เพราะประกายไฟจากการสัมผัสไฟฟ้า อาจเป็นสาเหตุทำให้ติดไฟ และไฟไหม้ได้

- **เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น**
- **เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า**
- **คำเตือน ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง และผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดี และปราศจากสิ่งกีดขวาง**

เมื่อเกิดความผิดปกติหรือขัดข้อง ให้หยุดการใช้งานทันที และติดต่อปรึกษากับศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เพื่อขอคำแนะนำ

⚠คำเตือน

การใช้งาน

ห้ามทำเด็ดขาด

ห้ามตั้งตู้เย็นไว้ในโรงเก็บของ หรือในโรงรถ
เพราะสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์อื่นๆ อาจทำให้ระบบสายไฟชำรุด, เสียหาย และอาจทำให้เกิดไฟดูด หรือไฟไหม้ได้

ห้ามใช้สารทำความเย็นประเภทอื่น นอกเหนือจากที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้โดยเด็ดขาด
เพราะจะทำให้ตู้เย็นเกิดความเสียหาย, ระเบิด, หรือไฟไหม้

ห้ามถูกน้ำเด็ดขาด

ห้ามวางภาชนะที่บรรจุน้ำไว้บนตู้เย็น
หากชิ้นส่วนไฟฟ้าถูกน้ำ อาจเกิดไฟดูด หรือไฟไหม้ได้

ห้ามฉีดน้ำ หรือราดน้ำใส่ตัวตู้เย็นทั้งภายในและภายนอกของตู้เย็นในทุกกรณี
หากตู้เย็นถูกน้ำให้รีบเช็ดน้ำออกให้หมดทันที เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูด หรือไฟไหม้

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

เมื่อมีก๊าซรั่ว ให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ และต้องไม่แตะสัมผัสกับตู้เย็น
เพราะอาจเกิดประกายไฟ และเป็นสาเหตุให้ไฟไหม้

ในขณะเปิด-ปิดประตูตู้เย็น ต้องระวังไม่ให้ประตูกระแทกกับเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ในบ้านที่อยู่รอบๆ ตู้เย็น
เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อประตูตู้เย็น, เฟอร์นิเจอร์ และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

เมื่อตู้เย็นทำงานผิดปกติ และเมื่อไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน

ห้ามทำเด็ดขาด

ห้ามรื้อชิ้นส่วน, แก้ไขหรือดัดแปลง
ห้ามใช้งานตู้เย็นขณะมีส่วนที่ชำรุด
เพราะอาจได้รับบาดแผล และจะเป็นสาเหตุของไฟดูด หรือไฟไหม้

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

เมื่อวงจรของสารทำความเย็น(ท่อต่างๆ) เกิดความเสียหาย ให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ และต้องไม่แตะสัมผัสกับตู้เย็น
หากวงจรของสารทำความเย็นเกิดความเสียหาย ให้ติดต่อปรึกษากับศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

เมื่อไม่ได้ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานานให้ถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้)ออกและเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ 2-3 วันเพื่อให้ภายในแห้ง
หากตู้เย็นแห้งไม่สนิท น้ำยาทำความเย็นจะรั่ว เนื่องจากอุปกรณ์ทำความเย็นเกิดการกัดกร่อน อาจทำให้ไฟไหม้และระเบิดได้

ต้องถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้)ออกทุกครั้ง

เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็นไหม้ให้ถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกและหยุดใช้งานทันที
หากเดินเครื่องต่อไปอาจเป็นสาเหตุของไฟดูด หรือไฟไหม้

เมื่อต้องการทิ้งตู้เย็น

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

ก่อนที่จะทิ้งตู้เย็น ต้องถอดยางขอบประตูออก เพื่อป้องกันหากมีเด็กติดอยู่ด้านในตู้เย็น
อาจเกิดอันตรายได้หากมีเด็กเข้าไปติดอยู่ด้านในตู้เย็น

เมื่อต้องการทิ้งตู้เย็น ควรติดต่อตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอรายละเอียดวิธีทิ้งตู้เย็นที่ถูกต้อง หรือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง สารทำความเย็น(ก๊าซ) เกิดการรั่วไหล อาจทำให้ไฟไหม้ และเกิดระเบิดจากการเผาไหม้

⚠ข้อควรระวัง

การติดตั้ง และการเคลื่อนย้าย

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

ควรติดตั้งตู้เย็นบนพื้นเรียบที่แข็งแรง แล้วปรับระดับขาตู้เย็นให้ยึดติดกับพื้นให้มั่นคง
หากตู้เย็นเคลื่อนไปมา หรือล้มอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย ➡ **ดูหน้า 6~7**

เมื่อขนย้ายตู้เย็น ควรจับส่วนที่เป็นมือจับ
หากจับส่วนอื่น อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดบาดแผล ➡ **ดูหน้า 19**

ควรขนย้ายตู้เย็นด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจได้รับบาดเจ็บ หรือพื้นชำรุด, เสียหาย
ให้วางแผ่นกันรอยขีดข่วนบนพื้น และทำการเคลื่อนย้ายอย่างช้าๆ




การใช้งาน

ห้ามทำเด็ดขาด

ห้ามแช่อาหารในปริมาณที่มากจนเกินไป
ห้ามดึงอาหารที่แช่ไว้บนชั้นวางของออกมาแรงๆ
อาหารอาจจะตกลงมา และทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ควรแช่เครื่องดื่มประเภทขวด หรือกระป๋องในช่องแช่แข็ง และถาดแช่แบบ Select
หากของเหลวด้านในแข็งจนทำให้ขวด หรือกระป๋องแตก จะเป็นสาเหตุทำให้ได้รับบาดแผล หรือเกิดความเสียหาย

อย่าสอดมือ หรือเท้าเข้าไปใต้ตู้เย็น
แผ่นโลหะใต้ตู้เย็นอาจทำให้เกิดบาดแผลได้



ไม่ควรนำอาหารที่เปลี่ยนสี หรือมีกลิ่นไม่ดีที่แช่ไว้ในตู้เย็นมาบริโภค
เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการป่วย เนื่องจากอาหารเป็นพิษ

ข้อควรระวังขณะเปิด-ปิดประตูตู้เย็น

- อย่าเปิด หรือปิดประตูตู้เย็นเมื่อมีคนอื่นจับตู้เย็นอยู่
- ขณะปิดประตู อย่าสอดนิ้วมือเข้าไปบนขอบประตู
- อย่าเปิด หรือปิดตู้เย็นแรงเกินไป (อาหารอาจตกหล่นลงมา ก่อให้เกิดอันตรายได้)
- ระวังอย่าให้นิ้วมือหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเข้าไปติดภายในตู้เย็น
- ระวังอย่าปิดประตูตู้เย็นไปโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
- ระวังอย่าให้เท้าเข้าไปติดอยู่ใต้ประตูตู้เย็นด้านล่าง (ประตูหรือกล่องลิ้นชักอาจกระแทกกับเท้า ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ)



หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

ไม่ควรแตะสัมผัสอาหาร หรือภาชนะในช่องแช่แข็งในขณะที่มือเปียกอยู่
เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้อาหารแช่แข็งเสียหาย และได้รับบาดแผลที่ผิวหนังอันเกิดจากความเย็น



ข้อควรระวัง

เมื่อมีก้อนน้ำแข็งติดอยู่ในช่องเก็บน้ำแข็ง โปรดใช้ความระมัดระวังในการนำก้อนน้ำแข็งออก
เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นวางกระจก, ชิ้นส่วนต่างๆ ของตู้เย็นได้ประกอบ หรืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว
หากไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง อาหาร และชิ้นส่วนต่างๆ อาจจะตกลงมา และทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

- ในกรณีที่สายไฟชำรุด, เสียหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่ ลูกค้าต้องใช้สายไฟใหม่จากศูนย์บริการมิตซูบิชิ หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับรุ่นที่ใช้อยู่
- คำเตือน: ต้องเติมด้วยน้ำดื่มที่สะอาดเท่านั้น
- สำหรับการติดตั้ง, การใช้งาน และการดูแลรักษาตู้เย็น กรุณาดูในส่วน “การติดตั้งและการใช้งาน”, “การใช้แผงควบคุมการทำงาน” และ “การทำความสะอาด”
- คำเตือน: ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง และผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดี และปราศจากสิ่งกีดขวาง
- คำเตือน: ไม่ควรใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ เร่งการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากการแนะนำโดยผู้ผลิต
- คำเตือน: อย่าทำให้วงจรสารทำความเย็นเกิดความเสียหาย
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ภายในช่องเก็บอาหารของตู้เย็น นอกเหนือจากการแนะนำโดยผู้ผลิต
- เมื่อต้องการทิ้งตู้เย็น ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอรายละเอียดวิธีทิ้งตู้เย็นที่ถูกต้องหรือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์ และความรู้เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามนำสารไวไฟ หรือสารที่มีคุณสมบัติระเบิดได้มาแช่ไว้ในตู้เย็น เช่น เบนซิน, เครื่องสำอาง, สเปรย์ใส่ผม, กระป๋องสเปรย์ที่มีสารที่ติดไฟได้ ฯลฯ
- ตู้เย็นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บอาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่ใช้ภายในบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรืองานอุตสาหกรรม
- คำเตือน: เมื่อติดตั้งตู้เย็น ห้ามให้ตู้เย็นกดทับสายไฟ หรือเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ติด หรือเสียหาย
- คำเตือน: ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง หรือปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น และห้ามนำปลั๊กพ่วงหรือเต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย) แบบพกพามาวางไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็น


คำเตือนเกี่ยวกับสารทำความเย็น R600a

- ตู้เย็นมีสารทำความเย็นไวไฟ (R600a: ไอโซบิวเทน)
- ในระหว่างการขนส่งและการติดตั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อของวงจรสารทำความเย็นไม่เสียหาย
- สารทำความเย็นที่รั่วไหลออกมาอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ และอาจทำลายดวงตาได้
- ในกรณีที่ตู้เย็นเกิดความเสียหาย ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเปลวไฟและอุปกรณ์ใดๆ ที่ทำให้เกิดประกายไฟ และต้องถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกจากเต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย) ทันที
- ระบายอากาศในห้อง ที่ตู้เย็นติดตั้งอยู่อย่างทั่วถึง โดยใช้เวลานานพอสมควร
- หากตรวจเช็คข้อบกพร่องของตู้เย็นตามคู่มือแนะนำการใช้งานแล้ว ตู้เย็นยังเกิดปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำ
- ห้องสำหรับติดตั้งตู้เย็นต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 1 ลูกบาศก์เมตร ต่อสารทำความเย็น 8 กรัม ปริมาณสารทำความเย็นที่มีอยู่ในตู้เย็นเครื่องนี้ ระบุไว้บนฉลากที่ติดไว้ด้านในช่องแช่เย็น
- เมื่อตู้เย็นเกิดข้อบกพร่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

หมายเหตุ: ตู้เย็นเครื่องนี้ใช้สารทำความเย็นชนิดที่ไวไฟ จึงต้องใช้ช่างเทคนิคของศูนย์บริการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น ในการแก้ไขหรือซ่อมแซมวงจรทำความเย็นของตู้เย็นเครื่องนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เพื่อเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข

การติดตั้งและการใช้งาน

❶ การติดตั้ง

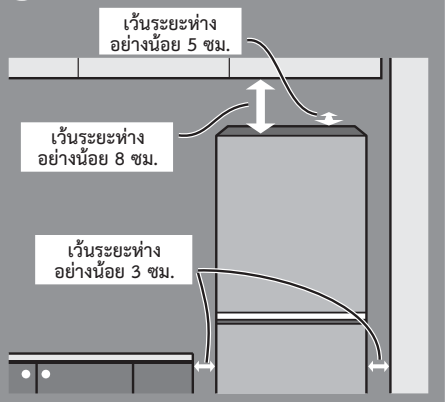


สถานที่ที่จะติดตั้งตู้เย็น

- **ต้องเป็นบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ถูกแสงแดด และความร้อนโดยตรง**
  เพื่อคงประสิทธิภาพในการทำความเย็น และประหยัดพลังงาน
- **ต้องเป็นบริเวณที่ไม่มีความชื้นสูง**
  เพื่อป้องกันการเกิดสนิม, ไฟดูด และไฟไหม้
- **ต้องมีพื้นที่แข็งแรง, ราบเรียบ และได้ระดับสม่ำเสมอ**
  เพื่อป้องกันการเคลื่อนไปมาทำให้เกิดเสียงดัง หรือทำให้ประตูปิดไม่สนิท
  เพื่อไม่ให้พื้นที่ตั้งตู้เย็นเสียรูป เนื่องจากน้ำหนักของตัวตู้เย็น หรือความร้อน
  ※ ในกรณีที่พื้นเป็นวัสดุอ่อน ยุบตัวได้ง่าย ควรใช้แผ่นไม้ที่แข็งแรง ปูรองพื้นไว้อีกชั้นหนึ่ง
- **ต้องตั้งอยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ**
  เพื่อป้องกันเสียง และภาพรบกวนเข้าไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์
- **ต้องห่างจากผนังด้านซ้ายและขวาอย่างน้อย 3 ซม., ห่างจากผนังด้านบนอย่างน้อย 8 ซม. และห่างจากผนังด้านหลังไม่ต่ำกว่า 5 ซม.**
  เพื่อให้มีพื้นที่ระบายความร้อนจากทางด้านบน และด้านข้างตู้เย็น
  ※ ถ้าตู้เย็นอยู่ใกล้กับผนังเกินไป อาจจะทำให้เกิดเสียง โปรดดูแลความสะอาด เช่นฝุ่นภายในช่องว่างเหล่านี้

ห้ามถูกน้ำเด็ดขาด	**ห้ามติดตั้งตู้เย็นไว้ภายนอกอาคารหรือที่ๆอาจเปียกน้ำได้หรือที่ๆมีความชื้นสูง** เนื่องจากฉนวนอาจเสื่อมสภาพและอาจเกิดไฟดูดหรือไฟไหม้
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ	**ต้องเว้นระยะห่างบริเวณรอบๆ ตู้เย็นตามที่กำหนดไว้** เพราะหากสารทำความเย็น(ก๊าซ) รั่วไหลอาจมีการสะสมจนทำให้เกิดการติดไฟและระเบิดได้

❷ การต่อกระแสไฟฟ้า/สายดิน

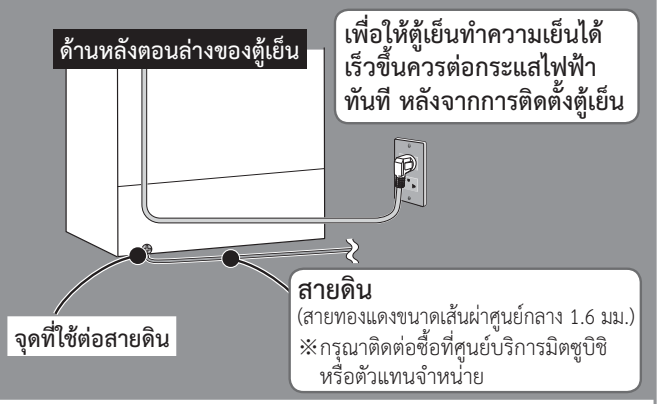

- **สามารถเสียบเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) เพื่อใช้งานได้ทันที**
  ตู้เย็นจะไม่เสียหาย หากต่อกระแสไฟเข้าทันทีหลังการติดตั้ง และปกติต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม. กว่าตู้เย็นจะเย็น ดังนั้นจึงควรรีบเสียบเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ให้เร็ว


ห้ามเสียบเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น และต้องมั่นใจว่าใช้กระแสไฟฟ้า (แรงดัน 220V 50Hz) ได้ถูกต้องสำหรับตู้เย็นรุ่นนั้นๆ

- **สิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัย ตู้เย็นนี้ต้องต่อสายดินก่อนใช้งาน เพื่อจะช่วยป้องกันไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช็อตจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล**
  หากติดตั้งตู้เย็นอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูง (เช่นพื้นไม้, ห้องซักผ้า, ห้องใต้ดิน ฯลฯ) ต้องมีการต่อสายดิน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

วิธีการต่อสายดิน

ในกรณีที่พักอาศัยมีการเดินระบบสายดิน
ตู้เย็นเครื่องนี้ใช้เต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) แบบ 3 ขากลมซึ่งมีสายดินอยู่ในตัว จึงสามารถเสียบเข้ากับเต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย) ได้โดยตรง เพื่อต่อกระแสไฟฟ้าใช้งานได้ทันที

ในกรณีที่พักอาศัยไม่มีการเดินระบบสายดิน
ให้เชื่อมต่อสายดิน โดยยึดเข้ากับสกรูที่จุดต่อสายดิน ที่เตรียมไว้ด้านหลังตอนล่างของตู้เย็น (⏚) และเชื่อมต่อปลายสายดินอีกด้านเข้ากับขั้วต่อสายดิน
(สายดินที่ใช้เป็นสายทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม.)
กรุณาติดต่อปรึกษาที่ศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เพื่อรับคำแนะนำ และซื้อสายดิน

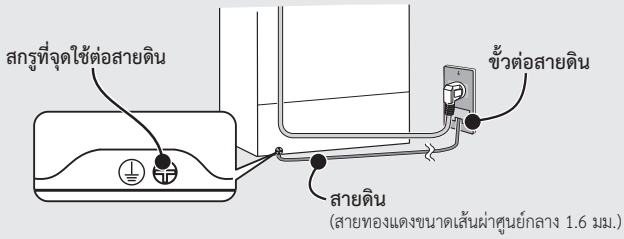


จุดที่ห้ามต่อสายดิน

- **ท่อน้ำประปา, ท่อก๊าซ**
  (อันตรายจากไฟฟ้าช็อต, การระเบิด)
- **สายดินของโทรศัพท์ หรือสายล่อฟ้า**
  (อันตรายจากฟ้าผ่า)

3 การปรับระดับขาตู้เย็นให้ได้แนวระนาบ
(เพื่อป้องกันการเคลื่อนไปมา, มีเสียงดัง หรือประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท)

ให้หมุนปรับระดับขาของตู้เย็นทั้งสองด้านให้สัมผัสกับพื้น และควรปรับให้ด้านหน้าตู้เย็นเป็นมุมเอียงขึ้นเล็กน้อย

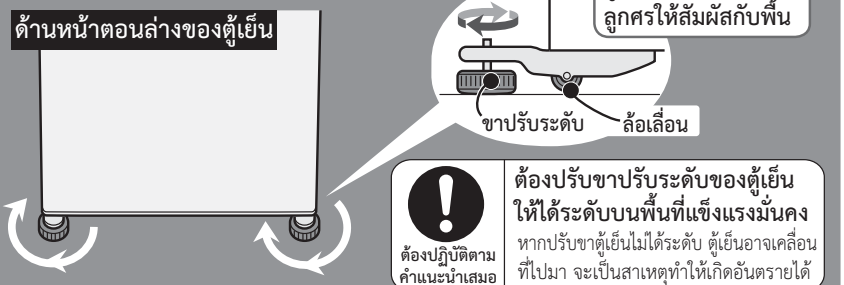


ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

ต้องปรับขาปรับระดับของตู้เย็นให้ได้ระดับบนพื้นที่แข็งแรงมั่นคง
หากปรับขาตู้เย็นไม่ได้ระดับ ตู้เย็นอาจเคลื่อนที่ไปมา จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายได้

※ ก่อนที่จะปรับขาปรับระดับ โปรดถอดฝาครอบกันเท้าออกด้วยการดึงไปด้านหน้า


● การปรับระดับประตูตู้เย็น
ให้ปรับระดับขาของตู้เย็นทางด้านที่เห็นว่าประตูตก หรือเอียงในทิศทางตามรูป

หากประตูตู้เย็นเอียงด้านซ้าย

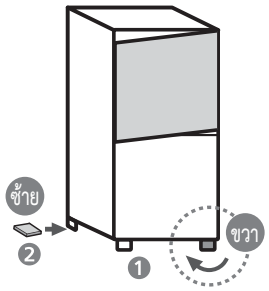


❶หมุนขาปรับระดับทางขวาขึ้น โดยหมุนตามทิศทางของลูกศร เพื่อลดความสูงของตู้เย็น
❷หากประตูยังไม่ได้ระดับ หลังจากการปรับระดับแล้ว ให้วางแผ่นไม้ที่มีความแข็งแรง*1 ไว้ใต้ขาตู้เย็นที่ด้านหลังซ้ายเพื่อให้ได้ระดับ

หากประตูตู้เย็นเอียงด้านขวา

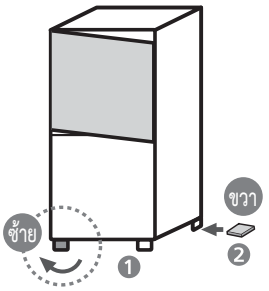


❶หมุนขาปรับระดับทางซ้ายขึ้น โดยหมุนตามทิศทางของลูกศร เพื่อลดความสูงของตู้เย็น
❷หากประตูยังไม่ได้ระดับ หลังจากการปรับระดับแล้ว ให้วางแผ่นไม้ที่มีความแข็งแรง*1 ไว้ใต้ขาตู้เย็นที่ด้านหลังขวาเพื่อให้ได้ระดับ


หมุนปรับระดับขาตู้เย็นทั้งสองด้านให้ได้แนวระนาบ และปรับด้านหน้าตู้เย็นเป็นมุมเอียงขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้ประตูปิดได้ง่ายขึ้น

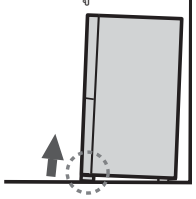

หากสถานที่ที่ติดตั้งไม่ได้ระนาบ ขาตู้เย็นอาจจมลงในภายหลังเพราะน้ำหนักของอาหารและตัวตู้เย็น ดังนั้นให้ปรับระดับขาตู้เย็นอีกครั้ง
*1 โดยปกติแล้ว แผ่นไม้ควรเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีความหนา 2~3 มม.

● หลังจากปรับขาปรับระดับเสร็จแล้วให้ใส่ฝาครอบกันเท้าเข้าที่เดิม
(ฝาครอบกันเท้าบรรจุมาอยู่ในตู้เย็น)

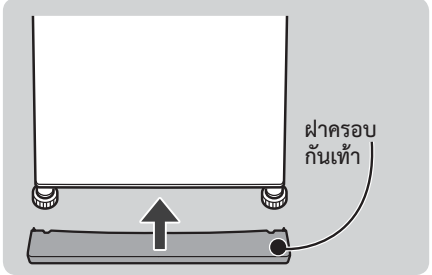

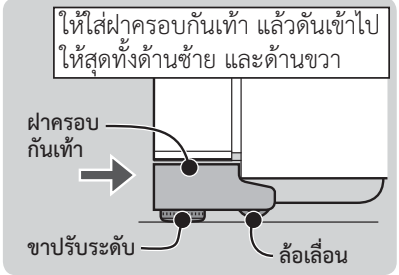

การเริ่มใช้งาน


● ปกติตู้เย็นจะต้องใช้เวลาในการทำความเย็น
- อาหารที่ยังไม่เย็น หรือไอศกรีมควรนำไปแช่หลังจากที่ตู้เย็น มีความเย็นที่เหมาะสมแล้ว
- เปิด-ปิดประตูตู้เย็นให้น้อยครั้งที่สุด และเปิดใช้งานในเวลาที่สั้น
- ในช่วงฤดูร้อนอาจใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ในการทำน้ำแข็งครั้งแรก

● ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของพลาสติก
- กลิ่นของพลาสติกจะค่อยๆหายไป ควรเปิดหน้าต่างของที่พักเพื่อระบายอากาศ

● เมื่อตู้เย็นอยู่ในขณะการเร่งทำความเย็น (หรือในช่วงฤดูร้อน)
- ตู้เย็นจะมีความร้อนสะสม และจะระบายความร้อนแผ่ออกมาทางด้านนอกของตู้เย็น
- ในการเร่งทำความเย็น จะมีเสียงดังจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ในกรณีเกิดแผ่นดินไหว

● ยึดตู้เย็นด้วยแถบสายรัด 2 เส้น เข้ากับผนัง หรือเสาที่แข็งแรง เพื่อป้องกันตู้เย็นล้ม

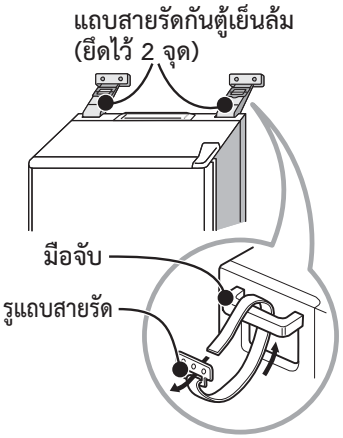


ห้ามทำเด็ดขาด

ห้ามทำความเสียหายกับวงจรของสารทำความเย็น (ท่อต่างๆ) เช่น การเจาะหรือยึดสกรูที่ผนังตู้เย็น
เพราะสารทำความเย็นเป็นสารที่สามารถติดไฟ(ก๊าซ) อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

การใช้งานบริเวณน้ำพุร้อน
การบำรุงรักษา และป้องกันการกัดกร่อน มีความจำเป็นต่อท่อทางเดินน้ำยาสารทำความเย็น เนื่องจากบริเวณบ่อน้ำพุร้อนจะก่อให้เกิดสารกัดกร่อนที่ส่งผลต่อท่อทางเดินน้ำยา โปรดติดต่อ และปรึกษาศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่าย

การใช้แผงควบคุมการทำงาน

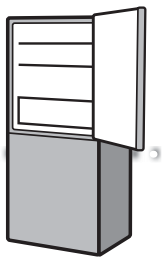

เมื่อแตะ ไฟไอคอนที่สามารถใช้การได้จะสว่างขึ้น

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ปกติไฟไอคอนทั้งหมดนอกเหนือจาก จะดับ (ไฟจะดับถ้าไม่มีการใช้งานเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที)

กรุณาใช้นิ้วแตะที่ปุ่มต่างๆ เมื่อต้องการใช้งาน

ล็อคนิรภัยกันเด็ก ➡ **ดูหน้า 14**



สัมผัสที่ไอคอนเพื่อแสดงรายละเอียดการตั้งค่า

ถ้าท่านสัมผัสที่แผงควบคุมการทำงาน ไอคอนต่าง ๆ จะปรากฏขึ้น ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการได้

ICE
การทำน้ำแข็ง
เมื่อต้องการเริ่มหรือหยุดการทำน้ำแข็ง


การปรับอุณหภูมิในช่องแช่เย็น
เมื่อต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิในช่องแช่เย็น

การปรับอุณหภูมิในช่องแช่แข็ง
เมื่อต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิในช่องแช่แข็ง

การปรับอุณหภูมิในถาดแช่แบบ Select
เมื่อต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิในถาดแช่แบบ Select
(สามารถเลือกอุณหภูมิเป็นแบบช่องแช่เย็นจัด และช่องแช่เย็นแบบ Soft-Freezing ได้)

ในกรณีดังต่อไปนี้ หน้าจออาจไม่เปลี่ยนแม้ว่าท่านจะกดแล้วก็ตาม


แผงควบคุม
หรือนิ้วของท่าน
เปียกน้ำหรือ
สกปรก

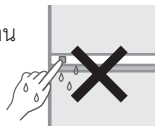

ท่านสวมถุงมือหรือติด
พลาสเตอร์ที่นิ้วมือ




ช่วงระหว่างการกด
สั้นเกินไป (การกดซ้ำ)
อาจทำให้การตรวจหา
ผิดพลาด

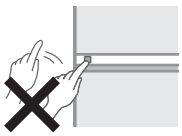


- เช็ดให้แห้งและปัดฝุ่นออกจากนิ้วมือ ใช้มือควบคุมเครื่อง หลังจากท่านกดที่ไอคอน กรุณาตรวจสอบว่าหน้าจอเปลี่ยนก่อนกดอีกครั้ง
- การตอบสนองอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบ ความชื้น สุขภาพของผู้ที่ควบคุมเครื่องและสภาพการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง

ช่องแช่เย็น / ถาดแช่ผัก

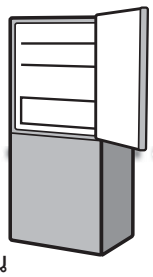

สามารถนำอาหาร และเครื่องดื่มมาแช่ในช่องแช่เย็นได้
สามารถนำผัก, ผลไม้ และเครื่องดื่มมาแช่ในถาดแช่ผักได้
ผักและผลไม้หากใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มก่อนนำไปแช่จะทำให้มีความสด และถนอมอาหารได้นานขึ้น


ช่องแช่เย็น

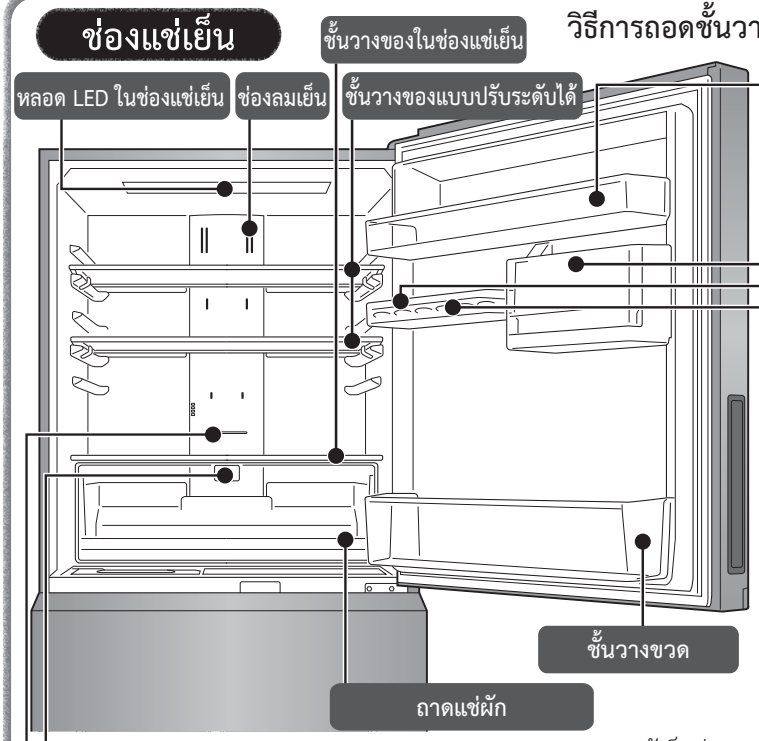

วิธีการถอดชั้นวางของ และชิ้นส่วนต่างๆ ➡ ดูหน้า 17

ชั้นวางไข่

ใช้บรรจุไข่ และเมื่อหงายชั้นวางไข่ขึ้น ก็จะสามารถแช่ของที่มีขนาดเล็กๆ บนชั้นวางไข่ได้อีก

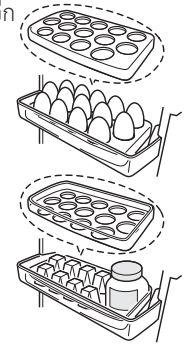

อุปกรณ์รักษาวิตามินให้ผัก C PLUS

※ รูปแสดงตู้เย็นรุ่น MR-HS46EY

- อุปกรณ์รักษาวิตามินให้ผักถูกติดตั้งไว้บริเวณถาดแช่ผัก ซึ่งสามารถช่วยรักษาวิตามินและความสดของผักใบเขียวไว้ได้นานขึ้น ด้วยวิธีการการสังเคราะห์แสง
- แสงไฟ LED สีส้มสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และสามารถส่องผ่านภาชนะบรรจุใสในถาดแช่ผักเข้าสู่ภายในผัก โดยจะทำงานตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกเปิด หรือปิดประตูตู้เย็น

คำแนะนำ

- ควรใช้ภาชนะบรรจุ หรือห่อหุ้มผักที่เป็นวัสดุโปร่งใส เช่นถุงพลาสติกใส เพื่อให้ผักได้รับแสงผ่านอย่างทั่วถึงโดยไม่มีสิ่งใดมาปิดบัง
- พืชผักที่รักษาวิตามินได้จะต้องเป็นผักใบเขียวเช่นผักกาด, กะหล่ำปลี ส่วนการรักษาวิตามินได้เท่าไหร่นั้น ผลจะแตกต่างกันตามความสด และชนิดของผัก

ข้อควรระวัง


- ห้ามกระทบกระแทก, งัดแงะอุปกรณ์รักษาวิตามินให้ผัก เพราะจะทำให้อุปกรณ์รักษาวิตามินให้ผักชำรุด และเกิดความเสียหายได้
- เมื่ออุปกรณ์รักษาวิตามินให้ผักชำรุด ห้ามทำการแก้ไข หรือซ่อมแซมด้วยตนเอง ควรติดต่อปรึกษากับศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่าย

ไฟ LED (Deodorant)

- เชื้อแบคทีเรียและกลิ่นต่างๆ จะถูกกำจัดออกด้วยเอฟเฟกต์ของไฟ LED สีน้ำเงินที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังของช่องแช่เย็น

ช่องลมเย็น

ควรแช่อาหารให้มีระยะห่างที่พอเหมาะ หากนำอาหารที่เป็นของเหลวมาชิดไว้กับช่องลมเย็นอาจทำให้อาหารแข็งตัวได้ (โดยเฉพาะเบียร์กระป๋อง หรือน้ำอัดลมมีความเสี่ยงที่จะแข็งตัว และอาจแตกได้)



การป้องกันอาหารไม่ให้มีกลิ่นได้


ควรนำอาหารมาห่อหุ้มให้มิดชิด หรือใส่กล่องพลาสติกแบบมีฝาปิดก่อนนำไปแช่ในตู้เย็น

อาหารที่มีกลิ่นแรง หรืออาจส่งกลิ่น ได้แก่
หอมแดง, ปลาแห้ง, อาหารหมักดอง, เนื้อวัว, หัวไชเท้าดอง, ปลาซาร์ดีน, กิมจิ, ขนมจีบ ฯลฯ


อาหารที่อาจมีกลิ่นไปติด ได้แก่
ขนมพุดดิ้ง, ไอศกรีม, สลัดมันฝรั่ง, เต้าหู้, ข้าว, ขนมปัง, นม, ขนมเค้ก, น้ำแข็ง ฯลฯ

เสียงเตือนการลืมปิดประตู
➡ ดูหน้า 20

ถาดแช่เย็นจัด / ถาดแช่แบบ Select

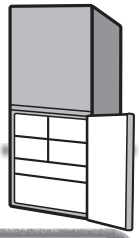

ถาดแช่เย็นจัดและถาดแช่แบบ Select สามารถแช่เนื้อสัตว์, ปลา, ผลิตภัณฑ์นม, อาหารแปรรูป ฯลฯ ให้อยู่ได้นาน ที่อุณหภูมิต่ำกว่าช่องแช่เย็น

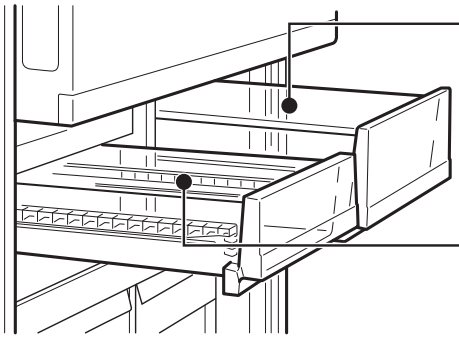

ถาดแช่แบบ Select

- อุณหภูมิในถาดแช่แบบ Select สามารถปรับการทำความเย็นได้โดยการสลับไปมาระหว่างช่องแช่เย็นแบบ Soft-Freezing และแบบช่องแช่เย็นจัด* เมื่อเริ่มใช้งานตู้เย็น ถาดแช่แบบ Select จะถูกตั้งค่าแบบ Soft-Freezing ไว้ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นแบบช่องแช่เย็นจัด สามารถทำได้ตามขั้นตอนการตั้งค่าในหน้า 14 ➡ **ดูหน้า 14**
  * โหมดการทำความเย็นแบบช่องแช่เย็นจัด ใช้สำหรับทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อรักษาความสดของอาหารให้เก็บไว้ได้เป็นเวลานาน

ถาดแช่เย็นจัด

- สามารถถนอมอาหารที่ผ่านกรรมวิธีแล้วเช่น ไส้กรอก แฮม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม
- อย่าเก็บอาหารที่แข็งง่าย
- ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้

เนื่องจากอาหารสามารถหั่นได้ง่ายแม้ในขณะที่แข็งตัว จึงนำมาปรุงได้ทันทีโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง *1

เนื้อสัตว์

เนื้อสัตว์บด / ก้อน

คุณสามารถหั่นเนื้อออกด้วยมีดทำครัวได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง เนื่องจากหั่นได้ในขณะที่ดูเหมือนถูกแช่แข็ง คุณจึงสามารถหั่นออกไปใช้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ และนำส่วนที่เหลือกลับไปแช่ไว้ในถาดช่องแช่เย็นจัดได้โดยไม่ทำให้สิ้นเปลือง



เนื้อสัตว์สไลด์ / เบคอน

คุณสามารถแยกออกทีละชิ้นได้อย่างง่ายดาย และแบ่งออกเป็นแผ่น โดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง*2 ชิ้นเนื้อจะละลายในขณะที่ถูกบีบ



เนื้อปลา

เนื้อปลาแล่

คุณสามารถแยกเนื้อปลาออกเป็นชิ้นได้อย่างง่ายดาย*2 โดยไม่จำเป็นต้องแบ่งปริมาณตามจานก่อนนำไปแช่ แพ็คที่ซื้อมาสามารถห่อพลาสติกเก็บไว้แช่แข็งได้เหมือนเดิม นำไปอบที่ความร้อนต่ำได้โดยไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งก่อน



แกง/ซอส

ซอสเนื้อสัตว์

หากมีแกงหรือซอสเหลืออยู่ ให้เทใส่ในภาชนะที่จะนำไปแช่และใช้โหมด "Soft-Freezing" ตักออกในปริมาณที่ต้องการ และปรุงด้วยพาสต้า เพื่อทำพาสต้าซอสเนื้ออย่างง่าย*3.



*1 ขึ้นอยู่กับขนาดหรือประเภทของอาหาร และวิธีการแช่แข็ง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการละลายน้ำแข็ง

*2 อาหารแช่แข็งแบบนิ่ม อาจไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในทันทีหลังจากนำออกมาจากตู้เย็น ควรพักไว้สักครู่ก่อน แล้วค่อยแยกชิ้นเนื้อออกจากกัน

*3 ขึ้นอยู่กับชนิดของซอสที่มีปริมาณน้ำมาก อาจใช้ช้อนตักไม่ได้ ดังนั้นจึงควรแยกห่อภาชนะในการจัดเก็บ โดยให้นำซอสเทใสในภาชนะปิดสนิทและนำไปแช่ในช่องแช่เย็นจัดโหมด Soft-Freezing เมื่อซอสเริ่มแข็งตัวแล้ว ให้ตัดตามปริมาณที่ต้องการด้วยมีดทำครัว โดยแยกใส่ห่อภาชนะเพื่อนำไปแช่ ท่านสามารถนำซอสออกมาปรุงอาหารได้ตลอดเวลา และยังช่วยประหยัดเนื้อที่ในช่องแช่ได้

อาหารที่ไม่เหมาะกับการแช่เย็นแบบ Soft-Freezing

- **อาหารที่ไม่เหมาะกับการแช่แข็ง (เช่น นม ไข่ดิบ ผักกินดิบ มันฝรั่ง ฯลฯ)**
  การแช่อาหารเหล่านี้ ไม่สามารถรับรองคุณภาพของอาหารได้ เช่น กลิ่นและรักษาเนื้อสัมผัสก่อนการแช่แข็ง



- **ไม่สามารถเก็บไอศกรีม หรืออาหารแช่แข็งที่จำหน่ายทั่วไปได้**



ช่องแช่แข็ง ➡ **ถาดแช่แบบ Select (ตั้งค่า Soft-Freezing)**

คำแนะนำนี้สำหรับเมื่อคุณต้องการทำอาหารโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง.
อาหารที่ย้ายไปแช่ที่ถาดแช่แบบ Select (เมื่อตั้งค่าการทำความเย็นเป็นโหมด Soft-Freezing) จะสามารถหั่นออกเป็นชิ้นตามที่ต้องการได้ โดยอาหารไม่เสียหาย.
แม้ว่าขนาดหรือประเภทของอาหารจะแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่สามารถนำอาหารมาหั่นออกได้หลังจากย้ายมาแช่ในถาดแช่แบบ Select (ตั้งค่า Soft-Freezing) แล้วประมาณ 2 ถึง 5 ชั่วโมง.

* ควรรีบนำอาหารที่อยู่ในถาดแช่แบบ Select มาบริโภคให้เร็วที่สุด (ภายในระยะเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์)




คำแนะนำ

- ถ้าอาหารแข็งตัวมากเกินไป ให้ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 5 ถึง 15 นาที หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้มีดหั่นออกได้
- เมื่อย้ายอาหารจากการแช่แข็ง มาแช่ไว้ในถาดแช่แบบ Select แล้ว ควรรีบบริโภคอาหารให้เร็วที่สุด (ภายในระยะเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์)
- เมื่อนำผลไม้มาแช่ไว้แม้ว่าจะละลายแล้ว ผลไม้จะไม่อยู่ในสภาพเดิม ควรรีบรับประทานผลไม้แช่แข็งโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง
- หากแช่ผลไม้ไว้นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ด้วยโหมด Soft-Freezing อาจทำให้รสชาติของผลไม้เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษารสชาติและคุณภาพของผลไม้ แนะนำให้รีบรับประทานภายใน 2 ถึง 3 วัน


แจ้งให้ทราบ

- การแช่ด้วยโหมด Soft-Freezing อาหารจะถูกแช่แข็งที่อุณหภูมิ -7°C ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง เพื่อทำให้อาหารแข็งตัว
- เวลาในการแช่แข็ง หรือการละลายน้ำแข็งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร, วิธีการปรุงอาหาร, วิธีการจัดเก็บอาหาร (การจัดวาง, ตำแหน่งการจัดเก็บ), ปริมาณของอาหาร และระยะเวลาในการจัดเก็บอาหาร
- การแช่แข็งอาหารอาจไม่สามารถทำได้ หรืออาหารอาจแข็งตัวมากเกินไปเมื่อนำมาแช่ (ไม่สามารถหั่นด้วยมีดทำครัวได้ในทันที) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำตาล, เกลือ, ความชื้น, และไขมันในอาหาร
- อาหารที่ผ่านการแช่แข็งและละลายแล้ว ไม่เหมาะนำมาแช่ด้วยโหมด Soft-Freezing ซ้ำอีก เพราะคุณภาพของอาหารอาจเปลี่ยนได้ เช่น กลิ่นและเนื้อสัมผัส

ช่องแช่แข็ง

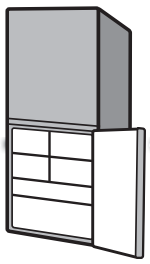


สามารถแช่อาหารที่ต้องการแช่แข็งได้ เช่นไอศกรีม, เนื้อสัตว์, เนื้อปลา เป็นต้น

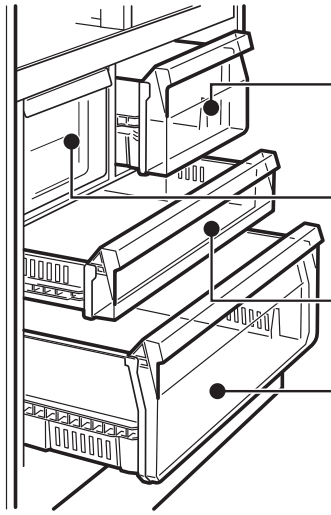

เสียงเตือนการลืมปิดประตู
➡ ดูหน้า 20

คำแนะนำ

อย่าใส่อาหารสูงเกินระดับที่กำหนดไว้ บริเวณด้านข้างของถาดแช่แข็ง

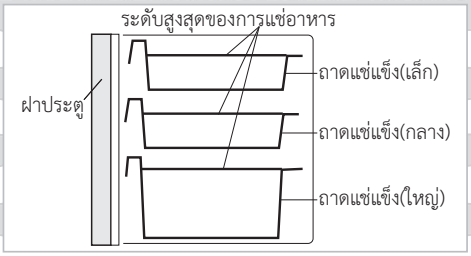

- ควรจัดวางอาหารโดยไม่ให้อาหาร, ถุงพลาสติก, สิ่งของอื่นใดไปคั่นระหว่างประตู เพราะหากประตูมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดหยดน้ำ และหยดน้ำจะเกาะเป็นน้ำแข็งได้ง่าย
- ในขณะเปิด-ปิดประตู หากแช่อาหารมากเกินไปจะมีผลทำให้อาหาร, ถาดแช่แข็ง, เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเสียหายได้

ห้ามนำน้ำแข็งมาเก็บไว้ในถาดแช่แข็ง (เล็ก / กลาง / ใหญ่)

- ถาดแช่แข็งจะมีรูอยู่ที่ผนังด้านข้าง หากน้ำแข็งละลายเนื่องจากไฟฟ้าดับ อาจทำให้น้ำไหลออกจากรูของถาดแช่แข็งได้

การประหยัดพลังงาน


เปิด-ปิดประตูตู้เย็นให้น้อยครั้ง และใช้เวลาให้สั้น

ความเย็นจะรั่วไหลออกภายนอกในขณะเปิดประตู และเมื่อเปิดประตูเป็นเวลานาน หรือเปิดประตูบ่อย การทำงานของตู้เย็นอาจใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น



ไม่นำอาหารมาวางปิดทางออกของช่องลมเย็น

อาหารในช่องแช่อาจได้รับความเย็นไม่ทั่วถึง และถ้าหากนำอาหารที่มีความชื้นสูงมาแช่ไว้ใกล้กับช่องลมเย็น อาจทำให้อาหารแข็งตัวได้



จัดวางอาหารที่จะแช่ให้มีระยะห่างที่พอเหมาะ

ความเย็นอาจไหลเวียนไม่ดี หรือเย็นไม่ทั่วถึง หากจัดวางอาหารไว้ชิดติดกันเกินไป ควรเว้นระยะห่างของอาหารให้มีช่องว่างที่เหมาะสม




อาหารที่มีความร้อนควรปล่อยให้เย็นลงก่อนนำมาแช่


อุณหภูมิความเย็นภายในตู้เย็นอาจสูญเสียไป และอาจทำให้มีผลกระทบต่อความสดใหม่ของอาหารอื่นๆ ที่แช่อยู่ในตู้เย็น



เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

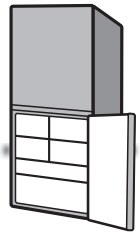

สามารถทำน้ำแข็งให้อยู่ในช่องเก็บน้ำแข็งได้ โดยเทน้ำลงในแทงค์น้ำที่อยู่ในช่องแช่เย็น และควรหมั่นทำความสะอาดแทงค์น้ำ เพื่อให้ได้ก้อนน้ำแข็งที่สะอาด
เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ควรเทน้ำในแทงค์น้ำออกให้หมด

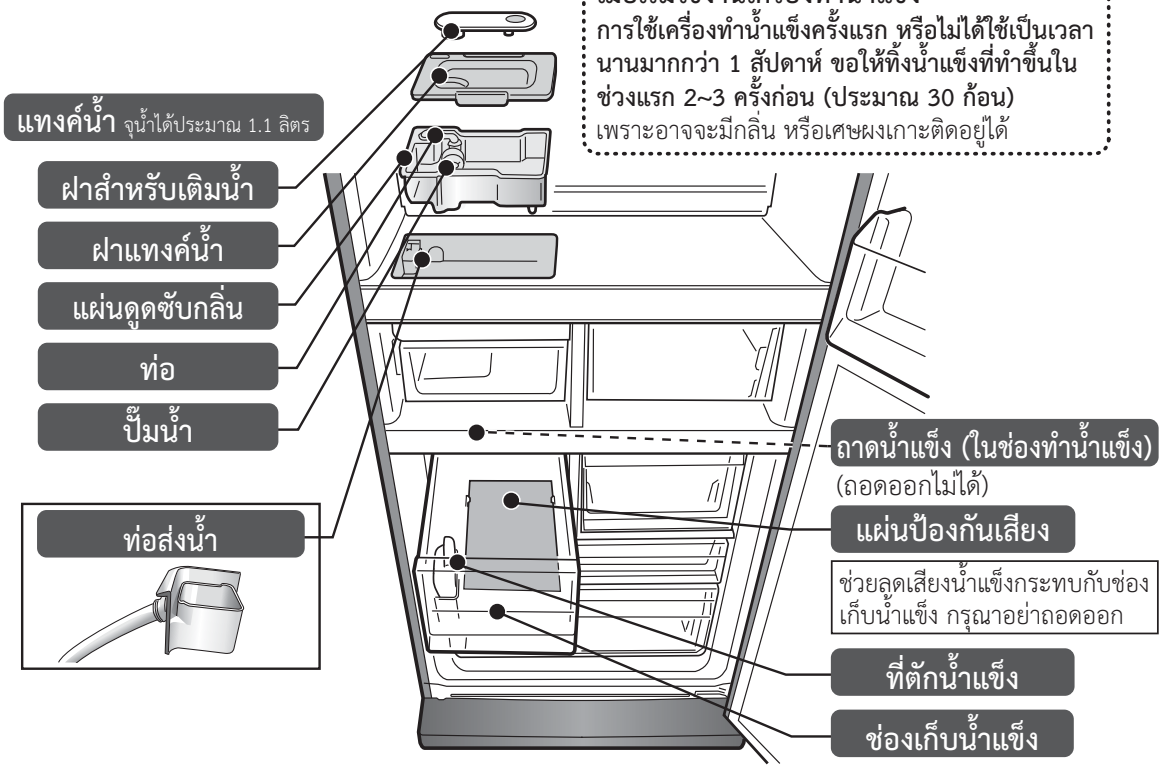

เมื่อเริ่มใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง
การใช้เครื่องทำน้ำแข็งครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานานมากกว่า 1 สัปดาห์ ขอให้ทิ้งน้ำแข็งที่ทำขึ้นในช่วงแรก 2~3 ครั้งก่อน (ประมาณ 30 ก้อน)
เพราะอาจจะมีกลิ่น หรือเศษผงเกาะติดอยู่ได้


น้ำที่ใช้กับเครื่องทำน้ำแข็ง
น้ำที่ใช้กับเครื่องทำน้ำแข็ง แนะนำให้ใช้น้ำดื่มที่สะอาด
กรณีที่ใช้น้ำแร่ธรรมชาติ, น้ำจากเครื่องกรองน้ำขอให้ดูแลเป็นพิเศษ โดยเพิ่มจำนวนครั้งในการทำความสะอาด ➡ **ดูหน้า 18**


วิธีการทำน้ำแข็ง

1 **นำแทงค์น้ำออกมา เปิดฝาสำหรับเติมน้ำออก แล้วเติมน้ำลงไป**



วิธีการถอดฝาสำหรับเติมน้ำ
เลื่อนไปตำแหน่ง “OPEN” แล้วยกขึ้น

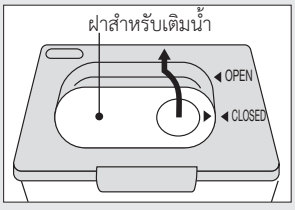


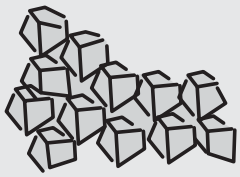

2 **ปิดฝาสำหรับเติมน้ำเข้ากับฝาแทงค์น้ำ ให้สนิท แล้วนำไปใส่ไว้ในตำแหน่งเดิม**

- ที่ฝาสำหรับเติมน้ำ จะต้องให้เครื่องหมาย [▶] อยู่ในตำแหน่ง “CLOSED” เสมอ
- น้ำอาจไหลออกมาได้หากใส่แทงค์น้ำเอียง
- หากใส่แทงค์น้ำไม่ตรงล็อค หรือลอยขึ้นมาอาจจะทำให้ทำน้ำแข็งไม่ได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบที่ฐานรองแทงค์น้ำว่ามีสิ่งแปลกปลอมตกอยู่หรือไม่

วิธีการใส่ฝาสำหรับเติมน้ำ

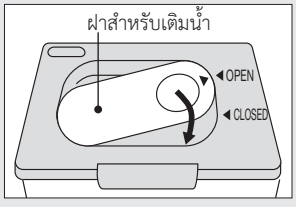

⚠ ข้อควรระวัง
ควรเติมด้วยน้ำดื่มที่สะอาดเท่านั้น

เมื่อต้องการหยุดทำน้ำแข็ง

① แตะที่ ICE บนแผงควบคุมการทำงาน

② แตะที่ ICE

ไฟสถานะ "STOP" จะสว่างขึ้น จากนั้นการตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์




เมื่อต้องการทำน้ำแข็ง

① แตะที่ ICE บนแผงควบคุมการทำงาน

② แตะที่ ICE

ไฟสถานะ "MAKE" จะสว่างขึ้น จากนั้นการตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์

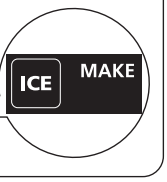

เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเป็นเวลานาน ※และในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้าย หรือขนส่งตู้เย็น

ปล่อยให้น้ำในถาดทำน้ำแข็ง และน้ำในระบบไหลลงไปที่กล่องเก็บน้ำแข็ง หรือทำให้ถาดทำน้ำแข็งไม่มีน้ำ

1 **นำแทงค์น้ำออกมาจากช่องใส่แทงค์น้ำ แล้วปิดประตูช่องแช่แข็งให้สนิท**

1



2 **แตะที่ ICE บนแผงควบคุมค้างไว้ประมาณ 5 วินาที** (แตะไว้จนกว่าจะมีเสียงดังปิ๊ด)

- MAKE และ STOP จะกะพริบ ประมาณ 1 นาที (น้ำในถาดทำน้ำแข็งหรือก้อนน้ำแข็งจะตกลงมา)
- หลังจากที่ไฟหยุดกะพริบแล้ว สถานะไฟจะกลับไปสู่สถานะก่อนหน้า

3 **นำกล่องเก็บน้ำแข็งออกมา แล้วทิ้งน้ำและก้อนน้ำแข็งที่อยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็งออกให้หมด**

3



4 **หยุดทำน้ำแข็ง**

- หากสถานะไฟ MAKE สว่างอยู่ แสดงว่าเครื่องกำลังทำน้ำแข็ง ให้ตั้งค่าการหยุดทำน้ำแข็ง แล้วตรวจสอบให้มั่นใจว่าสถานะไฟ STOP สว่างขึ้น


5 **ล้างแทงค์น้ำ(ปั๊มน้ำ, ท่อ, แผ่นดูดซับกลิ่น), กล่องเก็บน้ำแข็ง, แผ่นป้องกันเสียง แล้วปล่อยให้แห้งสนิท หลังจากนั้นนำไปใส่ไว้ในตำแหน่งเดิม** ➡ ดูหน้า 18

เมื่อต้องการเริ่มทำน้ำแข็งอีกครั้ง ให้ตั้งค่าการทำน้ำแข็ง แล้วตรวจสอบให้มั่นใจว่าสถานะไฟ MAKE สว่างขึ้น

5 ใส่แทงค์น้ำไว้ในตำแหน่งเดิม



ข้อควรระวัง

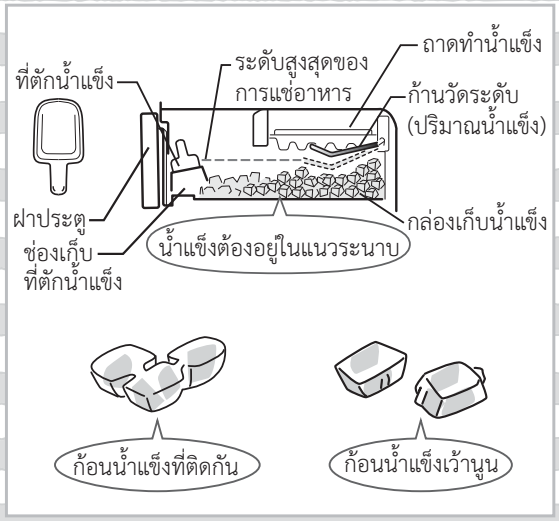


- กรุณาอย่าแช่อาหาร หรือสิ่งของไว้ในกล่องเก็บน้ำแข็ง
- กรุณาอย่าแช่อาหาร หรือสิ่งของสูงเกินระดับที่กำหนดไว้บริเวณด้านข้างของกล่องเก็บน้ำแข็ง (ประตูอาจปิดไม่สนิท และอาจทำให้อาหาร หรือถาดแช่แข็งเสียหายได้)
- ห้ามใส่ของเหลวนอกเหนือจากน้ำสะอาดลงในแทงค์น้ำ เช่นน้ำร้อน, น้ำชา, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ฯลฯ (แทงค์น้ำทนความร้อนได้ประมาณ 60°C) เพราะอาจทำให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือปั๊มน้ำเกิดความเสียหายได้
- การทำน้ำแข็งจะหยุดทำงาน เมื่อได้น้ำแข็งอยู่ในระดับเต็มที่แล้ว ควรเกลี่ยน้ำแข็งให้อยู่ในแนวระนาบ และจัดเก็บที่ตักน้ำแข็งให้เข้าที่ ซึ่งช่องเก็บที่ตักน้ำแข็งอยู่ด้านหน้าของกล่องเก็บน้ำแข็ง ตามรูปด้านซ้าย
- กรุณาปิดประตูช่องแช่แข็งเบาๆ หากมีฝุ่นตกลงไปจะทำให้น้ำแข็งสกปรก
- อย่าใส่น้ำในแทงค์น้ำ เกินกว่าระดับสูงสุดที่เครื่องหมายกำหนด หากใช้กาน้ำเทน้ำใส่โดยตรง ในขณะที่แทงค์น้ำยังอยู่ในตู้เย็น อาจทำให้ปริมาณน้ำในแทงค์น้ำสูงมากเกินระดับที่กำหนด ซึ่งมีผลทำให้น้ำแข็งจับตัวกันเป็นก้อน และติดกันได้

แจ้งให้ทราบ

- น้ำแข็งที่ทำมาจากน้ำที่มีเกลือแร่มาก (Mineral) เช่น น้ำแร่ธรรมชาติ อาจจะเป็นก้อนสีขาว (ผลึกสีขาว) ซึ่งจะเป็นส่วนของแร่ธาตุที่ตกผลึก และไม่เป็นอันตราย
- หากเก็บน้ำแข็งไว้ในกล่องเก็บน้ำแข็งเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้น้ำแข็งเกาะกันเป็นก้อน หรือมีขนาดเล็กลงได้ (ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของการระเหิด)
- ระยะเวลาการทำน้ำแข็งอาจใช้เวลานานขึ้น เนื่องจากการเปิด-ปิดประตูบ่อยๆ หรือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก และบริเวณโดยรอบของตู้เย็นมีความร้อน

ข้อควรระวัง **เมื่อมีก้อนน้ำแข็งติดอยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็ง โปรดใช้ความระมัดระวังในการนำก้อนน้ำแข็งออก**
เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การปรับอุณหภูมิในการทำงาน

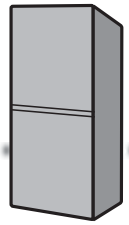


อุณหภูมิของแต่ละช่องสามารถปรับได้
โดยปกติช่องแช่เย็น และช่องแช่แข็งจะอยู่ที่ตำแหน่ง “MID”

การปรับอุณหภูมิ

ครั้งแรกที่เริ่มทำงาน อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้จะเป็นดังต่อไปนี้

ช่องแช่เย็น และช่องแช่แข็ง

.....”MID”

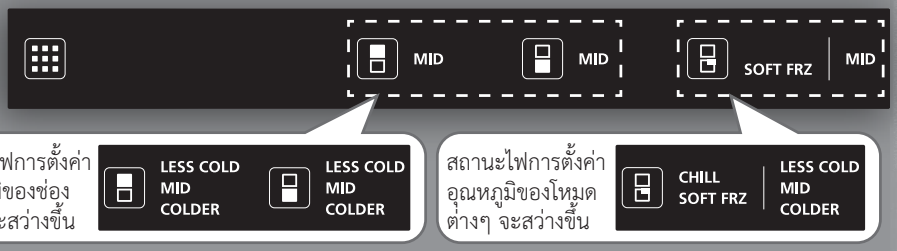


1 แตะที่ บนแผงควบคุมการทำงาน

2 เลือกแตะซ้ำที่ช่อง (หรือ หรือ) ที่ท่านต้องการตั้งค่าอุณหภูมิ
การแสดงผลของไฟสถานะจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเมื่อแตะปุ่ม ที่แสดงไว้ด้านล่างตามลำดับ

อุณหภูมิของช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง

ไฟสถานะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะ หรือ
และสามารถตั้งค่าอุณหภูมิต่างๆ ได้ถึง 5 ระดับ

ช่อง / หน้าจอแผงควบคุม	ช่องแช่เย็น	ช่องแช่แข็ง
LESS COLD	ประมาณ 6℃	ประมาณ -16℃
LESS COLD MID	ประมาณ 5℃	ประมาณ -17℃
MID	ประมาณ 3℃	ประมาณ -19℃
MID COLDER	ประมาณ 1℃	ประมาณ -21℃
COLDER	ประมาณ 0℃	ประมาณ -22℃



อุณหภูมิของถาดแช่แบบ Select

ไฟสถานะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะ
และสามารถตั้งค่าอุณหภูมิต่างๆ ได้ถึง 4 ระดับ

	ช่อง / หน้าจอแผงควบคุม	ถาดแช่แบบ Select
CHILL		ประมาณ 0℃
SOFT FRZ	LESS COLD	ประมาณ -5℃
	MID	ประมาณ -7℃
	COLDER	ประมาณ -9℃

หมายเหตุ

- อุณหภูมิที่ระบุไว้ จะวัดจากจุดกึ่งกลางของช่องแช่เย็น, ช่องแช่แข็ง และถาดแช่แบบ Select หลังจากอุณหภูมิคงที่ และอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่ 30˚C และประตูปิดอยู่โดยไม่มีอาหารอยู่ข้างใน อุณหภูมิผันแปรตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพในการเก็บอาหารและการเปิดและปิดประตูบ่อย
- ก่อนและหลังละลายน้ำแข็ง อุณหภูมิภายในตู้เย็นอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นชั่วคราว
- เมื่ออาหารที่ถูกแช่เกิดแข็งตัวในช่องแช่เย็นหรือถาดแช่ผัก ให้ตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่เย็นไปที่ MID – LESS COLD

การป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ (โหมดล็อคป้องกันเด็กเล่น)

เพื่อล็อคแผงควบคุมเพื่อป้องกันเด็กแตะไอคอนโดยไม่ตั้งใจ

❶ แตะที่ ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีหรือมากกว่านั้นเมื่อประตูปิดอยู่ (จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊บ)
ไฟ จะสว่างขึ้นเมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในขณะที่อยู่ในโหมดล็อคป้องกันเด็กเล่น

การยกเลิก

❶ แตะอีกครั้งที่ ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีหรือมากกว่านั้นเมื่อประตูปิดอยู่ (จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊บ)
ไฟ จะดับเมื่อการตั้งค่าถูกยกเลิก

ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ (โหมดการปรับอุณหภูมิแบบละเอียด, เมื่อไฟ DEMO สว่างขึ้น)

การควบคุมอุณหภูมิแบบละเอียดมากขึ้น (โหมดการปรับอุณหภูมิแบบละเอียด)

อุณหภูมิสามารถตั้งได้ถึง 11 ระดับสำหรับช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง และ 6 ระดับสำหรับถาดแช่แบบ Select

- เมื่อตั้งค่าโหมดการปรับอุณหภูมิแบบละเอียด ไฟสถานะของตัวอักษร จะกะพริบทุก 10 วินาที

การตั้งค่าโหมดการปรับอุณหภูมิแบบละเอียด

❶ แตะที่ เพื่อให้ไฟสถานะสว่างขึ้น

❷ แตะที่ บนแผงควบคุมค้างไว้ประมาณ 5 วินาที (แตะไว้จนกว่าจะมีเสียงดังปี๊ด)

การยกเลิก

ทำตามขั้นตอนข้างต้น

- ถ้ารีเซ็ตค่าที่ตั้งไว้ โหมดนี้จะถูกยกเลิก

วิธีการปรับอุณหภูมิแบบละเอียด

❶ แตะที่ เพื่อให้ไฟสถานะสว่างขึ้น

❷ เลือกแตะซ้ำที่ช่อง (หรือ หรือ) ที่ท่านต้องการตั้งค่าอุณหภูมิแบบละเอียด

ตัวอย่างการแสดงผล: เมื่อช่องแช่เย็นเลือกการตั้งค่าไปที่อุณหภูมิระดับ 5



ช่องแช่เย็น / ช่องแช่แข็ง

	การตั้งค่าอุณหภูมิ
1	LESS COLD
2	LESS COLD MID
3	LESS COLD COLDER
4	LESS COLD MID
5	LESS COLD MID
6	MID
7	MID COLDER
8	MID COLDER
9	LESS COLD COLDER
10	MID COLDER
11	COLDER

* [ ] หมายถึงไฟสถานะกะพริบ

ถาดแช่แบบ Select

	การตั้งค่าอุณหภูมิ	
1	CHILL	
2		LESS COLD
3		LESS COLD MID
4	SOFT FRZ	MID
5		MID COLDER
6		COLDER

เมื่อไฟ DEMO สว่างขึ้น

เมื่อไฟ DEMO สว่างขึ้น ตู้เย็นอยู่ในโหมดการสาธิต ตู้เย็นจะไม่มีความเย็นเมื่ออยู่ในโหมดนี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เพื่อขอคำแนะนำและยกเลิกโหมดสาธิตการทำงาน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การยกเลิก

❶ เปิดประตูช่องแช่แข็งค้างไว้

❷ ไฟสถานะต่าง ๆ จะสว่างขึ้นและกดที่ ICE , และ พร้อมกันค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที

❸ ตรวจสอบว่าไฟสถานะ DEMO ดับหรือไม่

- โหมดการสาธิต จะไม่ถูกยกเลิกถ้าไฟยังสว่างอยู่

การทำความสะอาด วิธีการถอดชิ้นส่วนและการบำรุงรักษา

ต้องถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกทุกครั้งก่อนการทำความสะอาด
หากไม่ถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออก อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟดูดได้

ห้ามรื้อชิ้นส่วน, แก้ไขหรือดัดแปลง ห้ามใช้งานตู้เย็นขณะมีส่วนที่ชำรุด
เพราะอาจทำให้ได้รับบาดแผล และจะเป็นสาเหตุของไฟดูดหรือไฟไหม้

※ หลังจากถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกควรปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีขึ้นไปจึงจะเสียบเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ได้ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์เสียหายและเพื่อให้มีอายุการใช้งานตู้เย็นที่ยาวนาน (หากเสียบปลั๊กในทันที ตู้เย็นอาจไม่ทำงาน)

วิธีการบำรุงรักษา (ถาม-ตอบ)

ถาม: หากมีสิ่งสกปรกควรปฏิบัติอย่างไร
ตอบ: ควรเช็ดสิ่งสกปรกออก ก่อนที่จะเช็ดออกยากดังนี้

- หากพบคราบสกปรก, ฝุ่นที่ภายในและภายนอกตู้เย็นให้เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำอุ่น บิดให้หมาดๆ แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแห้ง
- เช็ดคราบน้ำมันจากอาหาร ด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นผสมน้ำสบู่เจือจาง หลังจากนั้นใช้น้ำทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- เมื่อพบคราบน้ำมัน หรือน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวให้รีบเช็ดออกทันที
- หากยางขอบประตูตู้เย็นเกิดความสกปรก อาจทำให้เสียหาย และการรั่วไหลของความเย็น ดังนั้นจึงหมั่นทำความสะอาดยางขอบประตูเป็นประจำประมาณ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง โดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมน้ำสบู่เจือจางทำความสะอาด แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแห้ง
- เมื่อถาดหรือชิ้นส่วนต่างๆ มีคราบสกปรกให้แช่น้ำไว้สักครู่แล้วทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง หากถาดหรือชิ้นส่วนต่างๆ ถูกขัดถูแรงๆอาจทำให้สารเคลือบลอกออกได้ ควรเช็ดถาดหรือชิ้นส่วนต่างๆด้วยผ้านุ่มชุบน้ำอุ่น

ถาม: ชั้นวางกระจก และชิ้นส่วนต่างๆ ของตู้เย็น สามารถถอดออกได้อย่างไร
ตอบ: วิธีการถอดประกอบชิ้นส่วนของตู้เย็น ➡ ดูหน้า 17

ถาม: ประตู และชั้นวางกระจกจะทำความสะอาดได้อย่างไร
ตอบ: ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่น บิดให้หมาดๆ ก่อนที่จะนำมาเช็ดดังนี้

- เมื่อประตู และชั้นวางกระจกแตก กรุณาอย่าสัมผัส ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ หรือตัวแทนจำหน่ายทันที
- แม่เหล็กไม่สามารถติดได้บนประตูกระจก
- ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งให้แห้ง ถ้ายังมีคราบน้ำติดอยู่

ข้อควรระวัง


ห้ามใช้สารต่างๆ เหล่านี้ทำความสะอาดตู้เย็น
ไม่ควรทำความสะอาดตู้เย็นด้วยน้ำยาทำความสะอาด, กรด, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, น้ำร้อน, ผงซักฟอก และสารเคมีใดๆที่ส่งผลต่อความเสียหายแก่สีและชิ้นส่วนของตู้เย็น เพราะชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก (เช่น มือจับประตู, ชั้นวางกระจก และชั้นวางต่างๆ) ของตู้เย็นอาจจะแตกหรือพื้นผิวเกิดความเสียหาย และอาจเกิดสนิมได้



เต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้)

เพื่อความปลอดภัยควรหมั่นทำความสะอาดเต้าเสียบ (ปลั๊กตัวผู้) อยู่เสมอ


1. ถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกเพื่อตรวจสอบ
2. ตรวจสอบดูว่าเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) หรือสายไฟชำรุดเสียหาย, มีรอยฉีกขาด หรือมีความร้อนผิดปกติหรือไม่
3. ใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นออกจากเต้าเสียบ (ปลั๊กตัวผู้) และบริเวณรอบข้าง
4. เสียบเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) เข้ากับเต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย) ให้แน่นสนิท

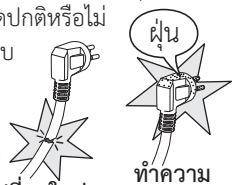

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ
เช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่เต้าเสียบ (ปลั๊กตัวผู้) ออกเป็นระยะ ๆ
หากมีฝุ่นเกาะอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือฉนวนกันความร้อนเสื่อมสภาพ

ด้านหลังตู้เย็น และพื้น


การไหลเวียนของอากาศทำให้มีฝุ่นเกาะบริเวณด้านหลัง และพื้นที่ใต้ตู้เย็นทำให้เกิดคราบสกปรก จึงต้องหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ และยังช่วยประหยัดพลังงานได้

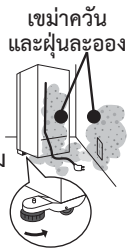

1. ถอดฝาครอบกันเท้าออก
2. หมุนขาปรับระดับเพื่อให้ลอยขึ้นจากพื้น จากนั้นจึงเลื่อนตัวตู้เย็นออกมา **ควรนำแผ่นกันรอยมารองใต้ตู้เย็นในระหว่างเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้พื้นเป็นรอย และใช้ความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ**
3. เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ด้านหลังตู้เย็น, ผนัง และบริเวณที่พื้นให้สะอาด
4. ตรวจสอบที่พื้นว่ามีน้ำรั่วไหลออกมาจากตู้เย็นหรือไม่

ห้ามทำเด็ดขาด
อย่าสอดมือ หรือเท้าเข้าไปใต้ตู้เย็น
แผ่นโลหะใต้ตู้เย็นอาจทำให้เกิดบาดแผลได้


วิธีการประกอบชิ้นส่วน ให้ย้อนลำดับของการถอดออก

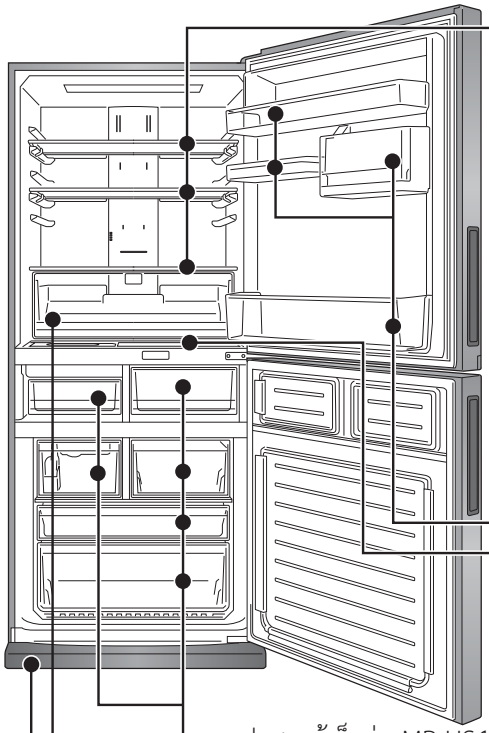


※รูปแสดงตู้เย็นรุ่น MR-HS46EY

ชั้นวางของแบบปรับระดับได้, ชั้นวางของในช่องแช่เย็น

❶ ใช้มือทั้งสองข้าง ยกด้านหน้าขึ้น

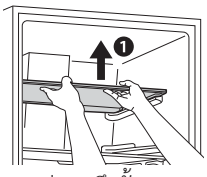

❷ ดึงออกไปทางด้านหน้า

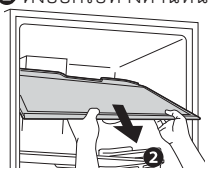

※ กรุณาค่อยๆดึงชั้นวางของในช่องแช่เย็นออกมาอย่างช้าๆ เพราะถ้าหากดึงออกมาทางด้านหน้าอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ด้านในประตูตู้เย็นเสียหาย

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

ต้องใช้ความระมัดระวังในการนำชั้นวางของในช่องแช่เย็นออกมา

เพราะชั้นวางของในช่องแช่เย็นเป็นกระจก หากตกหล่นลงมาอาจแตก และเกิดความเสียหายได้

ชั้นวางของที่ประตู (ใหญ่), (เล็ก), (ทรงแคปซูล) และชั้นวางขวด


❶ ยกทั้งสองข้างขึ้น ทั้งข้างซ้าย และข้างขวาสลับกัน

※ เพราะชั้นวางของที่ประกอบมาจะค่อนข้างติดแน่น

❷ ดึงออกมาทางด้านหน้า



ชั้นวางขวด

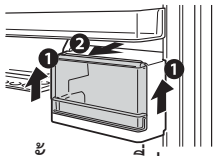

ชั้นวางของที่ประตู (ทรงแคปซูล)

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

กรุณาตรวจสอบว่าประกอบชั้นวางของกลับเข้าที่ได้ถูกต้อง และแน่นสนิท

หากประกอบไม่ถูกต้องอาจตกลงมาทำให้เกิดความเสียหาย หรือได้รับบาดเจ็บ

ถาดแช่เย็นจัด, ถาดแช่แบบ Select, กล่องเก็บน้ำแข็ง และถาดในช่องแช่แข็ง


❶ เลื่อนถาดออกมา ให้สุดเต็มที่

❷ ยกถาดออกมาทางด้านหน้า




จุดเขี้ยวล็อคในการประกอบชั้นวางของที่ประตู

ประกอบชั้นวางของที่ประตู โดยใส่สลับกันทั้งข้างซ้าย และข้างขวาลงให้สุด แล้วกดเขี้ยวล็อคที่อยู่ตรงกลางชั้นวางของให้เข้าล็อคพอดีกับส่วนเว้าของฐานรองรับชั้น

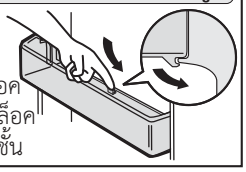

ถาดแช่ผัก


❶ ยกขึ้นแล้วดึงออกไปทางด้านหน้า

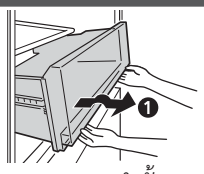

※ หากถอดถาดแช่ผักออกมาไม่สะดวก กรุณานำชั้นวางขวดที่ประตู และชั้นวางของในช่องแช่เย็นออกก่อน

ส่วนเว้าที่รองหยดน้ำ


กรุณาเช็ดคราบสกปรก, หยดน้ำ, เกล็ดน้ำแข็งออกให้สะอาด

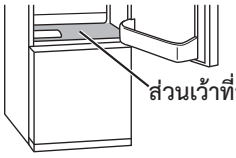

ส่วนเว้าที่รองหยดน้ำ

ฝาครอบกันเท้า

❶ **ถอดฝาครอบกันเท้าโดยการดึงออกมาทางด้านหน้า**

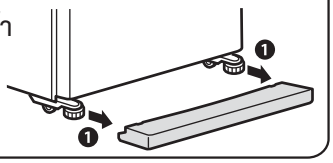

การเปลี่ยนหลอด LED ในตู้เย็น

หลอด LED ในช่องแช่เย็น

เมื่อต้องการเปลี่ยนหลอด LED ให้ติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทน จำหน่ายของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เปลี่ยนให้ใหม่


การทำความสะอาด วิธีการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ควรหมั่นทำความสะอาดเป็นระยะ เพื่อป้องกันการเกิดตะกอน และคราบสกปรก
เมื่อไม่ได้ทำน้ำแข็งกรุณานำน้ำที่อยู่ในแทงค์น้ำ และน้ำที่อยู่ในระบบออกให้หมด


※ห้ามทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานหรือเครื่องเป่าลมร้อน เพราะอาจทำให้เสียหาย

การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์ แทงค์น้ำ และแผ่นดูดซับกลิ่น

ควรหมั่นทำความสะอาดประมาณ 2~3 ครั้งต่อสัปดาห์

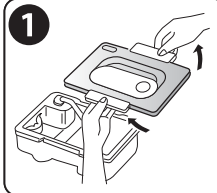1 


ถอดฝาแทงค์น้ำออกแล้วล้างทำความสะอาด
(ชิ้นส่วนทนอุณหภูมิความร้อนได้ประมาณ 60 องศาเซลเซียส)

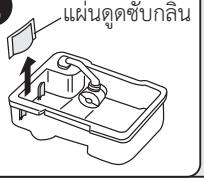2 


ถอดแผ่นดูดซับกลิ่นออกแล้วล้างทำความสะอาด โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ และให้เปลี่ยนใหม่ในกรณีที่:
- เมื่ออุดตันเพราะใช้กับของเหลวนอกเหนือจากน้ำเปล่า
- เมื่อได้รับความเสียหาย
- เมื่อฉีกขาดหรือเกิดเชื้อรา

กรุณาติดต่อซื้อแผ่นดูดซับกลิ่นที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ หรือตัวแทนจำหน่าย

การบำรุงรักษาประจำเดือน ปั๊มน้ำ

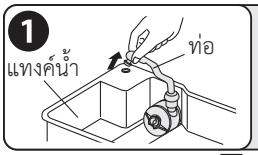1 

ถอดท่อออกจากแทงค์น้ำ

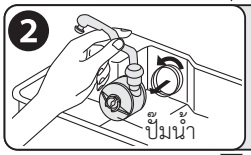2 

หมุนปั๊มน้ำไปทางด้านซ้าย แล้วถอดออกมา


3 

ถอดท่อ และหมุนคลายฝาปิดปั๊มน้ำ แล้วนำใบพัดออกมาล้างทำความสะอาด
※ใบพัดมีส่วนประกอบของแม่เหล็ก ในการล้างทำความสะอาดต้องให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมไปเกาะติดอยู่ที่ใบพัด


4 ประกอบปั๊มน้ำกลับเข้าไปตามเดิม

ข้อควรระวังในการประกอบปั๊มน้ำ


หากประกอบปั๊มน้ำไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ไม่สามารถทำน้ำแข็ง หรืออาจเกิดเสียงดังได้ ดังนั้นในขณะที่ประกอบปั๊มน้ำจึงควรตรวจเช็คตามรายการดังต่อไปนี้

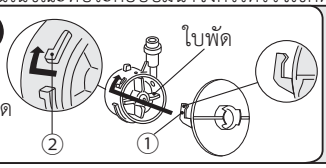1 

เขี้ยวล็อคของฝาปิดปั๊มน้ำ(①) จะต้องบิดเข้าไปล็อคกับปุ่มล็อค(②) อยู่ที่ตัวปั๊มน้ำ
※ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบใส่ใบพัดเข้าไปในตัวปั๊มน้ำแล้ว

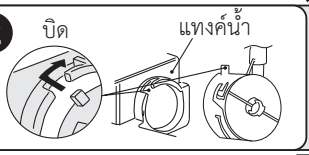
2 


การประกอบปั๊มน้ำเข้ากับแทงค์น้ำ ต้องบิดให้เขี้ยวล็อคของปั๊มน้ำเข้าล็อคกับแทงค์น้ำอย่างสนิท

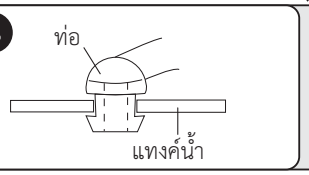3 

ขณะเสียบประกอบท่อเข้ากับรูส่งน้ำของแทงค์น้ำ ท่อจะต้องไม่หลุดออกจากปั๊มน้ำ
※ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ปลายท่อทั้งสองข้าง

การบำรุงรักษาประจำเดือน ท่อส่งน้ำ

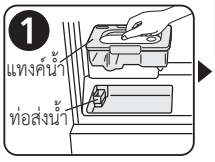1 

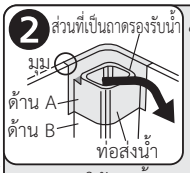2 

ให้ถอดท่อส่งน้ำออก
หากท่อส่งน้ำติดแน่นในขณะที่ถอดออก ให้วางนิ้วของคุณไว้ในส่วนที่เป็นถาดรองรับน้ำ แล้วเอามุมออกโดยบิดตามทิศทางของลูกศร

3 

เมื่อถอดท่อส่งน้ำออกแล้วให้ล้างทำความสะอาด
ส่วนที่เป็นถาดรองรับน้ำกับส่วนที่เป็นท่อน้ำไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้

4 ประกอบย้อนกลับเข้าที่ตามเดิม
ต้องให้แน่ใจว่าประกอบท่อส่งน้ำให้ผิวด้าน A ติดกับผิวด้าน B ได้แนบสนิท

หากนำแทงค์น้ำประกอบใส่ฐานรองแล้วแทงค์น้ำยังลอยขึ้นอยู่ ให้ทำการประกอบท่อส่งน้ำใหม่อีกครั้ง ถ้าการประกอบท่อส่งน้ำไม่ดีจะเป็นสาเหตุทำให้น้ำรั่ว

การทำความสะอาดถาดทำน้ำแข็ง

1 นำน้ำแข็งออกจากกล่องเก็บน้ำแข็ง แล้วปิดประตูตู้เย็น

2 เติมน้ำใส่แทงค์น้ำให้ได้ระดับ แล้วนำกลับมาใส่ไว้ในตำแหน่งเดิม



3 แตะที่ ICE บนแผงควบคุมค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟที่ MAKE และ STOP จะกะพริบประมาณ 1 นาที
- น้ำในถาดทำน้ำแข็งหรือก้อนน้ำแข็งจะตกลงมาที่กล่องเก็บน้ำแข็ง โดยน้ำที่ใช้ล้างถาดทำน้ำแข็ง มาจากน้ำในแทงค์น้ำ

4 ทำขั้นตอนที่ **3** ซ้ำ 2~3 ครั้ง

5 นำกล่องเก็บน้ำแข็ง ออกมาแล้วทิ้งน้ำและน้ำแข็งออกให้หมด
เพื่อลดเสียงน้ำแข็งกระทบกับกล่องเก็บน้ำแข็ง กรุณาอย่าถอดแผ่นป้องกันเสียงออก

5 กล่องเก็บน้ำแข็ง



แจ้งให้ทราบ

- กรุณาอย่าใช้น้ำยาล้างจาน, ผงซักฟอก, น้ำมันเบนซิน หรือสารฟอกขาวในการทำความสะอาดแผ่นดูดซับกลิ่น เพราะอาจทำให้น้ำแข็งมีกลิ่นได้
- กรณีที่ใช้น้ำยาล้างจานในการทำความสะอาดแทงค์น้ำ, ฝาปิด และชิ้นส่วนอื่นๆ ขอให้อ่านข้อควรระวังในคู่มือการใช้งานนั้นๆ อย่างละเอียด
- กรุณาประกอบปั๊มน้ำให้สมบูรณ์และถูกต้อง เพราะถ้าประกอบไม่ถูกต้องอาจทำให้ไม่สามารถทำน้ำแข็ง หรืออาจเกิดเสียงดังได้
- กรุณาประกอบฝาแทงค์น้ำเข้ากับแทงค์น้ำให้ปิดสนิท เพราะถ้าฝาแทงค์น้ำปิดไม่สนิท หรือแทงค์น้ำเอียง อาจทำให้น้ำไหลล้นออกมาได้

ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ (เมื่อไฟฟ้าดับ, ไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน, การเคลื่อนย้ายหรือการขนส่งตู้เย็น)

เมื่อไฟฟ้าดับ

- ควรเปิด-ปิดตู้เย็นให้น้อยครั้ง และไม่แช่อาหารเพิ่ม
- ควรตรวจสอบค่าต่างๆที่แผงควบคุมการทำงาน เช่น โหมดล็อคป้องกันเด็กเล่น ฯลฯ เพราะค่าต่างๆที่ตั้งไว้อาจเปลี่ยนแปลงไป

เมื่อไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน (เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)

❶ ตั้งไปที่โหมด “หยุด” การทำน้ำแข็ง ➡ **ดูหน้า 13**
- ตรวจสอบว่าไฟสถานะ STOP สว่างขึ้น

❷ ถอดปลั๊กไฟ

❸ เทน้ำหรือน้ำแข็งออกจากแทงค์น้ำ, กล่องเก็บน้ำแข็ง แล้วล้างทำความสะอาดแทงค์น้ำ, ปั๊มน้ำ, ท่อ, ฝาแทงค์น้ำ, ฝาสำหรับเติมน้ำ, ท่อส่งน้ำ, กล่องเก็บน้ำแข็ง, แผ่นป้องกันเสียง และที่ตักน้ำแข็ง หลังจากนั้นเช็ดให้แห้งสนิท แล้วจึงใส่กลับเข้าที่เดิม ➡ **ดูหน้า 13, 18**
- กรุณาอย่าทิ้งแผ่นป้องกันเสียงดัง

❹ ทำความสะอาดภายในของตู้เย็นและเปิดประตูทิ้งไว้ 2 ถึง 3 วันเพื่อให้ด้านในแห้งสนิท
* หากภายในตู้เย็นแห้งไม่สนิทอาจทำให้เกิดเชื้อรา, กลิ่นเหม็นอับและอุปกรณ์ทำความเย็นเกิดการกัดกร่อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้น้ำยาทำความเย็นเกิดการรั่วไหล

หมายเหตุ
- ล้างแทงค์น้ำ, ท่อส่งน้ำก่อนทำน้ำแข็งครั้งแรกหลังจากที่ท่านไม่ได้ทำน้ำแข็งนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากอาจมีกลิ่นหรือฝุ่นติดอยู่ตามชิ้นส่วนต่าง ๆ

เมื่อทำการขนย้าย

❶ เทน้ำออกจากแทงค์น้ำ และนำน้ำแข็งจากถาดทำน้ำแข็ง, กล่องเก็บน้ำแข็งออกให้หมด ➡ **ดูหน้า 18**

❷ กรุณาสวมใส่ถุงมือ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ

❸ ถอดฝาครอบกันเท้าออก แล้วหมุนขาปรับระดับให้ลอยขึ้นจากพื้น ➡ **ดูหน้า 7**

❹ ถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออก

❺ วางผ้าซับน้ำไว้ใต้รูระบายน้ำทิ้งที่ด้านหลังตอนล่างของตู้เย็น จากนั้นนำถาดสูงประมาณ 3 ซม. มาวางไว้บนผ้าเพื่อรองน้ำทิ้ง
* เพราะผ้าจะซับน้ำไว้ไม่ให้พื้นเปียก และป้องกันไม่ให้พื้นชำรุด

❻ เอียงตู้เย็นช้าๆ ไปทางด้านหลังประมาณ 30 องศา และเทน้ำที่ถาดระบายน้ำทิ้ง ซึ่งอยู่ด้านหลังตอนล่างของตู้เย็นออกให้หมด (ถาดระบายน้ำจะมองไม่เห็นจากด้านนอกตู้เย็น)
* เนื่องจากตู้เย็นมีน้ำหนักมากจึงต้องใช้คนยก 2 คนขึ้นไป
* ไม่ควรให้เด็ก หรือคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงมาช่วยขนย้าย หรืออาจติดต่อบริษัทที่รับขนย้ายตู้เย็นโดยตรง

❼ ต้องใช้คนยก 2 หรือ 4 คนขึ้นไป และใช้มือจับกับที่จับที่อยู่ตรงช่วงล่างด้านในส่วนหน้า และด้านบนส่วนหลังของตู้เย็น แล้วทำการเคลื่อนย้ายอย่างช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามวางตู้เย็นในแนวนอน เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้คอมเพรสเซอร์และระบบทำความเย็นเสียหายได้





ในกรณีที่ใช้เวลามากในการขนย้าย เช่น การย้ายบ้าน, อื่นๆ
- น้ำแข็งอาจละลายในระหว่างการขนส่ง ซึ่งอาจทำให้น้ำรั่วไหลออกมาจากช่องแช่แข็ง หรือด้านหลังตู้เย็น หลังจากถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกน้ำแข็งอาจใช้เวลาประมาณ 1 วันในการละลายตัว

ห้ามทำเด็ดขาด

ห้ามทำความเสียหายกับวงจรของสารทำความเย็น (ท่อต่างๆ) เช่น การเจาะหรือยึดสกรูที่ผนังตู้เย็น
เพราะสารทำความเย็นเป็นสารที่สามารถติดไฟ อาจทำให้เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ได้

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอ

กรุณาสวมถุงมือทุกครั้ง เมื่อติดตั้งตู้เย็น ห้ามใช้เครื่องมืออื่นๆ นอกเหนือจากที่รองรับขาปรับระดับ ในการติดตั้งตู้เย็น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจส่งผลให้พื้นเสียหาย หรือบาดเจ็บได้

เมื่อจะย้าย, ขยับตู้เย็น หรือเปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง

❶ กรุณาสวมใส่ถุงมือ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ

❷ ถอดฝาครอบกันเท้าออก แล้วหมุนขาปรับระดับให้ลอยขึ้นจากพื้น ➡ **ดูหน้า 7**

❸ นำแผ่นกันรอยมาวางรองไว้ใต้ล้อเลื่อน และใต้ขาด้านหลังของตู้เย็นเพื่อไม่ให้พื้นเป็นรอย

❹ เคลื่อนตู้เย็นไปทางด้านหน้า หรือทางด้านหลังของตู้เย็น
* หากเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นๆ อาจทำให้พื้นเป็นรอยได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำแผ่นกันรอยมาวางรองไว้ใต้ล้อเลื่อน และใต้ขาด้านหลังของตู้เย็นแล้ว

ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ (เสียงเตือนลืมปิดประตูดัง, มีเครื่องหมาย 🔑 ปรากฏขึ้น)

เมื่อเสียงเตือนลืมปิดประตูดัง (สัญญาณเตือนประตู)

สัญญาณประตู (เสียงเตือน และหน้าจอของช่องต่างๆ) ทำงานเมื่อประตูเปิดค้างไว้ 1 นาทีขึ้นไป
รูปแบบของเสียงสัญญาณเตือนลืมปิดประตูและหน้าจอของช่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ประตูเปิดค้างไว้

เวลาที่เปิดประตู	1 นาที	2 นาที	3 นาที	4 นาที
สัญญาณดัง	ดังถี่ๆ 4 ครั้ง ตามด้วย 2 ครั้ง	ดังถี่ๆ 4 ครั้ง ตามด้วยดัง ยาว 3 ครั้ง	ดังถี่ๆ 4 ครั้ง ตามด้วยดัง ยาว 4 ครั้ง	ดังถี่ๆ 4 ครั้ง ตามด้วยดัง ยาวต่อเนื่อง
หน้าจอของช่อง	บริเวณที่หน้าจอของช่องจะกะพริบพร้อมกับเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น			

บริเวณหน้าจอของช่อง
(แผงควบคุมการทำงาน)
ไฟสถานะกะพริบพร้อมกับเสียงสัญญาณดัง



- กรุณาตรวจสอบว่าประตูไม่ได้เปิดค้างไว้หรือไม่มีอาหารติดอยู่ (ปริมาณการแช่อาหาร, ด้านหลังของถาดเลื่อนแบบลิ้นชัก). (กรุณาตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้ง)
- ประตูช่องแช่เย็นและประตูช่องแช่แข็งมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเปิดและการปิดประตู

เมื่อสัญญาณเตือนไม่ดับ

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างประตู
เมื่อสัญญาณเตือนไม่ดับ อาจมีการทำงานผิดพลาดและจำเป็นต้องทำการตรวจสอบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เพื่อขอคำแนะนำ

การหยุดเสียงสัญญาณเตือน (เสียงดังถี่ๆ ต่อเนื่อง)
ท่านสามารถหยุดสัญญาณเตือนได้ชั่วคราวก่อนที่จะนำตู้เย็นไปซ่อม
แตะที่ ICE ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที
* หากเสียงเตือนการลืมปิดประตูยังดังอยู่เป็นระยะ หรือดังอย่างต่อเนื่อง ให้ตรวจสอบความผิดปกติใหม่อีกครั้ง

เมื่อเครื่องหมาย 🔑 กะพริบเร็ว (ประมาณ 5 ครั้งต่อวินาที)


เมื่อตู้เย็นไม่มีความเย็น อาจมีการทำงานผิดพลาดและจำเป็นต้องทำการตรวจสอบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เพื่อขอคำแนะนำ


การแก้ปัญหา

กรุณาตรวจสอบเบื้องต้นตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่าย หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำ ขณะเริ่มต้นการใช้งานตู้เย็น หรือในช่วงฤดูร้อน

ตู้เย็นไม่มีความเย็นเลย
- หลังจากติดตั้งตู้เย็น จะใช้เวลานานมากในการทำความเย็น โดยเฉพาะ ในฤดูร้อนอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า 24 ชั่วโมง จึงจะมีความเย็นทั่วถึง ➡ **ดูหน้า 7**
- หากเครื่องหมาย DEMO ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม กรุณายกเลิกโหมดการสาธิต ➡ **ดูหน้า 15**
- ตรวจสอบว่าเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) เสียบอยู่หรือไม่ หรือสะพานไฟถูกปิดอยู่หรือไม่

ที่ผนังด้านนอกของตู้เย็นมีความร้อนขึ้น
- บริเวณผนังของตู้เย็นจะร้อนขึ้นมากถึง 50-60˚C ทันทีหลังจากที่ติดตั้ง หรือในช่วงฤดูร้อน เพราะตู้เย็นจะมีแผงระบายความร้อนอยู่ที่ด้านข้าง และด้านบนตู้เย็น ซึ่งจะระบายความร้อนออกมา เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ด้านข้างของตู้เย็นมีหยดน้ำเกาะ และเป็นการทำงานที่จำเป็นต่อระบบทำความเย็น ซึ่งความร้อนนี้ เป็นอาการปกติ
- พัดลมระบายความร้อนตั้งอยู่ใต้ตู้เย็น อากาศที่อุ่นจะถูกระบายออกจากที่ตรงนี้

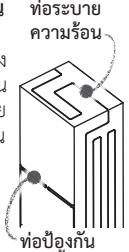

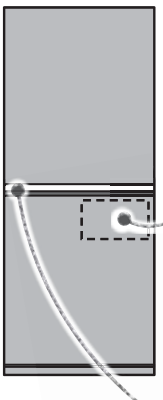


ที่ถาดแช่แบบ Select
ไอศกรีมละลาย
- กรุณาแช่ไอศกรีมไว้ในช่องแช่แข็ง ไม่ควรแช่ไอศกรีมไว้ที่ถาดแช่แบบ Select

อาหารไม่แข็งตัวอย่างรวดเร็ว
- การแช่อาหารในโหมด Soft-Freezing อาหารจะแข็งตัวที่อุณหภูมิประมาณ -7˚C ดังนั้นอาจใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ในการทำให้อาหารถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์

การแช่ในโหมด Soft-Freezing จะทำให้อาหารแข็งตัว
- อาหารที่ถูกแช่ในโหมด Soft-Freezing จะเกิดการแข็งตัวเหมือนกับอาหารที่แช่ไว้ในช่องแช่แข็ง

แผงควบคุมการทำงานจะดับโดยอัตโนมัติ
- ถ้าเวลาผ่านไป 30 วินาทีโดยไม่กดปุ่มใด ๆ บนแผงควบคุม การทำงาน ไฟสถานะที่หน้าจอจะดับลง และเมื่อต้องการใช้งานการตั้งค่าอีกครั้ง ให้แตะที่ ⊞ ➡ **ดูหน้า 8**

การแก้ปัญหา (ต่อ)

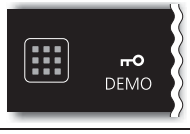	ปัญหา	การตรวจเช็ค	วิธีการแก้ไข
ความเย็น	ไม่ค่อยมีความเย็น ทำน้ำแข็งได้ไม่มาก น้ำแข็งละลาย	❶ เพิ่งติดตั้งตู้เย็นเสร็จหรือไม่?	ต้องใช้เวลา 4 ถึง 5 ชั่วโมงเพื่อให้ตู้เย็นเย็น และอาจใช้เวลา 24 ชั่วโมงในฤดูร้อนเพื่อให้มีความเย็นเต็มที่
		❷ ตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ “LESS COLD” หรือไม่?	ตั้งค่าไปที่ “MID” หรือ “COLDER” หรือตั้งค่าตามที่ท่านต้องการ ➡ ดูหน้า 14
		❸ มีอะไรปิดกั้นช่องปล่อยลมเย็นหรือไม่? ประตูเปิดบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้หรือไม่? มีอาหารหนีบอยู่ตรงประตูหรือไม่?	ให้มีที่ว่างระหว่างอาหารและกำจัดอาหารที่ติดแน่นกับชั้นวาง หรือแตะกับเพดานลิ้นชัก หลีกเลี่ยงการเปิดและปิดประตูบ่อย ๆ
		❹ มีอะไรปิดกั้นช่องระบายความร้อนหรือไม่? กรุณาตรวจสอบว่าระยะห่างโดยรอบมีน้อย และตู้เย็นถูกแสงแดดโดยตรงหรือไม่	กรุณาตรวจสอบดูว่าการติดตั้งได้เว้นระยะห่าง โดยรอบถูกต้องหรือไม่ ➡ ดูหน้า 6
	นอกจากช่องแช่แข็งแล้ว อาหารในช่องแช่เย็นและถาดแช่ผักก็แข็งหมด	❶ ตั้งค่าอุณหภูมิบนแผงควบคุมไปที่ “COLDER” หรือไม่?	ตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ “MID” นอกจากนี้อุณหภูมิในขณะตั้งค่าแต่ละครั้ง อาจลดลงชั่วคราว
		❷ เก็บอาหารที่มีความชื้นมากไว้ที่ด้านในสุดของชั้นวางหรือไม่?	วางเครื่องดื่มและอาหารที่มีน้ำมาก เช่น เต้าหู้ ผักและผลไม้ไว้ที่ด้านหน้าของชั้นวางหรือในชั้นวางของที่ประตู
		❸ อุณหภูมิโดยรอบตู้เย็นเท่ากับ 5˚C หรือน้อยกว่าหรือไม่?	ปรับอุณหภูมิของช่องแช่เย็นไปที่ “LESS COLD” ซึ่งจะมีโอกาสน้อยที่อาหารจะแข็งตัว ➡ ดูหน้า 14
โหมด Soft-Freezing	อาหารในถาดแช่แบบ Select ละลาย	❶ แช่อาหารกองรวมกันอยู่บริเวณด้านบนหรือไม่?	กรุณาเว้นช่องว่างให้มีระยะห่างที่พอเหมาะ เพื่อให้อากาศเย็นไหลผ่านไปที่เพดาน และระหว่างอาหาร
		❷ เพิ่งติดตั้งตู้เย็นเสร็จหรือไม่?	ต้องใช้เวลาในการทำความเย็น เพื่อให้ตู้เย็นมีความเย็นเต็มที่
	การแช่อาหารในโหมด Soft-Freezing จะทำให้อาหารแข็งเกินไป	❶ ที่ถาดแช่แบบ Select ตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ “SOFT FRZ • COLDER” หรือไม่?	ตั้งค่าอุณหภูมิของถาดแช่แบบ Select ไปที่ “SOFT FRZ • MID” ➡ ดูหน้า 14
		❷ อาหารมีความชื้นมากเกินไปหรือไม่?	หากอาหารที่มีความชื้นในปริมาณมากอาจแข็งเกินไป ควรวางอาหารพักไว้ประมาณ 5 ถึง 15 นาที ก่อนที่จะนำมาทำอาหาร และใช้มืออีกข้างวางไว้บนหลังมือ แล้วหั่นอาหารด้วยการกดลงไป นอกจากนี้ ให้ตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ “SOFT FRZ • LESS COLD”
		❸ การแช่แข็งอาหารเหมือนกับ “การแช่ในช่องแช่แข็ง” หรือไม่?	อาหารที่นำมาแช่จะแข็งตัวเหมือน “การแช่ในช่องแช่แข็ง”
การทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	เครื่องไม่ทำน้ำแข็งเลย น้ำในแทงค์น้ำไม่ลดลง ใช้เวลาทำน้ำแข็งนานเกินไป	❶ เพิ่งติดตั้งตู้เย็นเสร็จหรือไม่?	ต้องใช้เวลา 4 ถึง 5 ชั่วโมงเพื่อให้ตู้เย็นมีความเย็นและอาจใช้เวลา 24 ชั่วโมงในฤดูร้อนเพื่อให้มีความเย็นเต็มที่
		❷ มีอาหาร ที่ตักน้ำแข็งหรือวัตถุอื่นอยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็งหรือไม่? มีน้ำแข็งอยู่เท่าเดิมหรือไม่?	เครื่องทำน้ำแข็งจะมีก้านวัดระดับของน้ำแข็งอยู่ ให้นำอาหารออกจากกล่องเก็บน้ำแข็ง หรือนำที่ตักน้ำแข็งมาเก็บไว้ให้เข้าที่แล้ว เกลี่ยก้อนน้ำแข็งให้อยู่ในระนาบเดียวกัน
		❸ ตั้งค่าการทำน้ำแข็งสำหรับช่องทำน้ำแข็งไปที่ “หยุดทำน้ำแข็ง” หรือไม่?	ตั้งค่าช่องทำน้ำแข็งไปที่ MAKE ➡ ดูหน้า 13
		❹ ประกอบปั๊มน้ำและท่อต่อกับแทงค์น้ำอย่างถูกต้องหรือไม่?	ตรวจสอบว่าติดตั้งถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องของท่อต่อกับแทงค์น้ำติดตั้งอย่างแน่นหนาหรือไม่ ➡ ดูหน้า 18
	บริเวณแทงค์น้ำและท่อส่งน้ำเป็นน้ำแข็ง	❶ มีช่องว่างในแทงค์น้ำ และท่อส่งน้ำที่อยู่ในช่องแช่เย็นหรือไม่ การใส่ท่อส่งน้ำภายในแทงค์น้ำ ประกอบได้อย่างถูกต้อง และแนบสนิทหรือไม่	กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่รอบๆ แทงค์น้ำ เพราะหากมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยทำให้มีความเย็นสะสม ซึ่งอาจทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นน้ำแข็งได้ ➡ ดูหน้า 18
	น้ำแข็งก้อนเล็ก น้ำแข็งเกาะติดกัน	❶ มีการทำน้ำแข็งไว้ในกล่องเก็บน้ำแข็งเป็นเวลานานหรือไม่	หากเก็บน้ำแข็งไว้ในกล่องเก็บน้ำแข็งเป็นระยะเวลานานอาจทำให้น้ำแข็งเกาะกันเป็นก้อน หรือมีขนาดเล็กลงได้ (ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของการระเหิด) ดังนั้นจึงแนะนำให้หยุดทำน้ำแข็งเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือบริโภคน้ำแข็ง
		❷ เกิดขึ้นในขณะที่น้ำในแทงค์น้ำลดลงหรือไม่?	หากน้ำในแทงค์น้ำลดลง ปริมาณน้ำที่จ่ายไปที่ถาดทำน้ำแข็งก็จะน้อยลงตามไปด้วย
แผงควบคุม	แผงควบคุมไม่ตอบสนอง 	❶ ไฟ สว่างขึ้นหรือไม่	ยกเลิกโหมดล็อคป้องกันเด็กเล่น ➡ ดูหน้า 14
		❷ นิ้วของผู้ใช้หรือแผงควบคุมการทำงานเปียกหรือสกปรกหรือไม่?	เช็ดความชื้นและฝุ่นละอองบนแผงควบคุมการทำงาน และที่นิ้วมือออก
		❸ ผู้ใช้แตะซ้ำๆ ที่แผงควบคุมการทำงานเร็วเกินไปหรือไม่?	ยกนิ้วมือออกจากแผงควบคุมการทำงาน แล้วจึงแตะอีกครั้ง เครื่องจะตอบสนองเมื่อท่านยกนิ้วมือออก
		❹ มีกาวและเทปติดอยู่บนแผงควบคุมหรือไม่?	หยิบกาวและเทปออกจากแผงควบคุมการทำงาน
	แผงควบคุมทำงานเอง	❶ มีผ้าขนหนู, ถุงพลาสติก, กระดาษ เป็นต้นอยู่เหนือแผงควบคุมการทำงานหรือไม่?	นำผ้าขนหนู, ถุงพลาสติก, กระดาษ เป็นต้นออกจากแผงควบคุมการทำงาน

การแก้ปัญหา (ต่อ)

	ปัญหา	การตรวจเช็ค	วิธีการแก้ไข
เสียง	**มีเสียงกระแทก**	❶ มีสิ่งของใดๆ นำมาวางไว้ติดกับตัวตู้เย็นหรือไม่	กรุณาเว้นระยะช่องว่างระหว่างตู้เย็นกับสิ่งของตามที่กำหนด หากตั้งตู้เย็นใกล้กับสิ่งของหรือชิดผนังมากไปอาจทำให้เกิดเสียง
	มีเสียงดังหรือมีเสียงรบกวน (เสียงเหล่านี้เป็นเสียงไม่ผิดปกติ)	❶ มีเสียงดังกะทันหัน หรือเปลี่ยนเป็นเสียงที่ผิดปกติ	หลังจากที่ติดตั้งตู้เย็นหรือในช่วงฤดูร้อน หากมีการเปิด-ปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ หรือขณะที่ระบบเร่งทำความเย็นกำลังทำงาน ตู้เย็นจะทำการเดินเครื่องเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีความเย็นเพิ่มขึ้น
		❷ ตอนปิดประตูจะมีเสียงดัง “ฟิ้ว”	เป็นเสียงการเริ่มทำงานของมอเตอร์พัดลม
		❸ ตอนเปิดประตู บางครั้งจะมีเสียง “ก๊อบแก๊บ” ดังมาจากข้างในตู้เย็น	เมื่อมีความร้อนเข้าไปข้างในตู้เย็น ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกจะขยายตัว และทำให้เกิดเสียงดัง
		❹ บางครั้งจะมีเสียงดัง “จ๊อกๆ” หรือบางครั้งมีเสียงดัง “ตึงๆๆ”เหมือนเสียงน้ำไหล	เป็นเสียงของน้ำยาทำความเย็นที่กำลังไหล (ซึ่งเป็นอาการปกติ)
		❺ มีเสียงดังถี่ๆ และเอี๊ยดๆ บางครั้ง (ทุกๆ 1 ถึง 2 ชั่วโมง)	เสียงนี้เป็นเสียงเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่มีน้ำอยู่ในแทงค์น้ำ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติและปั๊มน้ำจะส่งเสียงทุกๆ ประมาณ 100 นาที
		❻ หลังจากเปิดเครื่อง อาจได้ยินเสียงเคาะหรือเสียงเอี๊ยดในโหมด "หยุด" ของเครื่องทำน้ำแข็ง (ทุกๆ 1 ถึง 2 ชั่วโมง)	เสียงนี้เป็นเสียงตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ การตรวจสอบนี้จะเกิดขึ้นในโหมด "หยุด" ของเครื่องทำน้ำแข็ง
ฝาประตูตู้เย็น	**ประตูปิดไม่สนิท ประตูเปิดออกง่าย**	❶ ประตูสัมผัสกับอาหารหรือถาดหรือไม่? มีอาหารอัดอยู่ด้านในมากเกินไปหรือไม่?	เก็บอาหารโดยไม่ให้ประตูไปสัมผัสกับอาหารขณะปิดประตูตู้เย็น ในช่องแช่เย็นให้เก็บอาหารบนชั้นวางของ และชั้นวางของที่ประตู โดยไม่ให้อาหารไปสัมผัสกับเพดานตู้เย็นเมื่อปิดและเปิดประตู
		❷ มีอาหารตกลงไปที่ด้านหลังช่องแช่ของหรือไม่ หรือมีสายไฟ และสิ่งของอื่นๆ คั่นอยู่ระหว่างตัวตู้กับประตูตู้เย็นหรือไม่	กรุณาจัดวางอาหารโดยไม่ให้อาหาร, ถุงพลาสติก, สายไฟ หรือสิ่งของอื่นใดไปคั่นระหว่างประตูตู้เย็น
		❸ ตัวตู้เย็นตั้งเอียงหรือไม่ ขาตู้เย็นสัมผัสกับพื้นหรือไม่	ปรับขาตู้เย็นขึ้นมาเพื่อให้ด้านหน้าเอียงขึ้นข้างบนเล็กน้อย จะทำให้ประตูตู้เย็นปิดได้ง่ายขึ้น ➡ ดูหน้า 7
	เมื่อปิดประตูแล้วประตูอีกบานเปิดออก	นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ เนื่องจากแต่ละช่องแช่เชื่อมต่อกันด้วยช่องลมเย็น แรงลมในการปิดประตูอาจทำให้ประตูบานอื่นเปิดออก หรือลอยอยู่ครู่หนึ่ง	
	เสียงเตือนการลืมปิดประตูดัง	❶ ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าคุณปิดประตูได้แนบสนิท และปิดอย่างถูกต้องหรือไม่	กรุณาตรวจสอบที่หัวข้อ “เสียงเตือนการลืมปิดประตู” และ “เมื่อเสียงเตือนการลืมปิดประตูไม่หยุดดัง” ➡ ดูหน้า 20
ครายน้ำ/น้ำแข็ง	**มีหยดน้ำเกาะที่ด้านนอกและด้านในตู้เย็น มีคราบน้ำแข็งเกาะ มีน้ำหยดลงบนพื้น**	❶ มีการเปิดประตูบ่อย หรือในการปิดประตูมีช่องว่างระหว่างประตูหรือไม่	กรุณาปิดประตูให้แนบสนิทโดยไม่มีช่องว่าง และเมื่อความชื้นในอากาศถูกทำให้เย็นอาจจะทำให้เกิดคราบน้ำแข็ง หรือหยดน้ำขึ้น แม้ว่าประตูตู้เย็นจะมีช่องว่างเล็กน้อยก็อาจทำให้มีน้ำหยดที่พื้นได้ ➡ ดูหน้า 9
		❷ เป็นช่วงที่มีความชื้นสูงหรือไม่ เช่น ช่วงฝนตก	เมื่อมีหยดน้ำ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด และน้ำแข็งอาจเกาะอยู่ในช่องแช่แข็งได้ง่าย ดังนั้นเมื่อเปิดประตูแล้วควรรีบปิดโดยเร็ว
ปัญหาอื่นๆ	**มีรอยเส้นที่ชิ้นส่วนพลาสติกใส**	❶ รอยเส้นที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นเส้นขอบ หรือความต่างระดับของชิ้นส่วนพลาสติกใสหรือไม่	ที่ชิ้นส่วนพลาสติกอาจมีเครื่องหมาย, สัญลักษณ์ชี้บ่งวัสดุ ซึ่งเส้นและเครื่องหมายดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจไม่ได้เป็นรอยขีดข่วน
	มีรูในประตูและผนังตู้เย็น	❶ มีรูเล็ก ๆ ในประตูหรือในผนังตู้เย็นหรือไม่?	รูเหล่านี้เป็นรูที่ปล่อยอากาศออกมาสำหรับการฉีดฉนวนกันความร้อนที่เป็นโฟมในกรรมวิธีการผลิต รูเหล่านี้ไม่ใช่ตำหนิหรือความผิดปกติ
	พื้นผิวด้านข้างหรือประตูบิดงอ	❶ แสงไฟที่สะท้อนบนพื้นผิวบิดเบี้ยวหรือไม่?	การบิดงอและการเป็นลอนของพื้นผิวเกิดขึ้นในกรรมวิธีการผลิต เมื่อแสงไฟกระทบกับพื้นผิว อาจทำให้เห็นว่าบิดงอได้ แต่นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ
	มีสัญญาณรบกวนเข้าที่โทรทัศน์, อื่นๆ	❶ ติดตั้งตู้เย็นอยู่ใกล้กับโทรทัศน์หรือไม่	กรุณาติดตั้งตู้เย็นให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น โทรทัศน์
		❷ สายรับสัญญาณ หรือสายอากาศอยู่ใกล้กับสายไฟของตู้เย็นหรือไม่	สำหรับแหล่งจ่ายไฟให้ใช้เต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย) ที่จัดไว้โดยเฉพาะตู้เย็นไม่ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น และให้ใช้สายดินแยกอิสระ
	มีกลิ่นติดที่อาหารและน้ำแข็ง	❶ แช่อาหารที่มีกลิ่นแรง โดยไม่ได้มีการห่ออย่างมิดชิดหรือไม่	หากนำอาหารมีกลิ่นแรงมาแช่ในตู้เย็น การกำจัดกลิ่นไม่สามารถกำจัดกลิ่นออกได้หมด ดังนั้นให้ใช้พลาสติกห่ออาหารอย่างมิดชิด

รายการชิ้นส่วนของตู้เย็น

	ชื่อรุ่น	MR-HS46EY	MR-HGS46EY
	ชิ้นส่วน	จำนวน	จำนวน
ช่องแช่เย็น	ชั้นวางของแบบปรับระดับได้	2	2
	ชั้นวางของในช่องแช่เย็น	1	1
	ถาดแช่ผัก	1	1
	แทงค์น้ำ (รวมแผ่นดูดซับกลิ่น)	1	1
	ชั้นวางของที่ประตู (ใหญ่)	1	1
	ชั้นวางของที่ประตู (เล็ก)	1	1
	ชั้นวางของที่ประตู (ทรงแคปซูล)	1	1
	ชั้นวางไข่	1	1
	ชั้นวางขวด	1	1
	ถาดแช่เย็นจัด	1	1
	ถาดแช่แบบ Select	1	1
ช่องแช่แข็ง	ถาดแช่แข็ง (เล็ก)	1	1
	ถาดแช่แข็ง (กลาง)	1	1
	ถาดแช่แข็ง (ใหญ่)	1	1
	กล่องเก็บน้ำแข็ง	1	1
	แผ่นป้องกันเสียง	1	1
	ที่ตักน้ำแข็ง	1	1
	ฝาครอบขาตั้ง	1	1

ข้อมูลจำเพาะของตู้เย็น		
ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง	
แบบรุ่น	MR-HS46EY	MR-HGS46EY
แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ	
ปริมาตรภายในรวม	421 L (14.9 Cu.ft.)	421 L (14.9 Cu.ft.)
ช่องแช่แข็งประเภทสามดาว (3 Star)	114 L	114 L
ช่องแช่แข็งประเภทหนึ่งดาว (1 Star)	22 L	22 L
ช่องแช่เย็นจัด	22 L	22 L
ช่องแช่เย็นทั่วไป	263 L	263 L
แรงดันไฟฟ้า	1Ø 220 V~	
ความถี่	50 Hz	
กระแสไฟฟ้า	1.38 A	1.38 A
กำลังไฟฟ้า	121 W	121 W
กำลังไฟฟ้าละลายน้ำแข็ง	136 W	136 W
สารทำความเย็น	R600a	

■ ตู้เย็นรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น หากนำตู้เย็นไปใช้ที่ประเทศอื่นจะไม่ได้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าและการบริการ

คำเตือน

- ■ ตู้เย็นนี้ไม่ควรใช้โดยเด็กเล็ก, ผู้ที่ไม่แข็งแรง หรือบุคคลทุพพลภาพโดยไม่มีผู้ดูแลควบคุม
- ■ เด็กเล็กควรได้รับการดูแลควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ไปเล่นที่ตู้เย็น
- ■ คำเตือน - ไม่ควรใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ เร่งการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากการแนะนำโดยผู้ผลิต
- ■ คำเตือน - ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในช่องแช่อาหารในตู้เย็น นอกเหนือจากการแนะนำโดยผู้ผลิต
- ■ คำเตือน - ในกรณีที่มีความเสียหายกับวงจรสารทำความเย็นหรือมีก๊าซรั่ว ให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในห้อง และติดต่อปรึกษากับศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
- ■ ตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็น (R600a: iso-butane) ซึ่งเป็นสารไวไฟ
- ■ ห้ามทำความเสียหายกับวงจรของสารทำความเย็น(ท่อต่างๆ) เช่น การเจาะ หรือยึดสกรูที่ผนังตู้เย็น
- ■ ต้องเว้นระยะห่างบริเวณรอบๆ ตู้เย็นตามที่กำหนดไว้ เพราะหากสารทำความเย็นรั่วไหลอาจเกิดการสะสม
- ■ เมื่อต้องการทิ้งตู้เย็น ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอรายละเอียดวิธีทิ้งตู้เย็นที่ถูกต้อง หรือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

แจ้งให้ทราบ

■ **เมื่อเปิดประตูตู้เย็นแล้วมีเสียงดัง “ก๊อบแก๊บ”**

- เกิดจากการขยายตัวโดยฉับพลันของชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก เนื่องจากอุณหภูมิภายในตู้เย็น มีอุณหภูมิเย็นมากเมื่อเวลาเปิดประตูตู้เย็นทำให้อุณหภูมิภายนอกที่ร้อนกว่าเข้าไปสัมผัสกับชิ้นส่วนพลาสติก จึงทำให้เกิดเสียงดังลั่นขึ้น (ถึงแม้ไม่เปิดประตูตู้เย็นก็อาจมีเสียงดังของชิ้นส่วนพลาสติกได้) ซึ่งเป็นอาการปกติ

■ **เมื่อประตูตู้เย็นแน่น**

- เมื่อผู้ใช้ปิดประตูตู้เย็น อากาศบางส่วนจะถูกไล่ออกเกิดเป็นสูญญากาศขึ้นภายในตู้เย็นทันที ทำให้ต้องใช้แรงเปิดมาก แต่ถ้าปล่อยให้อากาศภายนอกซึมผ่านขอบยางประตูเข้าไปโดยใช้เวลาเกินกว่า 60 วินาทีแล้วความดันอากาศภายในจะเท่ากับความดันอากาศภายนอก ผู้ใช้ตู้เย็นจะใช้แรงเปิดเป็นปกติ

■ **เมื่อเกิดความร้อนที่ผนังตู้เย็นด้านข้าง**

- เนื่องจากภายในผนังตู้มีแผงระบายความร้อนซ่อนอยู่ เมื่อตู้เย็นทำงานแผงระบายความร้อนจะแผ่ความร้อนมาที่ผนังตู้ทำให้ผนังตู้ร้อนได้ (ไม่ใช่อาการผิดปกติ)
- ผนังตู้ด้านข้างจะร้อนขึ้นเมื่อ เปิด - ปิด ประตูบ่อยครั้ง หรือในฤดูร้อนที่อุณหภูมิภายนอกค่อนข้างสูงจึงไม่ควรสัมผัสผนังตู้ด้านข้าง ความร้อนนี้เกิดจากการถ่ายเทอุณหภูมิที่อยู่ภายในตัวตู้ออกมาด้านนอกตู้ทางผนังด้านข้างของตัวตู้ (ความร้อนนี้ไม่ใช่อาการผิดปกติ)

■ **เมื่อน้ำจากถาดระบายน้ำไหลล้นออกนอกตู้เย็น**

- เช็คดูว่าท่อระบายน้ำอุดตันหรือไม่
- เช็คดูว่าถาดระบายน้ำใส่เข้าไปเรียบร้อยหรือไม่

หากท่านตรวจเช็คข้อบกพร่องของตู้เย็นตามข้อดังกล่าวแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ ตู้เย็นก็ยังทำงานไม่เป็นที่น่าพอใจกรุณาจดชื่อรุ่น, หมายเลขเครื่องที่ติดอยู่ด้านหลังของตู้เย็น และติดต่อปรึกษากับศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เพื่อขอคำแนะนำ

ศูนย์บริการ: บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitsubishi-kyw.co.th
28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.: 0-2763-7000 สายด่วน (HOTLINE SERVICE) 1325 โทรสาร.: 0-2379-4763
ผู้ผลิต: บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร		
บริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	โทร. 0 -2763 -7000 กด 6 สายด่วน(HOTLINE SERVICE)1325
บริษัท กันยง จำกัด	354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110	โทร. 0 -2391-8008 -12 แฟกซ์ 02-3918010
ภาคเหนือ		
บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด	62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 053-153311 ต่อ 110 / 081-021-0868
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด	111 / 1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	โทร. 053 282 222
ร้าน เจพูเล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	68 ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140	โทร. 081-706-3199 , 099-136-0888
ร้าน คลินิคแอร์	145/5 ม.6 ม.หองไคร้ ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210	โทร. 088-185-1616 , 088-186-9992
บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	99 / 13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000	โทร. 053-700-353 ต่อ 106,107
บริษัท สินธานี อิเล็คทริค จำกัด	111 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000	โทร. 053-153-311 ต่อ 2
ร้าน บายพายอิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง	84/5 ม.27 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000	โทร. 082-032-0110 , 093-213-5155
ร้าน NP อิเล็คทรอนิคส์ กำแพงเพชร	48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 062-254-1493
บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด	111 - 119 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222-107-8 ต่อ 129 , 087-188-5656
หจก. สุชิบพานิช	196 - 196 / 1 - 2 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000	โทร. 056-220-117 , 056-221-448 , 080-838-5788
ร้าน ศูนย์บริการเอ็นพีอิเล็คทรอนิคส์ นครสวรรค์	23 / 1 ม.5 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000	โทร. 094-824-2339 , 062-254-1493
ร้าน เทคนิคออดิโอ	178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ป้อ อ.ป้อ จ.น่าน 55120	โทร. 054-756-418 , 085-624-5238
บริษัท นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง กำจัด	9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721-147-8
บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379 / 6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378-666 ต่อ 119,130
บริษัท เทพสยามอีเล็คทริค จำกัด	129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000	โทร. 054-524-452-3 , 089-851-8228
หจก. สุไขท้อธงชัยวิทยุ	27 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-614946 , 096-229-4808
หจก. บุญโรจน์ อิเล็คทริค ซัพพลาย	4 / 8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055-533-988 , 055-534-920
ร้าน พี.เค.อิเล็กทรอนิกส์	1/16-17-18 ถ.มหาไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000	โทร. 055-511988 , 086-680-0814
บริษัท ไทยพานิช วีดีโอ จำกัด	1 / 94 - 97 , 99 - 103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร. 055-417-982 , 081-040-8555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
บริษัท ธานินทร์ อีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	14 / 26 - 30 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ม.6 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000	โทร. 081-656-4018
บริษัท ห้างโอวเป่งฮง (2009) จำกัด	311 - 315 ถ.ราชมัฏล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110	โทร. 088-557-0311
บริษัท แฟร์การ์ไฟฟ้า (1994) จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-320-382
ร้าน ทรัพย์อนันต์ เซอร์วิส	22/25 หมู่บ้านพวงเพชร 2 ถ.เหล่าดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 082-789-4664
ร้าน มีสตางค์เซอร์วิส	425/15 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000	โทร. 065-352-5591
บริษัท ไต้ฟ้ายูนิเวิร์ส จำกัด	11 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-268-888
ร้าน ไฮแม็กซ์อิเล็คโทรนิคส์	14 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-919-4595
ร้าน ไชยอิเล็คทรอนิคส์	38 - 40 ถ.เทศบาล14 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 081-877-7205 , 085-611-0623
ร้าน ศรายุธอิเล็คโทรนิคส์	118 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120	โทร. 081-966-0010
ร้าน เอ็นพี่ การแอร์	51 ม.13 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 063-5068324
ร้าน ยูดี เซอร์วิส	527 / 515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 086-450-6193
ร้าน เรืองฤทธิ์การช่าง	24 หมู่ 1 ถ.ประสาทชัย ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000	โทร. 062-197-8951
ร้าน YJ อีเล็กโทรนิค	577/2 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000	โทร. 081-725-4667
ร้าน วิวัฒน์อิเล็คทรอนิคส์	454/3-4 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000	โทร. 089-709-8103
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด	112 / 1 ม.16 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000	โทร. 063-669-0058
ร้าน EA SERVICE	337/1 ม.3 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190	โทร. 080-511-7970
หจก. ชัยโทรทัศน์	80 , 82 , 84 , 84 / 1-5 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000	โทร. 044-514-525
ร้าน เอส.พี.บี อิเล็คโทรนิคส์	3 ซ.แจ้งสนิท 15 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 081-496-3808
ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง	491/4 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อโสธร 35000	โทร. 098-590-4959
ภาคตะวันออก		
ร้าน สุชาติอิเล็คทรอนิคส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าศิริพนม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-577-7979
บริษัท เชี่ยวชาญ เซอร์วิส จันทบุรี	619 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000	โทร. 091-431-0641 , 092-216-5544
บริษัท นำชัย แคร์ จำกัด	353 / 46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716-525
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิคส์ (สาขาชลบุรี)	192/6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-441-9842
ร้าน เทคนิค	44 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	โทร. 081-591-4055
ร้าน อุเขาทอง	138 ม.8 ต. โคกปีบ อ.ศรีมหาโพสถ จ.ปราจีนบุรี 25190	โทร. 097-161-0905
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิคส์ ระยอง	200 / 30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110	โทร. 087-142-2608
บริษัท เคอะชั่นเทค 2559 จำกัด	100 / 9 ม.4 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000	โทร. 033-650-820 , 062-394-2559
ร้าน ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว	147 ถ.สุวรรณเศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000	โทร. 081-861-7521
บริษัท เบสแอร์อิเล็กทริคแอนด์ซัพพลาย จำกัด	239 ม.6 ต.สะพานใหม่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000	โทร. 086-076-9488
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิคส์ (สาขาตราด)	325/3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 081-736-6650
ภาคกลาง		
ร้าน นิพนธ์การไฟฟ้า	44/4 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000	โทร. 092-815-4523 , 062-319-9377
ร้าน ส.เจริญเซอร์วิส	120/32 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.อยุธยา-บางปะอิน อ.เมือง จ.อยุธยา 13000	โทร. 098-257-2954 , 095-809-9985
ร้าน ยูดิลิตี้ อินเตอร์เทค	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190	โทร. 081-933-5638
ร้าน บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส	192 / 15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170	โทร. 081-794-6565
บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด	68 / 10 ม.1 ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000	โทร. 065-808-1365 , 085-186-9958
ร้าน นริษฑ์เครื่องเย็น	580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 082-942-2609 , 095-640-7945
หจก. เค.ซี อีเล็คทรอนิคส์	80 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าวัง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110	โทร. 081-736-2341
หจก. กิจนิยม (สมัยใหม่)	85 - 87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441-533
ร้าน คลินิคเครื่องเย็น	32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระพรต ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	โทร. 032-400-500 , 086-476-0682
ร้าน พชรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส	8 / 130 ซ.พร้อมมิตรพัฒนา ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	โทร. 097-046-6227
บริษัท เจนโทรทัศน์ จำกัด	88 / 3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211-447
หจก. เย็นสบายแอร์	331 ม.10 ต.คำเนินสะดวก อ.คำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130	โทร. 083-915-9414 , 095-493-6488
หจก. วงศ์อนันต์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	133/8-9 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000	โทร. 034-712-404 , 063-963-5442
ร้าน ไทยเจริญแอร์	1 / 22 ซอย 13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 089-669-0478 , 063-392-5996
ร้าน ร้านสตาร์วัน อิเล็คทริค	160 / 82 ถ.เทิบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000	โทร. 081-179-1729 , 089-002-6942
ร้าน เอ็นทีเอส อีเล็คตริค	18 / 21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 091-047-6973 , 081-839-0374
ภาคใต้		
ร้าน ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273 / 10 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท้าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 , 081-9683700
บริษัท เสียง ไคเกียว จำกัด	232 หมู่ 1 ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง จังหวัด ชุมพร 86000	โทร. 077-504222 , 088-7583257
ร้าน ดี.เค.อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส	9 / 6 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110	โทร. 075-656058 , 083-3880936
บริษัท นครดีซี จำกัด	99 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311900 , 075-311243
บริษัท สุรจิต ทุ่งสง จำกัด	500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169
หจก. แกรนด์อิเล็คทริค แอร์ เซอร์วิส	2 / 2 อคุลตานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 084-7489417
ร้าน กมลดีเคชการไฟฟ้า	92/4 ถ.ศิริราช ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000	โทร. 064-9823629
บริษัท กี่หิ้น เทรดดิ้ง จำกัด	102/198 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 5.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-261450 , 076-261470
หจก. มีเฟรนด์ แอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	58 / 21 - 22 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 , 081-9568887
หจก. บอยแอร์ 999 เซอร์วิส	293/13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง	โทร. 077-811725 , 080-6942123
บริษัท พี เอส แอล อิเล็กทรอนิกส์	574/2 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-830256 , 063-4756333
ร้าน นันทศักดิ์ แอร์	388 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 , 089-6546648
ร้าน อี แอนด์ อี เซอร์วิส	69/169 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 , 089-6558254
บริษัท ศูนย์บริการสิริสิน จำกัด	452 / 7 - 8 ถ.ชนเกษม ต.คลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-288888
ร้าน ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่	204 / 40 ถ.วัดไพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 , 086-3351174
ร้าน สมหมายแอร์เซอร์วิส	2/1 ม.5ถ.ลิปะน้อย ต. ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 81440	โทร. 095-2609950 , 081-9705276
บริษัท ตรังไพศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	74/5-6 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-218199
ร้าน ตรังแสงไทยแอร์แอนด์เซอร์วิส	11 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 086-4757493
หจก. โกวิทย์พาณิชย์	80 - 86 ถนนเปรมจิตต์ - สุรพันธ์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-255-151
ร้าน ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส	990 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-222043 , 087-2991963

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

NZ79G111H01