
MITSUBISHI ELECTRIC

K0588N89601

คู่มือการใช้งาน

สำหรับร้านค้า, ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์


พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดแขวนเพดาน

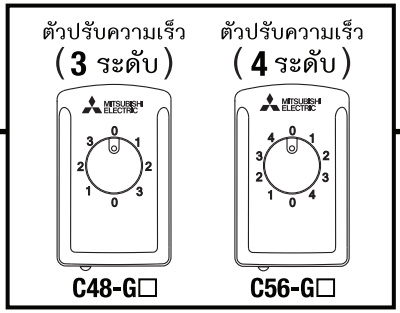

รุ่น :

C48-G□

C56-G□

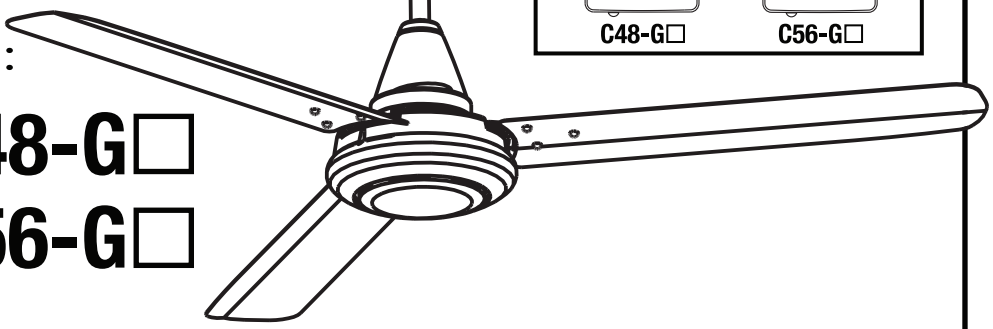

※ ต้องขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์พัดลมของ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

- โปรดอ่าน "คำแนะนำ" อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเพื่อความปลอดภัย
- กรุณาอ่านคำแนะนำนี้อย่างรอบคอบก่อนการใช้งาน
- การติดตั้งควรดำเนินการโดย ศูนย์บริการลูกค้าของ Mitsubishi Electric หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ (การติดตั้งหากดำเนินการติดตั้งโดยลูกค้าเอง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุ)
- โปรดบันทึกข้อมูลในบัตรรับประกันให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ในการบริการหลังการขาย
- ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น และไม่สามารถให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์นี้ในต่างประเทศ

■ การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์คืออะไร

1. ใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานของผู้ผลิตรายอื่น
2. ถอดแยกชิ้นส่วนและถอดชิ้นส่วนมาตรฐาน
3. ถอดแยกชิ้นส่วนและเพิ่มนอกเหนือจากชิ้นส่วนมาตรฐาน
4. เปลี่ยนรูปชิ้นส่วนมาตรฐาน

※ ชิ้นส่วนมาตรฐานคือชิ้นส่วน (ชิ้นส่วนที่ให้มากับพัดลม) ที่ระบุไว้ในคำแนะนำการติดตั้งหรือชิ้นส่วนที่จัดทำโดยผู้ผลิตหรือชิ้นส่วนที่จำหน่ายแยกต่างหากโดยผู้ผลิต

คู่มือการใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
https://www.mitsubishi-kyw.co.th
หมายเหตุ: □ คือ อักษรแทนปีการผลิต

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

ข้อควรระวังเบื้องต้น

เครื่องหมายและความหมาย

⚠ ข้อควรระวัง : การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส


⚠ คำเตือน : การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นอยู่กับสภาพ

⃠ ห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด ⚠ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ


ระหว่างการใช้งาน	⚠ คำเตือน

⃠ ข้อห้าม

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการติดตั้งบนเพดานในร่มเท่านั้น อย่าติดตั้งพัดลมในสถานที่ดังต่อไปนี้ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด, ไฟฟ้าช็อต, เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหาย)
  - สถานที่ที่มีเพดานลาดเอียง
  - สถานที่ที่ไม่เสถียร เช่น แผ่นบาง,ไม่เรียบ(ฝ้าเพดาน)
  - สถานที่ที่สัมผัสฝนหรือละอองน้ำ
  - สถานที่ที่เป็นเรือนกระจก หรือมีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ (ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 90%RH)
  - สถานที่ที่มีความร้อนจากภายนอกหรือกลางแจ้ง หรืออุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
  - สถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
  - สถานที่ที่มีละอองน้ำมัน หรือสารเคมี
  - ติดตั้งกับผนัง
  - ติดตั้งเข้ากับรางร้อยสายไฟ
  - สถานที่ที่ใกล้เตาไฟ เปลวไฟ เช่น เตาแก๊ส
  - สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ
  - สถานที่ที่มีฝุ่นฝ้ายและฝุ่นละอองจำนวนมาก
  - สถานที่ที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
  - สถานที่ที่มีรังสี UV มาก เช่น รับแสงแดดโดยตรง
  - สถานที่ที่อาจเกิดความเสียหายจากละออง เกลือหรือน้ำพุร้อน

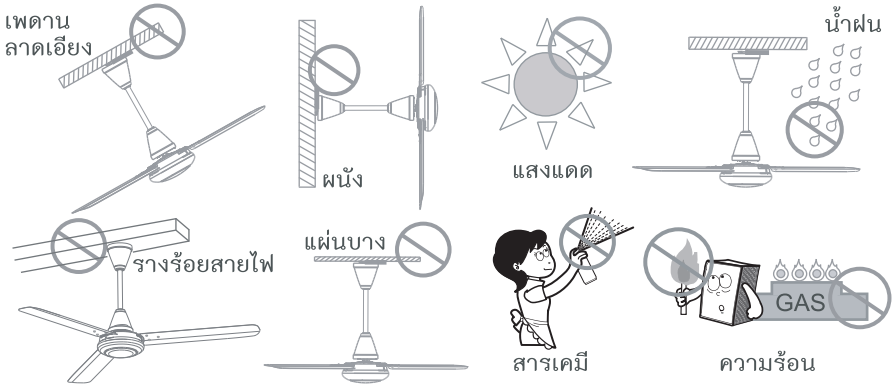

- อย่าห้อยโหนพัดลม (มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการตกหล่น)
- อย่าให้พัดลมเปียกน้ำหรือสาดน้ำโดนพัดลม (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร)
- อย่าใช้งานพัดลมบริเวณสถานที่ลมปะทะโดยตรง (มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสั่นสะเทือนและได้รับบาดเจ็บจากการตกหล่นของพัดลม)

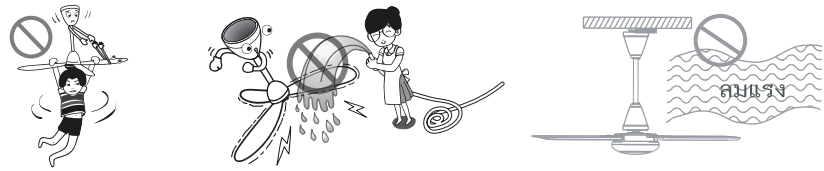

⃠ ไม่ถอดชิ้นส่วน

- อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขพัดลมในลักษณะต่างๆ การถอดหรือซ่อมแซมพัดลม จะต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมผู้ชำนาญการเท่านั้น (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)



ข้อควรระวังเบื้องต้น

ระหว่างการใช้งาน	⚠ คำเตือน

ห้ามสัมผัส

- อย่าแหย่นิ้วหรือวัตถุ ระหว่างใบพัดในขณะใช้งาน (มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ)
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)
- เมื่อหยุดทำงานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟยังคงอยู่, อย่าพยายามสัมผัสกับพัดลม (พัดลมอาจจะถูกเปิดอย่างกระทันหันหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

- ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V～ 50Hz (การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟดูดได้)
- หยุดการทำงานทันทีเมื่อมีการสั่นสะเทือนผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวพัดลม (มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหล่นของพัดลมหรือชิ้นส่วน)
- อย่าใช้ใบพัดที่เสียหาย มีรอยแตก หรือบิดงอ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสั่นสะเทือนและได้รับบาดเจ็บจากการตกหล่นของพัดลม)

ขณะทำความสะอาด	⚠ คำเตือน

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

- การทำความสะอาดพัดลมบนที่สูงต้องมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำฐาน เช่น นั่งร้านหรือบันได ต้องมั่นคงสามารถรับน้ำหนักได้เพียงพอ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บได้)
- สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อทำความสะอาด (มีความเสี่ยงต่อการถูกบาดตามขอบคม)
- ใบพัดทุกใบต้องไม่มีชิ้นส่วนใดเสียหาย หากเสียหายให้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด (มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสั่นสะเทือนและได้รับบาดเจ็บจากการตกหล่นของพัดลม)
- เมื่อทำความสะอาดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำการปิดเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟแล้ว (มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูด)

ระหว่างการใช้งาน	⚠ ข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำ


- หากสายไฟฟ้าชำรุดกรุณาทำการเปลี่ยนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญหรือช่างจากศูนย์บริการของ Mitsubishi Electric (มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้ / ไฟดูด)
- สำหรับชิ้นส่วนทดแทนเกี่ยวกับความปลอดภัยกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการลูกค้าของ Mitsubishi Electric (มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้ / ไฟดูด / พัดลมตกหล่น)
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลมโดยตรงจากพัดลมเพดานเป็นเวลาหลายชั่วโมง (มีความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
- อย่าวางเสื้อผ้าหรือสิ่งของบนใบพัด (มีความเสี่ยงทำให้ใบพัดเสียรูป ส่งผลต่อการทำงานพัดลม)
- อย่าเปิดพัดลมโดยที่ไม่ประกอบใบพัด (พัดลมจะเกิดความร้อน มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้)
- การถอดใบพัดควรได้รับคำแนะนำหรือดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างจากศูนย์บริการของ Mitsubishi Electric (มีความเสี่ยงทำให้ใบพัดเสียรูป ส่งผลต่อการทำงานพัดลม)
- หากไม่ต้องการใช้พัดลมแล้วให้ทำการถอดพัดลมออก (มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหล่นของพัดลมและชิ้นส่วน)
- กรุณาปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน (มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้ / ไฟดูด / พัดลมตกหล่น)
- ควรตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้พัดลมเป็นเวลานานๆ (มีความเสียงที่อาจเกิดเพลิงไหม้ / ไฟดูด / พัดลมตกหล่น)
- ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ต้องเก็บให้พ้นเด็ก ห่างไกลเด็ก หรือเก็บในสถานที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง (มีความเสี่ยงที่เด็กจะนำถุงสวมศีรษะ ทำให้ขาดอากาศหายใจ)

ข้อควรระวังเบื้องต้น

ระหว่างการใช้งาน — ⚠ ข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น (เครื่องใช้นี้สามารถถูกใช้งานโดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปและผู้ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพประสาทสัมผัสและจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากพวกเขาได้รับการดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาจะต้องไม่ทำโดยเด็กที่ไม่มีการกำกับดูแล) (มีความเสี่ยงอาจเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ, ไฟดูด)
- ความสูงของการติดตั้งต้องสูงกว่าพื้นประมาณ 2300มม. , ระยะห่างจากผนังหรือระยะห่างระหว่างพัดลม โปรดติดตั้งตามใบคู่มือการติดตั้ง (มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสั่นสะเทือน, ตกหล่น)

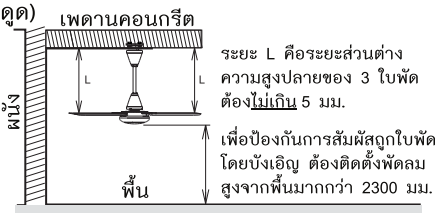


ขณะทำความสะอาด — ⚠ ข้อควรระวัง


ปฏิบัติตามคำแนะนำ

- โปรดใช้ความระมัดระวังในการทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้ใบพัดบิดงอเสียหาย (มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสั่นสะเทือนและได้รับบาดเจ็บจากการตกหล่นของพัดลม)

รายละเอียดชื่อของแต่ละชิ้นส่วน

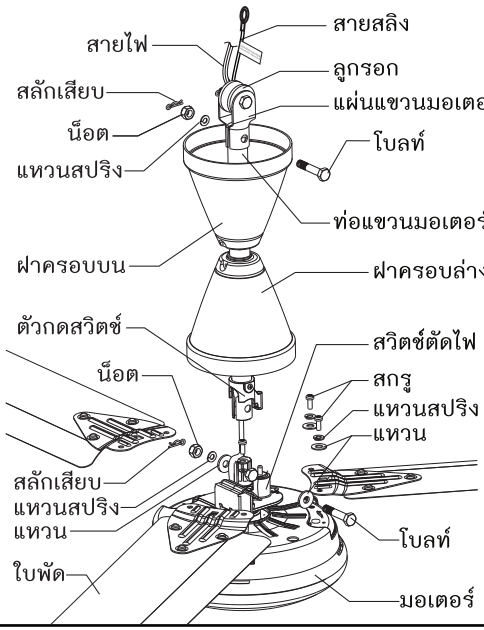


วิธีการใช้งาน



C48-G□

0 – ปิด
1 – ลมอ่อน
2 – ลมปานกลาง
3 – ลมแรง



C56-G□

0 – ปิด
1 – ลมอ่อน
2 – ลมปานกลาง
3 – ลมแรง
4 – ลมแรงพิเศษ

หมายเหตุ :

- ตัวพัดลมอาจจะกระตุกเล็กน้อยขณะมอเตอร์เริ่มหมุน
- ขณะมอเตอร์หมุนอาจเกิดการสั่นออกด้านข้าง 2 ถึง 3 มม.
- ขณะใช้งานที่ลมอ่อน อาจมีความแตกต่างของความเร็วขึ้นอยู่กับพัดลมแต่ละตัว

วิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

หากมีฝุ่นจำนวนมากเกาะติดกับใบพัด/มอเตอร์ อาจทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติ, การสั่นสะเทือน, ความร้อนสูงเกินไปของมอเตอร์

กรุณาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ (มาตรฐาน: 1 ครั้ง/ปี)

- เช็ดด้วยผ้านุ่มที่แช่ในน้ำอุ่น (อุณหภูมิ 40°C หรือต่ำกว่า) ที่มีผงซักฟอกเป็นกลาง และเช็ดด้วยผ้านุ่มอีกครั้ง เพื่อให้ผงซักฟอกไม่ตกค้าง

การทำความสะอาด การบำรุงรักษา และการเก็บรักษา

1. ตัดกระแสไฟฟ้าหรือปิดพัดลม (หมุนปุ่มควบคุมความเร็วไปที่หมายเลข 0) ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษาทุกครั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์ มอเตอร์ เปียกน้ำ
2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอหมาดๆ เพื่อป้องกันน้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
3. ห้ามใช้สารเคมี เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, สเปรย์ละออง, คลอรีน, สารทำความสะอาดอัลคาไลน์ หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาด และห้ามใช้สารเคมี เช่น เบนซิน, ก๊าซโซลีน, น้ำมันก๊าดในการบำรุงรักษาชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และโลหะ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
4. เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง หรือสวมถุงคลุมพัดลมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์มาอยู่อาศัย ซึ่งอาจทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย

⚠ คำเตือน


- เมื่อทำความสะอาดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟแล้ว (มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูด)
- หากเกิดการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติบนตัวเครื่อง กรุณาหยุดใช้และติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ Mitsubishi Electric (มีความเสี่ยงที่จะเกิดการตกหล่น)
- โปรดใช้ความระมัดระวังในการทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้ใบพัดบิดงอเสียหาย (มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสั่นสะเทือนและได้รับบาดเจ็บจากการตกหล่นของพัดลม)
- อย่าใช้ตัวทำละลาย, ผงซักฟอกต่อไปนี้ ในการทำความสะอาด ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, เบนซิน, น้ำมันก๊าด, สเปรย์, ผงซักฟอกที่เป็นกรด, ผงซักฟอกอัลคาไลน์, น้ำยาทำความสะอาดสารเคมี, น้ำยาทำความสะอาดและผงซักฟอกอื่นๆ ที่มีสารฆ่าเชื้อ ฯลฯ (มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ, การเปลี่ยนสี)

⚠ ข้อควรระวัง

- การถอดใบพัดควรได้รับคำแนะนำ หรือดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างจากศูนย์บริการของ Mitsubishi Electric (มีความเสี่ยงทำให้ใบพัดเสียรูป ส่งผลต่อการทำงานของพัดลม)

การเก็บรักษา

กรณีต้องการถอดใบพัดเก็บ กรุณาเก็บรวมทั้งหมด 3 ใบ (ต่อพัดลม 1 ตัว) และเก็บรักษาไว้ ในสถานที่ที่ไม่ทำให้ใบพัดเสียรูปได้

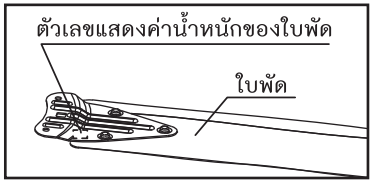

การตรวจสอบตามคาบเวลา

โปรดสอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือช่างจากศูนย์บริการลูกค้าของ Mitsubishi Electric หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำการติดตั้งให้เพื่อร้องขอให้ทำการตรวจสอบตามคาบเวลา เพื่อความปลอดภัยของท่าน (โดยประมาณ : 1 ครั้ง/ปี)

กรุณาแจ้งตัวแทนจำหน่ายหรือช่างจากศูนย์บริการลูกค้าของ Mitsubishi Electric หากผู้ใช้งานพบว่า พัดลมเกิดการสั่นสะเทือนหรือสั่นออกด้านข้างอย่างผิดปกติ หากมีข้อร้องขอจากลูกค้า ให้ทำการตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจสอบ	คาบเวลา	การบำรุงรักษา
ด้านบนของชุดแขวน	โบลท์/ น็อต/ สลักเสียบ/ แผ่นเหล็กยึด/ การสึกหรอของท่อแขวน	1 ครั้ง/ปี	เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หากเกิดการสึกหรอหรือผิดปกติ


การตรวจสอบตามคาบเวลา (ต่อ)

หากมีข้อร้องขอจากลูกค้า ให้ทำการตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจสอบ	คาบเวลา	การบำรุงรักษา
มอเตอร์	โบลท์/ สลักเสียบ/ แผ่นเหล็กยึด/ การสึกหรอของท่อแขวน	1 ครั้ง/ปี	เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หากเกิดการสึกหรอหรือผิดปกติ
สายสลิงกันตก	การหลวมของน็อต ที่ใช้ยึดสายสลิงกันตกเข้ากับอาคาร	1 ครั้ง/ปี	หากน็อตหลวมให้ทำการขันให้แน่น
ชุดแขวน	- สภาพของชิ้นส่วนที่ใช้ยึดชุดแขวน และการหย่อนของชุดแขวน - การคลายตัวของพุกเหล็กหรือสกรูที่ใช้ในการติดตั้งชุดแขวน	1 ครั้ง/ปี	- เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หากเกิดการสึกหรอของชุดแขวน - หากพบว่าพุกเหล็กหรือสกรูที่ใช้ยึดชุดแขวนหลวม ให้ตรวจสอบพื้นที่ทำการยึดชุดแขวนและขันน็อตหรือสกรูให้แน่น
ใบพัด	- สภาพการหลวมของสกรู - การแตก, ร้าว, โค้งงอ	1 ครั้ง/ปี	- ขันสกรูให้แน่น - ทำการเปลี่ยนใบพัดใหม่ถ้ามีการหัก, ร้าวหรือโค้งงอ

การซ่อมและการแก้ไข

1. กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
2. ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
3. ห้ามดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
4. หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟชำรุดต้องให้ผู้ผลิต หรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

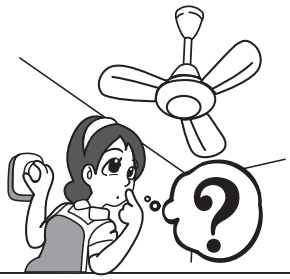

ก่อนการร้องขอให้ซ่อมแซม

โปรดตรวจสอบว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

อาการความผิดปกติ	สาเหตุ	รายละเอียดการตรวจสอบ / การบำรุงรักษา
หมุนปุ่มปรับความเร็วแล้วแต่พัดลมไม่ทำงาน	ปิดเบรกเกอร์อยู่หรือไฟดับหรือไม่	กรุณาปิดพัดลมและขอให้ตัวแทนจำหน่ายเข้ามาตรวจสอบ/ซ่อมแซม โปรดปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
เกิดการสั่นสะเทือนของตัวพัดลมอย่างรุนแรง	ใบพัดเกิดความเสียหายหรือผิดรูปหรือไม่? (หากมีความเสียหายหรือผิดปกติ โปรดสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อและแทนที่ด้วยใบพัดใหม่ทั้งหมด)	กรุณาปิดพัดลมและขอให้ตัวแทนจำหน่ายเข้ามาตรวจสอบ/ซ่อมแซม โปรดปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น		C48 – G□	C56 – G□
แรงดันไฟฟ้าและความถี่		220V～ 50Hz	220V～ 50Hz
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)		0.27	0.33
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)		57	66
ปริมาณลม (ลบม./นาที)		200	280
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)		320	280
น้ำหนักสุทธิ	• ตัวพัดลม (กก.)	7.0	7.2
	• ตัวปรับความเร็ว (กก.)	0.21	0.21

หมายเหตุ : รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

• กรุงเทพมหานคร •

บริษัท	มิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	โทร. 0-2763-7000 กด 6
บริษัท	กันยง จำกัด	354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110	โทร. 0-2391-8008-12 แฟกซ์ 02-3918010

• ภาคเหนือ •

บริษัท	ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	99 / 13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000	โทร. 053-700353-5 ต่อ 202,203,204 แฟกซ์ 053-700356
บริษัท	กลษ์-กฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	221 / 9 ม.6 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 080-4946810 / 053-854239 แฟกซ์ 053-854239
ร้าน	เทพสยามอีเล็คทริค	129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000	โทร. 054-620434, 506 แฟกซ์ 054-524454
บริษัท	ไทยพานิช วีดีโอ จำกัด	1 / 94 - 97 , 99 - 103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร. 055-417982 แฟกซ์ 055-224519
บริษัท	ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379 / 6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378666 ต่อ 119,130 แฟกซ์ 055-224519
หจก.	นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง	99 - 103 ถ.เจริญพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721147-8 แฟกซ์ 056-711069
หจก.	ธงชัยเซอร์วิส	27 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-611626 แฟกซ์ 055-611737
หจก.	บุญโรจน์ อิเล็คทริค ซัพพลาย	4 / 8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055- 544938 แฟกซ์ 055-533648
หจก.	สอาตลำปาง	111 - 115 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222107-8 ต่อ 113 แฟกซ์ 054-222109
ร้าน	NP อิเล็คทรอนิคส์	48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 055-712125 / 082-1652907 แฟกซ์ 055-712125
ร้าน	เทคนิคออดิโอ	178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ป้าว อ.ป้าว จ.น่าน 55120	โทร. 054-791215, 054-756418 แฟกซ์ 054-791215
ร้าน	ตะพานหินเครื่องเย็น (1997)	157 ถ.ชมฐีระเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110	โทร. 056-664173 / 081-6744785 แฟกซ์ 056-664173

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •

ร้าน	ยูดี เซอร์วิส	527 / 515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 042-244707-8 แฟกซ์ 042-244705
ร้าน	ทรัพย์อนันต์ เซอร์วิส	129 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130	โทร. 081-6465825
บริษัท	แฟรี่การไฟฟ้า 1994 จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-222357 / 043- 520381 แฟกซ์ 043-320382
ร้าน	ประกิตแอร์	1961 / 13 - 14 ซ.สืบศิริ30 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-1219762 แฟกซ์ 044-278458
ร้าน	ไฮแม็กซ์อีเล็คโทรนิคส์	271 ถ.สรรพสิทธิ์ (ก่อนถึงเรือนจำ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-289189 แฟกซ์ 044-189189
ร้าน	ไชยอีเล็คทรอนิคส์	38 - 40 ถ.เทศบาล 14 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 044-311464 / 081-8777205 แฟกซ์ 044-315655
หจก.	อุบลไทยเจริญอีเลคทริคพลาซ่า	270 - 276 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 045-261124-5 แฟกซ์ 045-224228
ร้าน	ไพศาลเซอร์วิส	73 / 1-2 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000	โทร. 081-5444967 แฟกซ์ 042-614211
ร้าน	เอ็นพี การแอร์	87 ม.13 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 080-4050559 / 042-012512 แฟกซ์ 042-012512
ร้าน	นำโชค แอร์	144 ม.15 ถ.อนันตภักดี ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110	โทร. 089-7221650 แฟกซ์ 045-663336
ร้าน	เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง	491 / 4 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000	โทร. 045-724588 แฟกซ์ 045-724589

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

● ภาคตะวันออก ●

ร้าน	ศูนย์บริการอิเลคทรอนิคส์	200 / 30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110	โทร. 038-884223 / 087-1422608 แฟกซ์ 038-884223
ร้าน	ศูนย์บริการอิเลคทรอนิคส์ (สาขาชลบุรี)	192 / 6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-4419842
บริษัท	นำชัย โฮม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด	353 / 46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716525-6 แฟกซ์ 038-716112
ร้าน	สุชาติอีเล็คทรอนิคส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าศิริพนม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-5777979 / 038-551093 แฟกซ์ 038-551093
ร้าน	เอกธนาอีเล็คทรอนิคส์	130/3-4 ม.6 ซอยโรงเรียนกบินทร์วิทยา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110	โทร. 086-0272861 แฟกซ์ 037-283261
ร้าน	ศูนย์บริการอิเลคทรอนิคส์ (สาขาตราด)	325 / 3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 087-1424208 / 039-520523 แฟกซ์ 039-520533

● ภาคกลาง ●

หจก.	กิจนิยม (สมัยใหม่)	85 - 87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441175 แฟกซ์ 036-624467
หจก.	ไทยเจริญแอร์	1 / 22 ซอย 13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 036-314476-7 แฟกซ์ 036-314476-7
บริษัท	เจนโทรทัศน์ จำกัด	88 / 3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211447 แฟกซ์ 032-343981
บริษัท	จิรชัยอิเล็คทริค จำกัด	906 ถ.ซอยบ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000	โทร. 034-811412-4 แฟกซ์ 034-811412-4
ร้าน	คลีนิกเครื่องเย็น	32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	โทร. 032-400700 / 032-400500 แฟกซ์ 032-415873
ร้าน	กิตติ แอร์ เซอร์วิส	149 / 6 ม.6 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140	โทร. 032-691238 / 089-0688127 แฟกซ์ 032-692145
ร้าน	ส.เจริญเซอร์วิส	120/32 ม.3 ถ.อยุธยา-บางปะอิน ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.อยุธยา 13000	โทร. 080-5818534 แฟกซ์ 035-234264
หจก.	ยูลิลิตี้ อินเตอร์เทค	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190	โทร. 035-950311-2 แฟกซ์ 035-950313
หจก.	บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส	192 / 15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170	โทร. 081-8523154, 035-798080 แฟกซ์ 035-214647
ร้าน	นรินทร์เครื่องเย็น	580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 056-421300 / 082-9422609 แฟกซ์ 056-412163
ร้าน	ธนาภา แอร์แอนด์เซอร์วิส	64 / 2 ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170	โทร. 032-398078 / 087-0051560 แฟกซ์ 032-398078
ร้าน	ธนัญชัย อีเล็คทรอนิคส์	654/1 ถ.นายจันทร์หนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000	โทร. 089-4145224 / 036-520384 แฟกซ์ 036-520384
ร้าน	เอ็นทีเอส อีเล็คตริค	18 / 21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 035-503356 / 081-8390374 แฟกซ์ 035-502291

● ภาคใต้ ●

ร้าน	ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273 / 10 ถ.ปรมินทรมรรคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 แฟกซ์ 077-511255
ร้าน	ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่	204 / 40 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 แฟกซ์ 077-206557
ร้าน	ศรีฟ้าแอร์เซอร์วิส	27 / 3 ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330	โทร. 077-236419 แฟกซ์ 077-248268
บริษัท	นครดีซี จำกัด	1997 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311243 แฟกซ์ 075-343730
บริษัท	สุรจิต ทุ่งสง จำกัด	500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169 แฟกซ์ 075-423929
ร้าน	อี แอนด์ อี เซอร์วิส	69 / 169 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 แฟกซ์ 074-426552
ร้าน	นันทศักดิ์ แอร์	388 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 แฟกซ์ 074-322468
ร้าน	โมเดิร์นแอร์	679 ม.6 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.ยนตรการักษร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-772108 แฟกซ์ 074-772108
หจก.	มีเฟรนด์ แอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	58 / 21 - 22 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 แฟกซ์ 076-216005
หจก.	แกรนด์อีเล็คทริค แอร์ เซอร์วิส	2 / 2 อดุลตานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 085-8959245 แฟกซ์ 073-514908
ร้าน	กษิติ์เดชการไฟฟ้า	25 / 4 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000	โทร. 076-414584 / 081-7283258 แฟกซ์ 076-414584
ร้าน	บอยแอร์	293 /13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000	โทร. 081-5357896, 077-811725 แฟกซ์ 077-813739
บริษัท	ตรังแสงไทยวิทยุ (1992)	6 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-218742 / 089-7424913 แฟกซ์ 075-219068
บริษัท	ไพศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	74 / 5 - 6 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-216991 แฟกซ์ 075-214588
ร้าน	ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส	123 / 4 ม.10 ต.สะเดงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-243311 / 087-2991963 แฟกซ์ 073-243311

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อศูนย์บริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด
เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0-2379-4763 สายด่วน (HOTLINE SERVICE) 1325 เว็บไซต์ : https://www.mitsubishi-kyw.co.th
ผู้ผลิต บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540