
MITSUBISHI ELECTRIC

# คู่มือการใช้งาน

K0588N89701

# พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดติดผนัง

## ควบคุมด้วยเชือกดึง

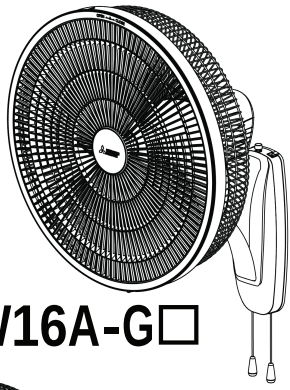


**W16A-G□**




**W18A-G□**

## ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

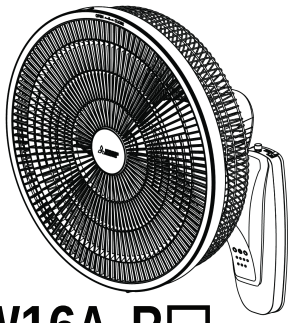

**W16A-R□**

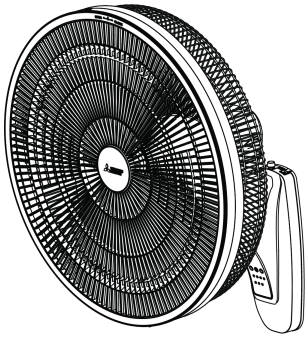

**W18A-R□**




รีโมทคอนโทรล
เฉพาะรุ่น
**W16A-R□**
**W18A-R□**

คู่มือการใช้งาน
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
**https://www.mitsubishi-kyw.co.th**
*หมายเหตุ* : □ คือ อักษรแทนปีการผลิต

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

# ข้อควรระวังเบื้องต้น

**เครื่องหมายและความหมาย**

⚠ **ข้อควรระวัง :** การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บได้

⚠ **คำเตือน :** การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นอยู่กับสภาพ

⃠ ห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด ⚠ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

## ⚠ คำเตือน

**ข้อห้าม**

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการติดตั้งกับผนังเท่านั้น อย่าติดตั้งในสถานที่ดังต่อไปนี้
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด, เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหาย)
  - สถานที่ที่สัมผัสฝนหรือละอองน้ำ
  - สถานที่ที่เป็นเรือนกระจก หรือมีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ (ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 90%RH)
  - สถานที่ที่มีความร้อนจากภายนอกหรือกลางแจ้ง หรืออุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
  - สถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
  - สถานที่ที่มีละอองน้ำมัน หรือสารเคมี
  - สถานที่ที่ใกล้เตาไฟ เปลวไฟ เช่น เตาแก๊ส
  - สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ
  - สถานที่ที่มีฝุ่นฝ้ายและฝุ่นละอองจำนวนมาก
  - สถานที่ที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
  - สถานที่ที่มีรังสี UV มาก เช่น รับแสงแดดโดยตรง
  - สถานที่ที่อาจเกิดความเสียหายจากละอองเกลือ หรือน้ำพุร้อน

  ผู้ใช้ควรระมัดระวัง ในการห้ามสลับใบพัดในขั้นตอนการล้างหรือทำความสะอาดใบพัด รวมถึงการจัดเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนต้องเป็นอะไหล่ที่ตรงกับรุ่นนั้นๆ
- อย่าห้อยโหนพัดลม (มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการตกหล่น)
- อย่าให้พัดลมเปียกน้ำ หรือสาดน้ำโดนพัดลม (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร)
- อย่าใช้งานพัดลมบริเวณสถานที่ลมปะทะโดยตรง
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสั่นสะเทือน และได้รับบาดเจ็บจากการตกหล่นของพัดลม)
- อย่าใส่โลหะในบริเวณแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
- ห้ามใช้พัดลมที่มีสายไฟ หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้และไฟดูด)
- ห้ามใช้พัดลมโดยที่ประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ หรือชำรุด เช่น ตะแกรง, ใบพัด (อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้)
- ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนการทำความสะอาด และก่อนการซ่อมพัดลม

**ไม่ถอดชิ้นส่วน**

- อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขพัดลมในลักษณะต่างๆ
- การถอดหรือซ่อมแซมพัดลม จะต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมผู้ชำนาญการเท่านั้น
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)

**ห้ามสัมผัส**

- อย่าแหย่นิ้วมือหรือสิ่งของเข้าไปในตะแกรงและส่วนที่หมุนได้ ในขณะใช้งาน
  (มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ)
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ขณะมือเปียกน้ำ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)
- เมื่อหยุดทำงานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟยังคงอยู่ อย่าพยายามสัมผัสกับพัดลม
  (พัดลมอาจจะถูกเปิดอย่างกระทันหัน หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)

# ข้อควรระวังเบื้องต้น

**ปฏิบัติตามคำแนะนำ**


- ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz
  (การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟดูดได้)
- หยุดการทำงานทันทีเมื่อมีการสั่นสะเทือนผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวพัดลม
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหล่นของพัดลม หรือชิ้นส่วน)
- อย่าใช้ใบพัดที่เสียหาย มีรอยแตก หรือบิดงอ
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสั่นสะเทือน และได้รับบาดเจ็บจากการตกหล่นของพัดลม)
- การทำความสะอาดพัดลมบนที่สูง ต้องมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำฐาน เช่น นั่งร้าน หรือบันไดต้องมั่นคง สามารถรับน้ำหนักได้เพียงพอ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บได้)
- สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อทำความสะอาด (มีความเสี่ยงต่อการถูกบาดตามขอบคม)
- ใบพัดต้องไม่มีส่วนใดเสียหาย หากเสียหายให้เปลี่ยนใหม่ และต้องใช้ใบพัดที่ตรงกับรุ่นนั้นๆ
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสั่นสะเทือนและได้รับบาดเจ็บจากการตกหล่นของพัดลม)
- เมื่อทำความสะอาดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้)ออกจากเต้ารับ (ปลั๊กตัวเมีย)แล้ว (มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูด)
- ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (Resident current device,RCD) ที่มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30mA
  *หมายเหตุ:* ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสตกค้างคือ เครื่องตัดไฟรั่ว โดยเลือกที่มีกระแสตกค้างไม่เกิน 30mA หากเกิดกรณีไฟรั่วขึ้น และมีกระแสไฟรั่วเกินกว่า 30mA จะทำให้อุปกรณ์นี้ตัดวงจรทันที เพื่อที่จะให้สามารถป้องกันไฟดูดได้
- หากสายไฟฟ้าชำรุดกรุณาทำการเปลี่ยนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
  (มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้/ไฟดูด)
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลมโดยตรงจากพัดลมติดผนังเป็นเวลานานหลายชั่วโมง
  (มีความเสี่ยง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
- อย่าเปิดพัดลมโดยที่ไม่ประกอบใบพัด (พัดลมจะเกิดความร้อน มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้)
- หากไม่ต้องการใช้พัดลมแล้ว ให้ทำการถอดพัดลมออก
  (มีความเสี่ยงที่อาจทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย)
- กรุณาปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน (มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้/ไฟดูด)
- ควรตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้พัดลมเป็นเวลานานๆ (มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้/ไฟดูด)
- ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ต้องเก็บให้พ้นเด็ก ห่างไกลเด็ก หรือเก็บในสถานที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง
  (มีความเสี่ยงที่เด็กจะนำถุงสวมศีรษะ ทำให้ขาดอากาศหายใจ)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจหรือที่ขาดประสบการณ์และความรู้
  เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
  โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศ ที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น สม่ำเสมอและอาจใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย

# ข้อควรระวังเบื้องต้น

## ⚠ ข้อควรระวัง


**ปฏิบัติตามคำแนะนำ**

- ก่อนการติดตั้งและการประกอบพัดลม โปรดอ่านคู่มือให้เข้าใจก่อน
- การติดตั้งพัดลมควรได้รับคำแนะนำจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ควรติดตั้งหรือยึดกับผนังที่มีโครงสร้างแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 40 กก.
- ไม่ควรติดตั้งพัดลมกับผนังที่เอียง หรือในแนวที่หัวพัดลมหันลงล่าง เพราะอาจทำให้พัดลมตกลงมาได้
- ให้ติดตั้งพัดลมในลักษณะที่มีใบพัดอยู่สูงจากพื้นมากกว่า 2.3 เมตร
- กรณีติดตั้งบนผนังคอนกรีต ควรใช้พุกพลาสติก ติดยึดผนังคอนกรีตให้แน่น ตามตำแหน่งของการติดเหล็กยึด จากนั้นขันยึดด้วยสกรูให้แน่น ดังรูป

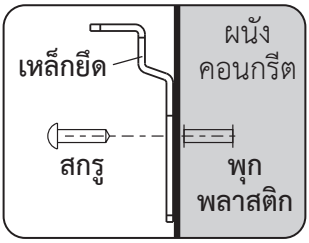


# วิธีการติดตั้งและการถอดประกอบ

## ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่บรรจุมาในกล่องพัดลม

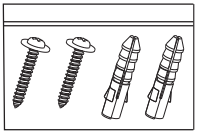

ชุดสกรู 1 ชุด
- สกรูขนาด 4x25 มม. 2 ชิ้น
- พุกพลาสติก เบอร์7 2 ชิ้น



สกรูยึดตัวพัดลมเข้ากับแผ่นเหล็กยึดพัดลม 1 ชิ้น



แผ่นเหล็กยึดพัดลม 1 ชิ้น




สายสลิงกันพัดลมตกหล่น 1 ชิ้น

เฉพาะรุ่น W16A-R□ ,W18A-R□




รีโมทควบคุม 1 ชุด




แบตเตอรี่ AAA/R03,LR030 (1.5V) 2ก้อน



พุกเหล็กขนาด M6 และน็อต 1 ชิ้น

# วิธีการติดตั้งและการถอดประกอบ


## วิธีการติดตั้งแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิง

1. ทำการติดตั้งแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิงกับผนัง ตามระยะเจาะรูยึดแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิง ตามตาราง แล้วทำการยึดด้วยสกรูให้แน่น

**ตาราง: ระยะเจาะรูยึดแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิงกับผนัง**

| ระยะ / รุ่น | A ระยะห่างจากผนัง | B ระยะห่างจากเพดาน | C ระยะเจาะรูยึดสายสลิง |
|---|---|---|---|
| W16A-G□ ,W16A-R□ | มากกว่า 340 มม. | มากกว่า 460 มม. | 120 - 130 มม. |
| W18A-G□ ,W18A-R□ | มากกว่า 370 มม. | มากกว่า 490 มม. | 120 - 130 มม. |

2. ทำการแขวนพัดลมเข้ากับแผ่นเหล็กยึดพัดลม
3. ส่วนปลายอีกด้านของสายสลิง ให้ยึดสายสลิงกับพัดลม เพื่อป้องกันพัดลมตกหล่น ด้วยสกรูยึดพัดลม โดยขันเข้ากับแผ่นเหล็กยึดพัดลมให้แน่น

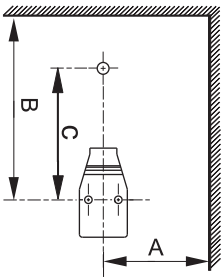



**รูป: ระยะเจาะรูยึดแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิง**


## วิธีการประกอบตะแกรงและใบพัด


**⚠ คำเตือน**

- ห้ามดัดแปลง ถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นี้
- จะต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยปฏิบัติตามเอกสารอธิบายวิธีการติดตั้งอย่างเคร่งครัด
- ต้องติดตั้งสายสลิงป้องกันพัดลมตกหล่น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

**ก่อนประกอบตะแกรงและใบพัด :**

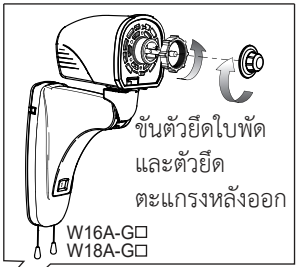

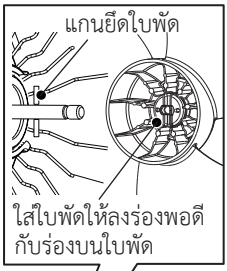


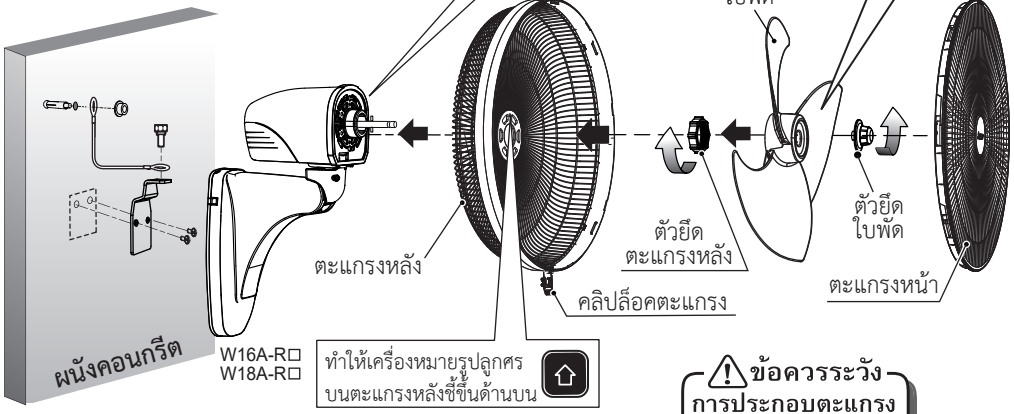

**⚠ ข้อควรระวัง**
**การประกอบตะแกรงไม่แน่นส่งผลให้พัดลมสั่นได้**

# วิธีการติดตั้งและการถอดประกอบ

1. ประกอบโดยให้ขีดบอกตำแหน่งของตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง
2. หมุนตะแกรงหน้า ไปทางขวา (LOCK) จนปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง และมีเสียง “คลิ๊ก”
   (ในกรณีที่ตำแหน่งไม่ตรงจะไม่สามารถล็อคด้วยคลิปล็อคตะแกรงได้)
3. ล็อคด้วยคลิปล็อคตะแกรง

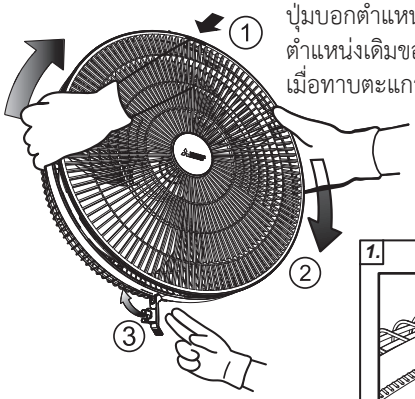


ปุ่มบอกตำแหน่ง
ตำแหน่งเดิมของปุ่ม
เมื่อทาบตะแกรงหน้าลงไป


**⚠ คำเตือน**

ถ้าขันตัวล็อคตะแกรงหลังไม่แน่นหรือปีนเกลียว อาจทำให้เกิดเสียงดังจาก
- ใบพัดสัมผัสกับตัวล็อคตะแกรง

ทำให้เกิดเสียงดังเมื่อหมุน
- พัดลมเสียสมดุลทำให้เกิดเสียงดัง

**⚠ ข้อควรระวัง**

การประกอบตะแกรงไม่แน่น ส่งผลให้พัดลมสั่นได้

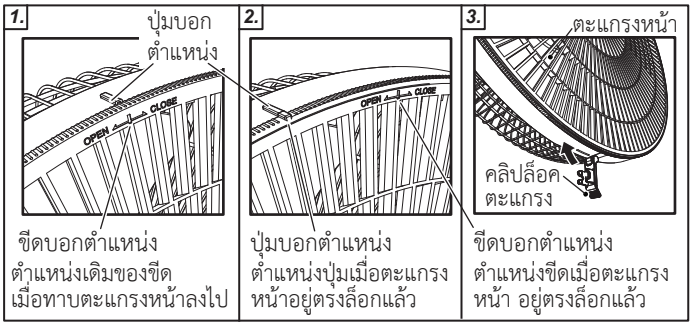


ขีดบอกตำแหน่ง ตำแหน่งเดิมของขีด เมื่อทาบตะแกรงหน้าลงไป

ปุ่มบอกตำแหน่ง ตำแหน่งปุ่มเมื่อตะแกรงหน้าอยู่ตรงล็อกแล้ว

ขีดบอกตำแหน่ง ตำแหน่งขีดเมื่อตะแกรงหน้า อยู่ตรงล็อกแล้ว

# วิธีการใช้งานรุ่น W16A-G□ ,W18A-G□

**เชือกส่ายคอพัดลม :** เมื่อดึงเชือก พัดลมจะส่ายซ้าย-ขวา

- เมื่อต้องการยกเลิกการส่ายให้ดึงเชือกนี้อีกครั้ง




**เชือกเปิด-ปิด :** เมื่อดึงเชือกแต่ละครั้ง จะควบคุมปริมาณลมของพัดลม ดังนี้

**0** *หยุดทำงาน* → **1** *ลมอ่อน* → **2** *ปานกลาง* → **3** *ลมแรง*

**⚠ ข้อควรระวัง**


ไม่ควรแหย่นิ้วมือหรือสิ่งของอื่นเข้าไปในส่วนที่หมุนได้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายและได้รับบาดเจ็บได้

**⚠ คำเตือน**

ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสลมโดยตรงจากพัดลมเป็นเวลานาน
(มีผลกระทบต่อสุขภาพหากสัมผัสลมเป็นเวลานาน)

# วิธีการใช้งานรุ่น W16A-R□ ,W18A-R□

## วิธีการใช้งานรีโมท

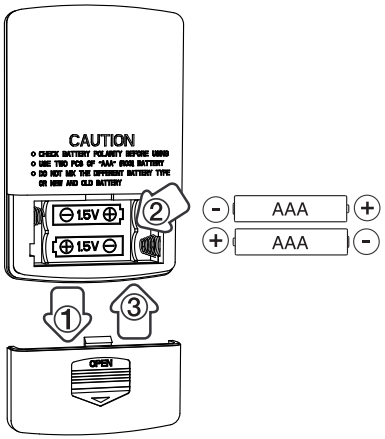


**1. วิธีการประกอบแบตเตอรี่กับรีโมท**

① ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังรีโมท

② ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA /R03, LR030 (1.5 V)จำนวน 2 ก้อน ควรใส่แบตเตอรี่ให้ตรงขั้ว ⊕ และ ⊖ ตามรูปที่แสดงที่รีโมท

③ ประกอบฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับตัวรีโมท


**คำแนะนำ :**

การใช้รีโมทสั่งปิดพัดลมจะทำให้พัดลมอยู่ในโหมดรอรับคำสั่งงาน(Standby)จะสูญเสียพลังงานประมาณ 1 วัตต์ หากไม่ได้ใช้งานพัดลมแล้วแนะนำให้ปิดสวิตช์ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

| ⚠ คำเตือน | |
|---|---|
| ⊘ | ห้ามดัดแปลงแก้ไขบริเวณขั้ว และที่ใส่แบตเตอรี่ของรีโมท (มีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อน เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้) |
| ! | ตำแหน่งของขั้ว ⊕ และ ⊖ ของแบตเตอรี่ต้องตรงกับสัญลักษณ์ของรีโมท ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในรีโมทแบตเตอรี่ทั้งสองก้อน ต้องเป็นชนิดเดียวกัน (มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล, การคายความร้อน ทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้) |

**หมายเหตุ**

1. หากต้องการทิ้งทำลายรีโมท กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทก่อนทิ้งทำลาย
2. ในการใช้งานปกติ แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี
3. ถ้ารีโมทไม่ได้ถูกใช้เป็นระยะเวลานานควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมท
4. ใช้รีโมทคอนโทรลอย่างระมัดระวัง อย่าให้ตกกระแทกพื้น
5. **ควรเก็บรีโมทคอนโทรลในสถานที่ที่เหมาะสม ระวังการสูญหาย**

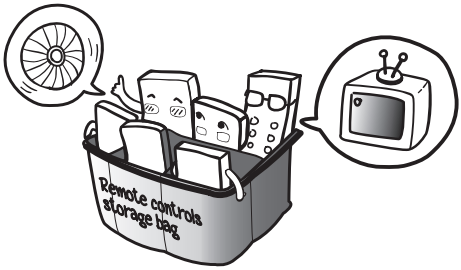

**สวิตช์เปิด-ปิด (ON/OFF) :** กดสวิตช์ ON/OFF เพื่อให้พัดลมทำงาน และเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดทำงาน

**สวิตช์ควบคุมความเร็ว (SPEED) :**
เมื่อกดสวิตช์แต่ละครั้ง จะเป็นการปรับปริมาณลมดังนี้

ลมอ่อน → ลมปานกลาง → ลมแรง

- สถานะการทำงานต่าง ๆ ของพัดลมจะถูกยกเลิก เมื่อถอดปลั๊กออก

**สวิตช์ควบคุมการส่าย (SWING) :** เมื่อกดสวิตช์พัดลมจะทำการส่ายซ้าย-ขวา และเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดส่าย


**สวิตช์ควบคุมลมธรรมชาติ (RHYTHM) :**
เมื่อกดสวิตช์(ที่รีโมทคอนโทรล)พัดลมจะให้ลมคล้ายธรรมชาติ โดยลมจะเบาและแรงสลับกัน

- การควบคุมลมธรรมชาติ สามารถควบคุมได้ 3 ระดับ

ลมธรรมชาติอ่อน → ลมธรรมชาติปานกลาง → ลมธรรมชาติแรง

โดยทำการกดสวิตช์ควบคุมลมธรรมชาติ (RHYTHM) ซ้ำ

- ไฟแสดงสถานะความเร็วลม 1, 2, 3 จะสว่างสลับกันตามระดับการควบคุมลมธรรมชาติ
- เมื่อต้องการยกเลิกการควบคุมลมธรรมชาติ ให้กดสวิตช์ควบคุมความเร็ว (SPEED)

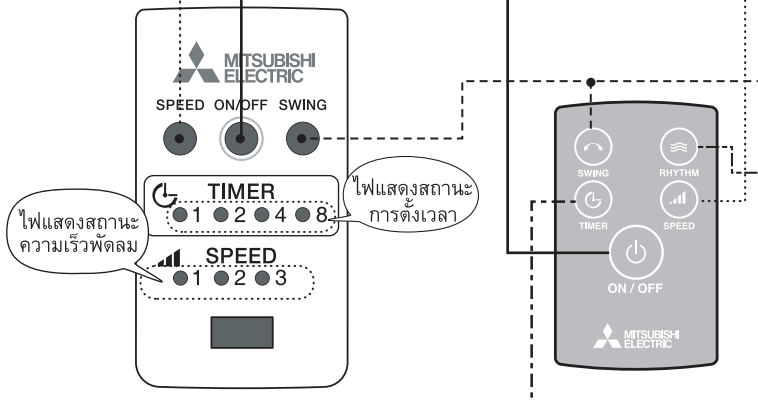


**สวิตช์สัมผัส** **รีโมทคอนโทรล**


**สวิตช์ตั้งเวลา (TIMER) :** เมื่อกดสวิตช์ตั้งเวลา พัดลมจะเริ่มการทำงานหรือหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติดังนี้

การตั้งเวลาหยุดการทำงาน : การตั้งเวลาลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่พัดลมทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการตั้งเวลาให้พัดลมหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ชม. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีแดง

การตั้งเวลาเริ่มการทำงาน : การตั้งเวลาลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่พัดลมไม่ได้ทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการตั้งเวลาให้พัดลมเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ชม. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีเขียว

- เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งเวลาทั้ง 2 ลักษณะ ให้กดสวิตช์ตั้งเวลาจนกว่าไฟแสดงสถานะบนสวิตช์สัมผัสดับหมด

## การปรับทิศทางลม

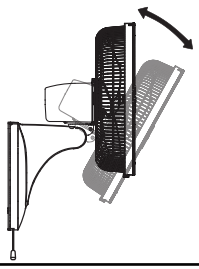




- สามารถปรับทิศทางลมขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา โดยการผลักหรือดึงที่ขอบนอกของตะแกรงอย่างเบา ๆ ดังรูป

## การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา

1. ต้องถอดเต้าเสียบ ( ปลั๊กตัวผู้ ) ออกจากเต้ารับ ( ปลั๊กตัวเมีย ) ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษาทุกครั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์ มอเตอร์ เปียกน้ำ
2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอหมาดๆ เพื่อป้องกันน้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
3. ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
4. เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และมีฝุ่นละอองมาก ซึ่งอาจทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย
5. ห้ามให้มีการกด ทับ พับงอ บิด ในส่วนของสายไฟ รวมถึงการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ ห้ามทำการถอดปลั๊กโดยวิธีการดึงสายไฟ (ให้จับที่ตัวปลั๊ก) เพราะจะเป็นสาเหตุให้สายไฟขาดด้านใน และก่อให้เกิดการไหม้ หรือ โดนไฟดูดได้
6. ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิดทำงานอยู่ใกล้, มุ้ง, ผ้าม่าน หรือ ปล่อยให้มีผ้า,. เส้นผม หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าไปอยู่ในใบพัดขณะหมุนเนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติดทำให้พัดลมทำงานผิดปกติ และ อาจเกิดไฟไหม้ได้

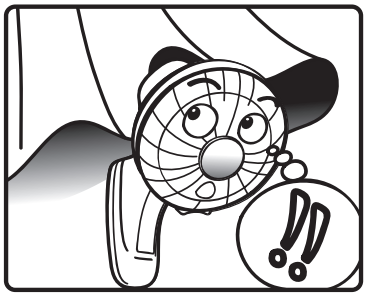


## การซ่อมและการแก้ไข

1. กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
2. ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
3. ห้ามดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้

# การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา (ต่อ)

ให้ทำการตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

| ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่ตรวจสอบ | รายละเอียดการตรวจสอบ | การบำรุงรักษา |
|---|---|---|
| 1. สายสลิงกันตก | การหลวมของสกรูยึดตัวพัดลมและน็อตของพุกเหล็กหลวม | หากสกรูยึดตัวพัดลมและน็อตของพุกเหล็กหลวม ให้ทำการขันให้แน่น |
| 2. ตะแกรงหลังและตะแกรงหน้า | ตำแหน่งการประกอบตะแกรงหลังและตะแกรงหน้า | ต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในคู่มือให้ถูกต้อง |
| | การยึดแน่นของตะแกรง | ประกอบตะแกรงให้แน่น |
| 3. ตัวยึดตะแกรงหลัง | การหลวมของตัวยึดตะแกรงหลัง | หากตัวยึดตะแกรงหลังหลวม ให้ทำการขันให้แน่น |
| | เกลียวของตัวยึดตะแกรงหลังเสีย | ให้เปลี่ยนตัวยึดตะแกรงหลังใหม่ |
| 4. ใบพัด | รอยแตก หรือบิดงอ | ต้องเปลี่ยนใบพัดใหม่ และใช้ใบพัดที่ตรงกับรุ่นนั้นๆ |
| 5. ตัวยึดใบพัด | การหลวมของตัวยึดใบพัด | หากตัวยึดใบพัดหลวมให้ทำการขันให้แน่น |
| | เกลียวของตัวยึดใบพัดเสีย | ให้เปลี่ยนตัวยึดใบพัดใหม่ |
| 6. ตัวยึดตะแกรง | การยึดของตัวยึดตะแกรง | ต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในคู่มือให้ถูกต้อง |

# รายละเอียดผลิตภัณฑ์

| ชื่อรุ่น | W16A-G□ | W16A-R□ | W18A-G□ | W18A-R□ |
|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าและความถี่ | 220 V~ 50 Hz | | | |
| กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.31 |
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 43 | 44 | 64 | 65 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 |
| ปริมาณลม (ลบ.ม/นาที) | 90 | 92 | 112 | 114 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |

หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

# รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

● กรุงเทพมหานคร ●

| | | |
|---|---|---|
| บริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 | โทร. 0 -2763 -7000 กด 6 |
| บริษัท กันยง จำกัด | 354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 | โทร. 0 -2391-8008 -12 แฟกซ์ 02-3918010 |

# รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

## • ภาคเหนือ •

| | | |
|---|---|---|
| บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด | 62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 | โทร. 053-153311 ต่อ 110<br>081-021-0868 |
| บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด | 111/1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 | โทร. 053 282 222 |
| ร้าน เจทูเค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส | 68 ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 | โทร. 081-706-3199 , 099-136-0888 |
| ร้าน คลีนิคแอร์ | 145/5 ม.6 ม.หยองใคร้ ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 | โทร. 088-185-1616 , 088-186-9992 |
| บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 99/13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 | โทร. 053-700-353 ต่อ 106,107 |
| บริษัท สินธานี อิเล็คทริค จำกัด | 111 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 | โทร. 083-153-311 ต่อ 2 |
| ร้าน บายพาสอีเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง | 84/5 ม.27 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 | โทร. 082-032-0110 , 093-213-5155 |
| ร้าน NP อิเล็คทรอนิคส์ กำแพงเพชร | 48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 | โทร. 062-254-1493 |
| บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด | 111-119 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 | โทร. 054-222-107-8 ต่อ 129 |
| หจก. สุชินพานิช | 196-196 / 1-2 ถ.สวรรร์วีถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 | โทร. 056-220-117 , 056-221-448 ,<br>080-838-5788 |
| ร้าน ศูนย์บริการเอ็นพีอิเล็คทรอนิคส์ นครสวรรค์ | 23/1 ม.5 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรค์ 60000 | โทร. 094-824-2339 , 062-254-1493 |
| ร้าน เทคนิคออดิโอ | 178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ป้าว อ.ป้าว จ.น่าน 55120 | โทร. 054-756-418 , 085-624-5238 |
| ร้าน นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง | 9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 | โทร. 056-721-147-8 |
| บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 379/6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 | โทร. 055-378-666 ต่อ 119,130 |
| บริษัท เทพสยามอีเล็คทริค จำกัด | 129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 | โทร. 054-524-452-3 , 089-851-8228 |
| หจก. สุโขทัยธงชัยวิทยุ | 27 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 | โทร. 055-614946 , 096-229-4808 |
| หจก. บุญโรจน์ อิเล็คทริค ซัพพลาย | 4/8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 | โทร. 055-533-988 , 055-534-920 |
| ร้าน พี.เค.อิเล็คทรอนิคส์ | 1/16-17-18 ถ.มหาไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 | โทร. 055-511988 , 086-680-0814 |
| บริษัท ไทยพานิช วิดีโอ จำกัด | 1/94 -97 , 99-103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 | โทร 055-417-982 , 081-040-8555 |

## • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •

| | | |
|---|---|---|
| บริษัท ธานินทร์ อีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด | 14/26-30 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 | โทร. 081-656-4018 |
| บริษัท ห้างโอวเปงฮง (2009) จำกัด | 311-315 ถ.ราชนิกูล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 | โทร. 088-557-0311 |
| บริษัท แฟรี่การไฟฟ้า (1994) จำกัด | 728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 | โทร. 043-320-382 |
| ร้าน ทรัพย์อนันต์ เซอร์วิส | 22/25 หมู่บ้านพวงเพชร 2 ถ.เหล่าดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 | โทร. 082-789-4664 |
| ร้าน มีสตางค์เซอร์วิส | 425/15 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 | โทร. 065-352-5591 |
| บริษัท ใต้ฟ้ายูนิเวิร์ส จำกัด | 11 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 | โทร. 044-268-888 |
| ร้าน ไฮแม็กซ์อีเล็คโทรนิคส์ | 14 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 | โทร. 088-919-4595 |
| ร้าน ไชยอีเล็คทรอนิคส์ | 38-40 ถ.เทศบาล14 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 | โทร. 081-877-7205 , 085-611-0623 |
| ร้าน ศราวุธอิเล็คโทรนิคส์ | 118 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 | โทร. 081-966-0010 |
| ร้าน เอ็นพี การแอร์ | 51 ม.13 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 | โทร. 063-5068324 |
| ร้าน ยูดี เซอร์วิส | 527/515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | โทร. 086-450-6193 |
| ร้าน เรืองฤทธิ์การช่าง | 24 หมู่ 1 ถ.ประสาทชัย ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 | โทร. 062-197-8951 |
| ร้าน YJ อีเล็คโทรนิค | 577/2 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 | โทร. 081-725-4667 |
| ร้าน วิวัฒน์อิเล็คทรอนิคส์ | 454/3-4 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทร 089-709-8103 |
| บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด | 112/1 ม.16 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 | โทร. 063-669-0058 |
| ร้าน EA SERVICE | 337/1 ม.3 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 | โทร. 080-511-7970 |
| หจก. ชัยโทรทัศน์ | 80, 82, 84, 84/1-5 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 | โทร. 044-514-525 |
| ร้าน เอส.พี.บี อิเล็คโทรนิคส์ | 3 ซ.แจ้งสนิท 15 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 | โทร. 081-496-3808 |
| ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจีเนียริ่ง | 491/4 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.ยโสธร 35000 | โทร 098-590-4959 |

## • ภาคตะวันออก •

| | | |
|---|---|---|
| ร้าน สุชาติอิเล็คทรอนิคส์ | 1357 ม.1 ศูนย์การค้าสิริพนม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 | โทร. 081-577-7979 |
| บริษัท เชี่ยวชาญ เซอร์วิส จันทบุรี | 619 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 | โทร. 091-431-0641 , 092-216-5544 |
| บริษัท นำชัย แคร์ จำกัด | 353/46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 | โทร. 038-716-525 |
| ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิคส์ (สาขาชลบุรี) | 192/6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 | โทร. 080-441-9842 |
| ร้าน เทคนิค | 44 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 | โทร. 081-591-4055 |
| ร้าน ภูเขาทอง | 138 ม.8 ต.โคกปีบ อ.ศรีมหโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 | โทร. 097-161-0905 |
| ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิคส์ ระยอง | 200/30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 | โทร. 087-142-2608 |
| บริษัท เดอะซันเทค 2559 จำกัด | 100/9 ม.4 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000 | โทร. 033-650-820 , 062-394-2559 |

# รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

## ● ภาคตะวันออก (ต่อ) ●

| | | |
|---|---|---|
| ร้าน ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว | 147 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 | โทร. 081-861-7521 |
| บริษัท เบสแอร์อิเล็คทริคแอนด์ซัพพลาย จำกัด | 239 ม.6 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 | โทร. 086-076-9488 |
| ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิคส์ ( สาขาตราด ) | 325/3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 | โทร. 081-736-6650 |

## ● ภาคกลาง ●

| | | |
|---|---|---|
| ร้าน นิพนธ์การไฟฟ้า | 44/4 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 | โทร. 092-815-4523 , 062-319-9377 |
| ร้าน ส.เจริญเซอร์วิส | 120/32 ม.3 ต.คลองสวนพลู ถ.อยุธยา-บางปะอิน อ.เมือง จ.อยุธยา 13000 | โทร. 098-257-2954 , 095-809-9985 |
| ร้าน ยูติลิตี้ อินเตอร์เทค | 24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190 | โทร. 081-933-5638 |
| ร้าน บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส | 192/15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 | โทร. 081-794-6565 |
| บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด | 68/10 ม.1 ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 | โทร. 065-808-1365 , 085-186-9958 |
| ร้าน นรินทร์เครื่องเย็น | 580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 | โทร. 082-942-2609 , 095-640-7945 |
| หจก. เค.ซี.อีเล็คทรอนิคส์ | 80 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 | โทร. 081-736-2341 |
| หจก. กิจนิยม (สมัยใหม่) | 85-87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 | โทร. 036-441-533 |
| ร้าน คลีนิคเครื่องเย็น | 32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 | โทร. 032-400-500 , 086-476-0682 |
| ร้าน พชรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส | 8/130 ซ.พร้อมมิตรพัฒนา ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 | โทร. 097-046-6227 |
| บริษัท เจนโทรทัศน์ จำกัด | 88/3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บ้างโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 | โทร. 032-211-447 |
| หจก. เย็นสบายแอร์ | 331 ม.10 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 | โทร. 083-915-9414 , 095-493-6488 |
| หจก. วงศ์อนันต์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส | 133/8-9 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 | โทร. 034-712-404 , 063-963-5442 |
| ร้าน ไทยเจริญแอร์ | 1/22 ซอย 13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 | โทร. 089-669-0478 , 063-392-5996 |
| ร้าน ร้านสตาร์วัน อิเล็คทริค | 160/82 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 | โทร. 081-179-1729 , 089-002-6942 |
| ร้าน เอ็นทีเอส อีเล็คตริค | 18/21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 | โทร. 091-047-6973 , 081-839-0374 |

## ● ภาคใต้ ●

| | | |
|---|---|---|
| ร้าน ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร) | 273/10 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 | โทร. 077-511255 , 081-9683700 |
| บริษัท เสียงโตเกียว จำกัด | 232 หมู่ 1 ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง จังหวัด ชุมพร 86000 | โทร. 077-504222 , 088-7583257 |
| ร้าน ดี.เค.อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส | 9/6 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 | โทร. 075-656058 , 083-3880936 |
| บริษัท นครตีซี จำกัด | 99 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | โทร. 075-311900 , 075-311243 |
| บริษัท สุรจิต ทุ่งสง จำกัด | 500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 | โทร. 075-411169 |
| หจก. แกรนด์อีเล็คทริค แอร์ เซอร์วิส | 2/2 อดุลดานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 | โทร. 084-7489417 |
| ร้าน กษิติ์เดชการไฟฟ้า | 92/4 ถ.ศิริราช ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 | โทร. 064-9823629 |
| บริษัท กี่หิ้น เทรดดิ้ง จำกัด | 102/198 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 | โทร. 076-261450 , 076-261470 |
| หจก. มีเฟรนด์ แอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส | 58/21-22 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 | โทร. 076-214001-2 , 081-9568887 |
| หจก. บอยแอร์ 999 เซอร์วิส | 293/13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 | โทร. 077-811725 , 080-6942123 |
| บริษัท พี เอส แอล อิเล็กทรอนิกส์ | 574/2 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 | โทร. 074-830256 , 063-4756333 |
| ร้าน นันทศักดิ์ แอร์ | 388 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 | โทร. 074-322468 , 089-6546648 |
| ร้าน อี แอนด์ อี เซอร์วิส | 69/169 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | โทร. 074-426551 , 089-6558254 |
| บริษัท ศูนย์บริการสิริสิน จำกัด | 452/7-8 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 | โทร. 077-288888 |
| ร้าน ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่ | 204/40 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 | โทร. 077-286331 , 086-3351174 |
| ร้าน สมหมายแอร์เซอร์วิส | 2/1 ม.5 ถ.ลิปะน้อย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 81440 | โทร. 095-2609950 , 081-9705276 |
| บริษัท ตรังไพศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด | 74/5-6 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | โทร. 075-218199 |
| ร้าน ตรังแสงไทยแอร์แอนด์เซอร์วิส | 11 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | โทร. 086-4757493 |
| หจก. โกวิทย์พาณิชย์ | 80-86 ถนนเปรมจิตต์ - สุรพันธ์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 | โทร. 073-255-151 |
| ร้าน ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส | 990 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 | โทร. 073-222043 , 087-2991963 |

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อศูนย์บริการ


บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด

เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763

สายด่วน (HOTLINE SERVICE) 1325 เว็บไซต์ : https://www.mitsubishi-kyw.co.th

ผู้ผลิต บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540